SoftBank

301F 取扱説明書

301F 取扱説明書 目次

はじめにお読みください

本書について....4
本機で使いかたを確認する....4

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき....8
USIMカードについて....9
本体メモリ／SDカードについて....11
充電する....14
電源を入れる／切る....15
タッチパネルの使いかた....16
初期設定について....17

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ....20
アプリケーションについて....22
電話番号について....26
マナーモード／機内モードについて....26
ふせたらサウンドオフを利用する....27
文字を入力する....28
Googleアカウントを利用する....39
Google Play™について....41
暗証番号について....42
PINコードについて....43
画面ロックについて....44
タッチ操作を無効にする....46
手書き検索について....46
スライドイン機能について....47
スライドディスプレイについて....49
シアターモードについて....51
ソフトウェアの更新について....52

画面の見かた

ホーム画面のしくみ....56
ステータスバーについて....56
通知パネルを利用する....58
ホーム画面をアレンジする....59
ランチャー画面をアレンジする....63
画面の表示フォント（書体）を変更する....64

電話／電話帳

電話をかける／受ける....66
電話帳／通話履歴から電話をかける....68
オプションサービス....70
通話の設定をする....75
電話帳を利用する....76
電話帳をインポートする....79
電話帳をバックアップする....81

メール／ブラウザ

メールの種類について....84
Wi-Fi利用時のS!メールの送受信について....84
フォルダ一覧モード／スレッド一覧モードについて....85
S!メール／SMSを送信する....86
S!メールでデコレメールを送信する....88
S!メール／SMSを受信／返信する....89

S!メール／SMSを管理する.. 91
S!メール／SMS作成時の操作..100
S!メール／SMS設定..102
Gmail（メール）を作成／送信する..104
受信したGmail（メール）を確認する..105
保存されているGmail（メール）を管理する..106
インターネットメールを利用する..110
インターネットを利用する..112
インターネットを利用する（Chrome）..116

カメラ

静止画／動画を撮影する..118
カメラの設定を行う..122
QRコードを読み取る..124

音楽／静止画／動画

音楽／静止画／動画について..126
音楽を聴く（Playミュージック）..126
静止画／動画を見る（ギャラリー）..128
静止画を加工する（ギャラリー）..129

ワンセグ

テレビを視聴する..134
番組を録画／再生する..137
指定した時刻に視聴／録画する..140
チャンネルリストを操作する..141

便利な機能

あんしんバックアップアプリを利用する..144
緊急速報メールを利用する..153
Google マップを利用する..154
ナビを利用する..155
付近の便利な情報を取得する（ローカル）..156
ハングアウトを利用する..156
Google検索を利用する..158
音声検索を利用する..158
電卓で計算をする..159
予定表を利用する..159
目覚ましを利用する..161
YouTubeを利用する..163
パソコン用ファイルを利用する..163
NFC／おサイフケータイ®を利用する..164
プライバシーモードを利用する..167
メモ帳を利用する..169
KSfilemanagerを利用する..170
健康生活日記を利用する..171
統合辞書を利用する..172

Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する..174
Wi-Fiで接続する..175
テザリングオプションを利用する..178
Bluetooth®機能を利用する..179
赤外線でデータをやりとりする..182
DLNA機能を利用する..187
本機の画面をテレビやモニターに表示する..190
Wi-Fi対応プリンターで印刷する..192

海外でのご利用

海外でご利用になる前に..194
海外で電話をかける..195

端末設定

端末設定について..198
プロフィール設定..199
Wi-Fi設定..199
Wi-Fiかんたん接続の設定..201
SoftBank Wi-Fiスポット設定..202
Miracastの設定..202
Bluetooth®設定..203
FMトランスミッタの設定..205
データ使用の設定..206
機内モードの設定..207
VPN設定..208
NFC／おサイフケータイ®設定..209
モバイルネットワークの設定..209
Bluetooth® Low Energy設定..210
音・バイブの設定..210
ディスプレイの設定..211
イルミネーションの設定..213
マルチメディアの設定..214
ストレージの設定..216
電池の設定..216
NX!エコの設定..217
アプリケーションの設定..219
位置情報アクセスの設定..219
セキュリティの設定..220
自分からだ設定..225
言語と入力の設定..226
データ移行と初期化..226
アカウントの設定..227
日付と時刻の設定..228
ユーザー補助の設定..228
端末情報..229

困ったときは

トラブルシューティング..232
仕様..234
保証とアフターサービス..234
お問い合わせ先一覧..235

はじめにお読みください

本書について..4
本機で使いかたを確認する..4

本書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

本書では、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。
また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。
また、本書では本体カラー「White」のお買い上げ時の表示（デザインテーマ：NX!green）を例に説明しています。

ディスプレイ表示、キー表示について

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。
「microSD™／microSDHC™／microSDXC™カード」は「SDカード」と表記しています。
機能に応じて暗証番号やパスワードなどを入力する操作、または指紋認証などを行う操作を「認証操作」と表記しています。

本機で使いかたを確認する

本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、タッチ操作の練習や設定方法の確認ができるアプリケーションを搭載しています。

使い方ガイドを起動する

1

ホーム画面で → （使い方ガイド）

使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・はじめて起動したときには、使い方ガイドのご利用にあたっての注意に関する確認画面と、自動更新確認に関する確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

ステータスバーから使い方ガイドを起動する

使い方ガイドはステータスバーに表示されています。機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

1

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

2

使い方ガイドはこちら

使い方ガイドトップ画面が表示されます。

ステータスバーのアイコンを非表示にする

ステータスバーに表示されているアイコンを非表示にできます。

1

ステータスバーを下にドラッグ → 使い方ガイドはこちら

使い方ガイドトップ画面が表示されます。

2

≡ → 常時表示

3

表示しない → 戻る

非表示の設定が完了します。

使い方ガイドでできること

項目	説明
1 知りたいことを入力して検索	使い方ガイド内の項目を検索できます。
2 スマホを初めて使う	基本操作を動画やゲームなどで確認することができます。
3 取扱説明書を見る	本機の操作方法を目的別に確認できます。確認したい操作を音声検索することもできます。
4 よくある質問を見る	よくある質問を確認できます。FAQモバイルサイトへも簡単にアクセスできます。
5 アプリを探す	おすすめのアプリケーションが紹介されています。

基本操作を確認する

スマートフォンをはじめて使うかた向けのメニューで、基本操作を学ぶことができます。

1

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

2

使い方ガイドはこちら

使い方ガイドトップ画面が表示されます。

3

スマホを初めて使う

スマホをはじめて使うかた向けのメニュー画面が表示されます。

はじめて使うかた向けの画面でできること

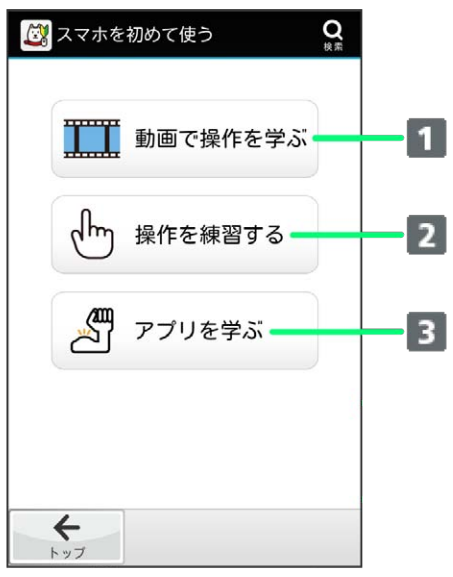

項目	説明
1 動画で操作を学ぶ	基本的な操作を動画で確認できます。
2 操作を練習する	基本操作をゲームや体験型チュートリアルで覚えることができます。
3 アプリを学ぶ	本機にインストールされているアプリケーションのはたらきを確認できます。

通知パネルから機能の操作説明画面を確認する

アプリケーション／機能によっては、起動中に通知パネルから使い方ガイドを起動すると、該当の操作説明画面が表示されます。

- 操作説明画面が表示できない場合は、使い方ガイドトップ画面が表示されます。

更新確認を自動的に行うかどうかを設定する

使い方ガイドトップ画面で ☰ ➔ 自動更新設定 ➔ 設定する ／ 設定しない ➔ 戻る

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき..8
USIMカードについて..9
本体メモリ／SDカードについて..11
充電する.. 14
電源を入れる／切る.. 15
タッチパネルの使いかた... 16
初期設定について..17

各部の名称とはたらき

本体について

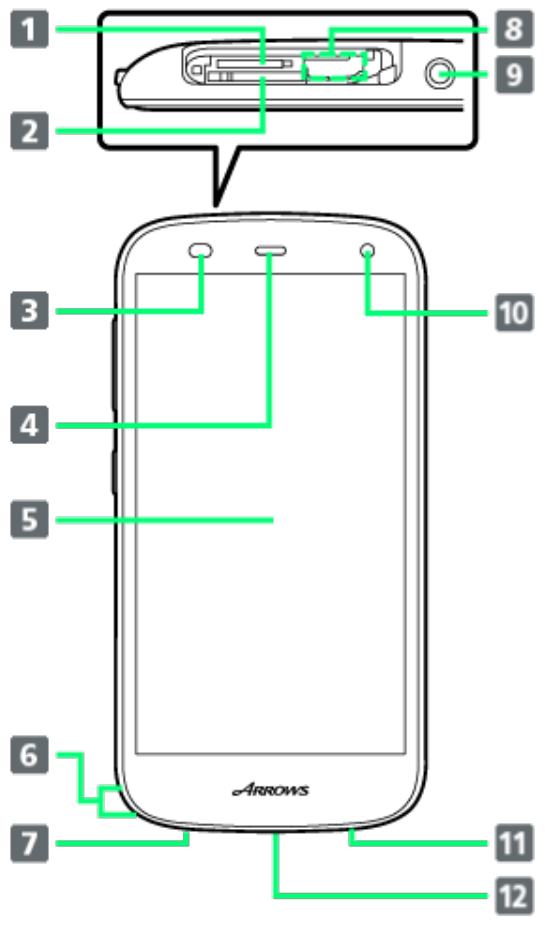

名称	説明
1 SDカードスロット	SDカードを挿入します。
2 USIMカードスロット	USIMカードを挿入します。
3 明るさ／近接センサー	周囲の光の状態や明るさを検知してディスプレイの色味やバックライトの明るさを自動調節したり、通話中にタッチパネルの誤操作を防いだりするためのセンサーです。
4 受話口、充電／お知らせLED	相手の声が聞こえます。また、電話やメールの着信時などに点滅します。充電中は点灯します。
5 ディスプレイ	本機のディスプレイは、タッチパネルの搭載により指で直接触れて操作できます。
6 ストラップ取り付け穴	ストラップを取り付けます。
7 送話口／マイク	自分の声を相手に伝えます。録音するときはマイクになります。
8 赤外線ポート	赤外線通信を行う際に、スロットキャップを開いて使用します。
9 ステレオイヤホン端子	ステレオイヤホン、TVアンテナケーブルを接続します。
10 フロントカメラ	自分撮りなどに使います。
11 スピーカー	着信音や音楽の再生音、ハンズフリー通話時の相手の声が聞こえます。
12 外部接続端子	microUSBケーブル（市販品）やMHLケーブル（市販品）などを接続します。

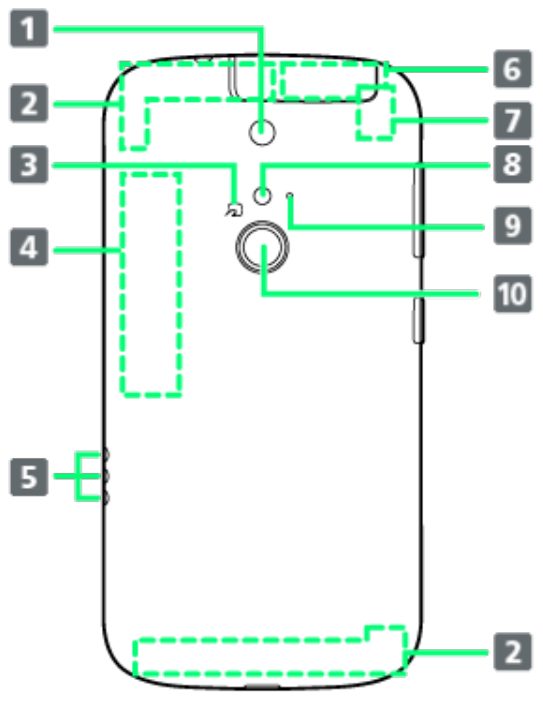

名称	説明
1 カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
2 内蔵アンテナ	通話やデータ通信用のアンテナが内蔵されています。
3 FeliCaマーク	NFC／おサイフケータイ®利用時に、マークをリーダー／ライターにかざします。
4 FMトランスミッタ用アンテナ	FMトランスミッタ用のアンテナが内蔵されています。
5 充電端子	卓上ホルダーで充電する際に使用します。
6 GPSアンテナ	GPS機能を利用する際のアンテナが内蔵されています。
7 Wi-Fi／Bluetoothアンテナ	Wi-Fi、Bluetooth®機能を利用する際のアンテナが内蔵されています。
8 フラッシュライト	暗い場所での撮影時に使用します。
9 リアマイク	雑音の検知などに使用します。
10 指紋センサー	スリープモードのON／OFFや画面ロックの解除、指紋認証などに使用します。

キーについて

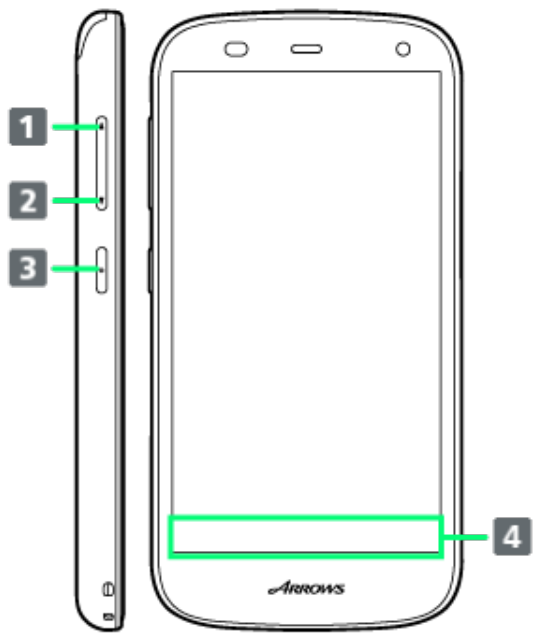

名称	説明
1 音量大キー（ ）	音量を上げます。
2 音量小キー（ ）	音量を下げます。長押しでマナーモードを設定／解除します。
3 電源キー（ ）	スリープモードのON／OFFを行います。 長押しで電源ON／OFFを行います。
4 ナビゲーションバー	ナビゲーションボタン（ ／ ／ ）とスライドディスプレイボタン（ ／ ）が表示されます。キーボードを表示中は が表示され、タップするとキーボードを閉じます。

卓上ホルダーについて

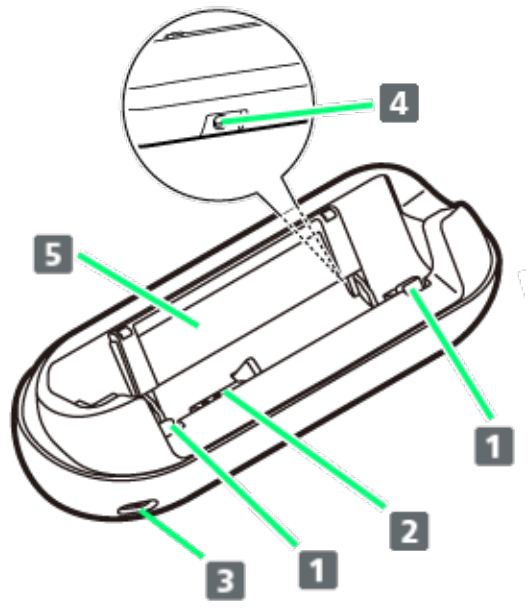

名称	説明
1 ロック	本機を固定します。
2 充電端子	本機の充電端子と接触します。
3 穴（音孔）	本機を卓上ホルダーに取り付けたままで音声を聴きやすくします。
4 外部接続端子	専用のACアダプタのプラグを接続します。
5 アタッチメント	取り外すと、本機にカバーを取り付けたままで充電ができます。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。
- USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- 解約などの際は、当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- USIMカードやソフトバンク携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。



1 IC部分	

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

スロットキャップを開ける

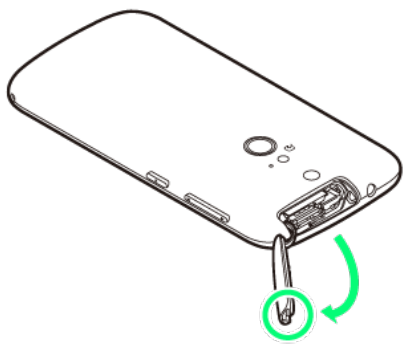

・ディスプレイ面を下に向けて行ってください。
・○の位置（凹部）に指をかけて、スロットキャップを矢印の方向に開けます。

2

トレイを引き出す

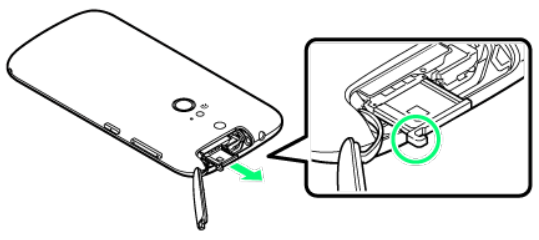

・○の位置（ツメ）に指をかけてトレイをまっすぐに引き出します。
・トレイをUSIMカードスロットから引き出す際は、無理に引き抜いたり差し込んだりしないでください。トレイが破損する恐れがあります。
・トレイは外れる構造となっています。紛失しないようご注意ください。

3

USIMカードを取り付ける

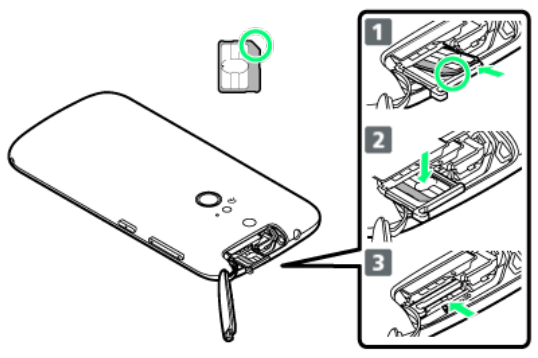

・切り欠きの位置に注意しながら金色のIC部分を上にしてトレイの上に載せ（1）、トレイをUSIMカードスロットの位置に確実に付け（2）、まっすぐにゆっくりと押し込みます（3）。

4

スロットキャップを閉じる

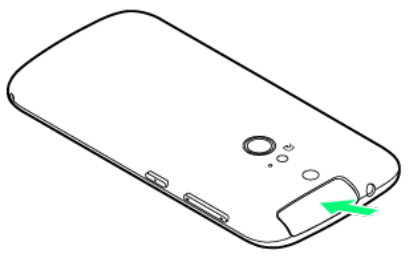

・スロットキャップを矢印の方向にしっかりと押して確実に閉じ、浮きがないことを確認します。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

スロットキャップを開ける

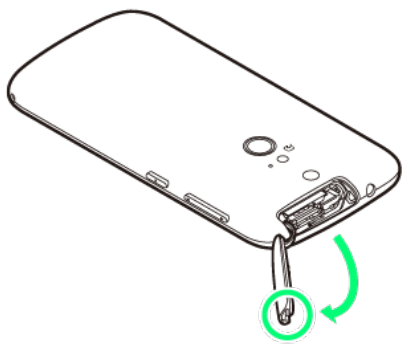

・ディスプレイ面を下に向けて行ってください。
・○の位置（凹部）に指をかけて、スロットキャップを矢印の方向に開けます。

2

トレイを引き出す

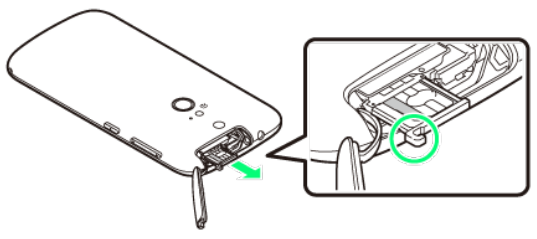

・○の位置（ツメ）に指をかけてトレイをまっすぐに引き出します。
・トレイをUSIMカードスロットから引き出す際は、無理に引き抜いたり差し込んだりしないでください。トレイが破損する恐れがあります。
・トレイは外れる構造となっています。紛失しないようご注意ください。

3

USIMカードを取り外す

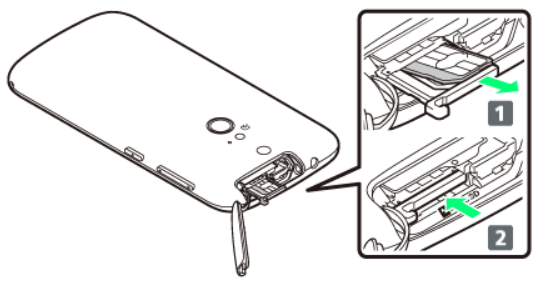

・USIMカードを取り外し（1）、トレイを奥に押し込みます（2）。

4

スロットキャップを閉じる

・スロットキャップをしっかりと押して確実に閉じ、浮きがないことを確認します。

本体メモリ／SDカードについて

本機は、SDカードに対応しています。
本機は最大64GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。
また、撮影した静止画や動画などのデータを保存する場所として、SDカードとは別に内蔵ストレージを利用することもできます。

メモリとSDカードについて

本機にはシステムメモリと内蔵ストレージの2種類のメモリがあります。システムメモリと内蔵ストレージ、SDカードの機能は次のとおりです。

・内蔵ストレージやSDカードの内容は、「KSfilemanager」を利用すると、データを確認したりフォルダやファイルのコピー／貼り付けによって管理したりすることができます。

種類	機能
システムメモリ	システムデータやアプリケーションがインストールされています。
内蔵ストレージ	撮影した静止画／動画、メールの添付データ、アプリケーションのデータ[1]などが保存されます。 パソコンと接続してデータをやりとりすることもできます。[2]
SDカード	撮影した静止画／動画などを保存できます。 また、保存した音楽ファイルなどを本機で利用することができます。 パソコンと接続してデータをやりとりすることもできます。[2]

1　アプリケーションの設定などにより、データの保存先は異なります。
2　データのやりとりについては「本機内のデータをパソコンとやりとりする」を参照してください。

SDカードを取り付ける

1

スロットキャップを開ける

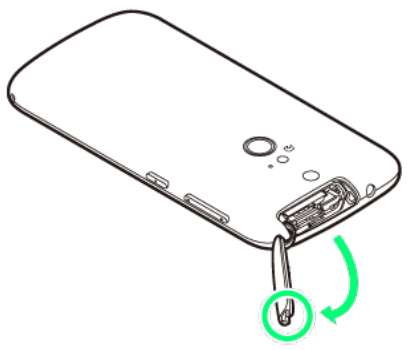

・ディスプレイ面を下に向けて行ってください。
・○の位置（凹部）に指をかけて、スロットキャップを矢印の方向に開けます。

2

SDカードを取り付ける

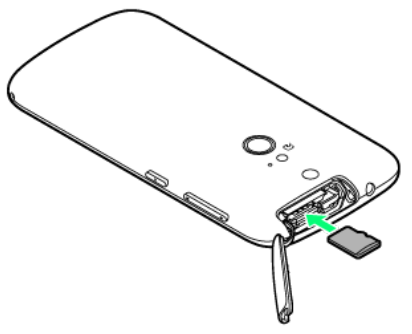

・端子面を下にして、SDカードをゆっくりと水平に奥まで差し込みます。
・SDカードスロットは、ディスプレイ面を下に向けた状態で上段にあります。
・SDカード以外のものは取り付けないでください。

3

スロットキャップを閉じる

・スロットキャップをしっかりと押して確実に閉じ、浮きがないことを確認します。
・お買い上げ時は、SDカード内の写真やビデオを閲覧したり、内蔵ストレージへコピーするためのメニューが表示されます。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
・フォーマットは、充電しながら行うか、内蔵電池が十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

ストレージ

3

SDカードのマウント解除 ➔ OK

項目名の表示が「SDカードのマウント解除」から「SDカードをマウント」に切り替わります。

4

SDカード内データを消去

5

SDカード内データを消去

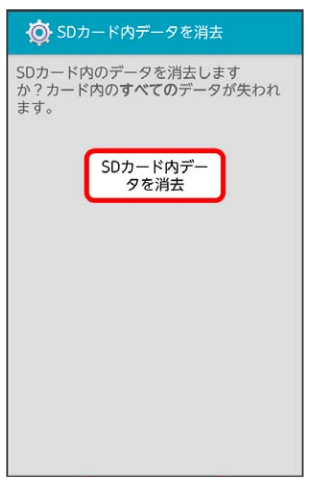

・「セキュリティ解除方法」の設定によっては、認証操作が必要です。

6

すべて消去

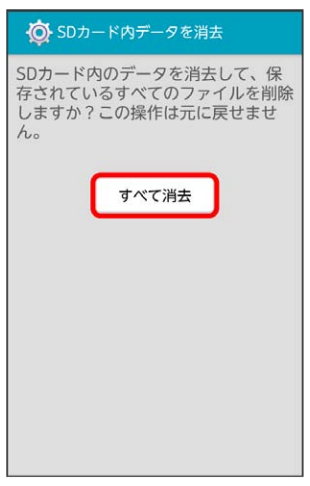

SDカード内のデータがすべて消去されます。

SDカードのマウントを解除する

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

ストレージ

3

SDカードのマウント解除 ➔ OK

項目名の表示が「SDカードのマウント解除」から「SDカードをマウント」に切り替わり、SDカードのマウントが解除されます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウント解除を行ってから取り外してください。

1

スロットキャップを開ける

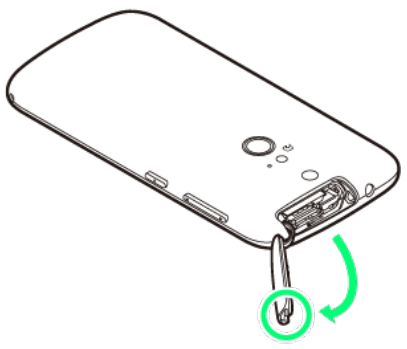

・ディスプレイ面を下に向けて行ってください。
・○の位置（凹部）に指をかけて、スロットキャップを矢印の方向に開けます。

2

SDカードを取り外す

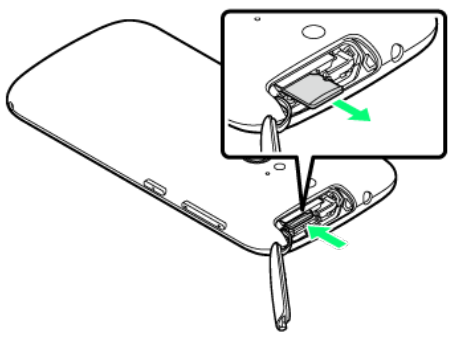

・SDカードを軽く押し込み、手を離します。SDカードが少し飛び出したら、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

3

スロットキャップを閉じる

・スロットキャップをしっかりと押して確実に閉じ、浮きがないことを確認します。

内蔵ストレージ／SDカード利用時のご注意

データについて

内蔵ストレージ／SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。また、SDカードを取り外さないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。

microSDXCカードについて

本機は、SDXC規格のSDカード（microSDXCカード）に対応しています。microSDXCカードは、SDXC規格対応機器でのみご使用いただけます。

SDXC規格非対応機器とのデータのやりとりについて

本機とSDXC規格非対応機器との間でデータをやりとりするときは、本機と相手機器の両方の規格に準拠したmicroSDカードまたはmicroSDHCカードをご使用ください。本機で使用したmicroSDXCカードをSDXC規格非対応機器に取り付けると、データが破損することがあります。また、フォーマット（初期化）を促すメッセージが表示された場合は、実行しないでください。フォーマットすると、microSDXCカード内のデータはすべて消去され、異なるファイルシステムに書き換えられます。そのため、本来の容量で使用できなくなることがあります。データが破損したmicroSDXCカードを再使用するには、SDXC規格対応機器でフォーマットする必要があります。

SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

充電する

本機の電池は内蔵されています。取り外しはできません。

卓上ホルダーで充電する

付属の卓上ホルダーとACアダプタ「FMCAE1」を使用して充電します。

1

ACアダプタ本体の接続端子に電源ケーブルのコネクターを差し込む

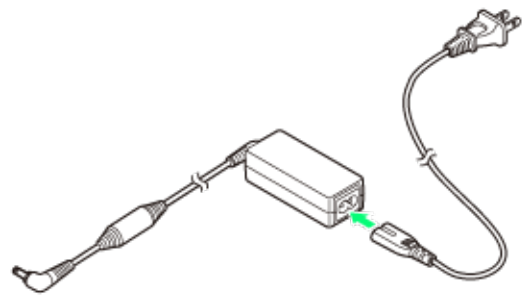

2

卓上ホルダーの端子に、ACアダプタのコネクターを差し込む

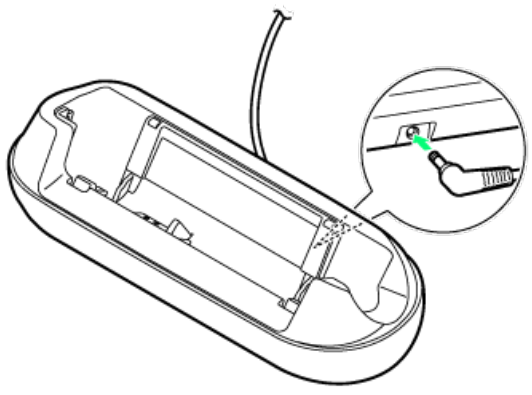

3

ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントに差し込む

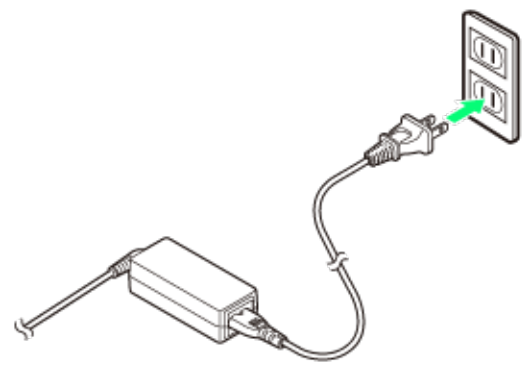

4

卓上ホルダーに本機を取り付ける

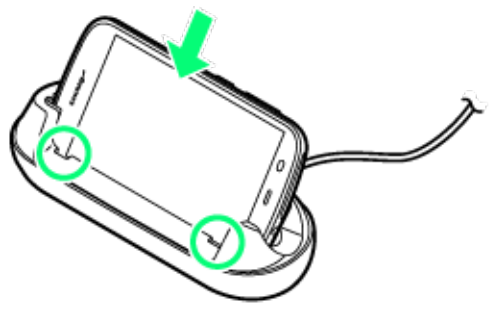

充電が始まると、充電／お知らせLEDが点灯します。

- 本機を差し込み、「カチッ」と音がするまで左右のロック（○部分）に押し込み、本機がロックで確実に固定されていることを確認してください。
- 充電／お知らせLEDが消灯したら充電は完了です。充電が完了したら、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜いてください。
- ホーム画面やランチャー画面表示中に卓上ホルダーでの充電を開始すると、シアターモードに切り替わります。
- 本機にカバーを取り付けたままで充電する場合は、卓上ホルダーのアタッチメントを取り外してから本機を取り付けます。

卓上ホルダーのアタッチメントを取り外す

卓上ホルダーのアタッチメントを取り外すことで、市販のカバーを装着したままで充電できます。

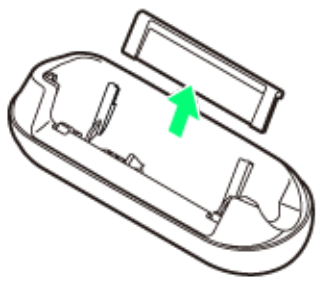

充電時の使用について

本機を使用しながら充電すると、充電が完了するまでに時間がかかったり、電池残量が減って充電が完了しなかったりすることがあります。

内蔵電池についてのご注意

膨れについて

内蔵電池はご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合がありますが、安全上問題はありません。

交換について

内蔵電池は消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、内蔵電池の交換時期です。なお、内蔵電池はお客様自身では交換できません。内蔵電池の交換についてはソフトバンクショップなどで、本機をお預かりして有料にて承ります。お問い合わせ先または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。
電池の充電能力は次の方法で確認することができます。

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ 端末情報 ➔ 端末の状態 ➔ 電池の性能

卓上ホルダー利用時のご注意

卓上ホルダー利用時は次の点に注意してください。

- 本機と卓上ホルダーの間にストラップの紐などを挟み込まないようにしてください。
- 卓上ホルダーの穴（音孔）をふさいだり、ほこりを付着させたりしないでください。
- 卓上ホルダーには、付属のACアダプタ「FMCAE1」以外は接続しないでください。
- アタッチメントを取り外しても、カバーによっては充電ができない場合があります。

電源を入れる／切る

電源を入れる

本機の電源を入れ、ホーム画面を表示します。

1

（長押し）

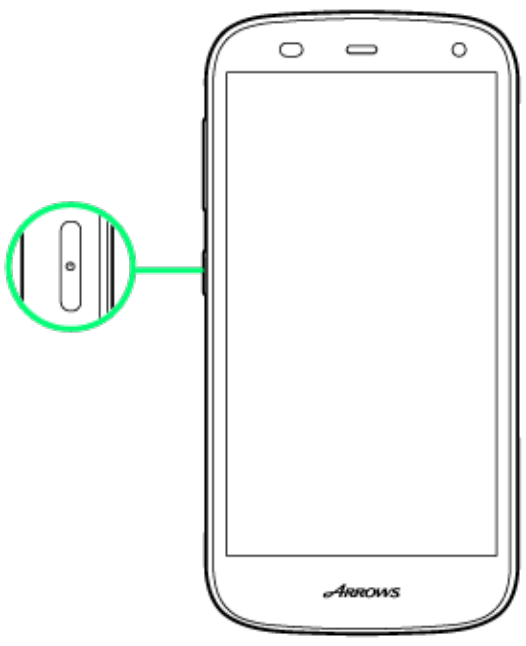

ロック画面が表示されます。

2

を任意の方向にスライド（スワイプ）

ホーム画面が表示されます。

- お買い上げ時は、指紋センサーを指でスライドしても画面ロックが解除されます。
- はじめて電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動します。設定については「初期設定を行う」を参照してください。
- 一定の時間、何も操作しないと画面が消灯してスリープモードになります。ロック画面を表示するには、／指紋センサーを押します。

電源を切る

1

（長押し）

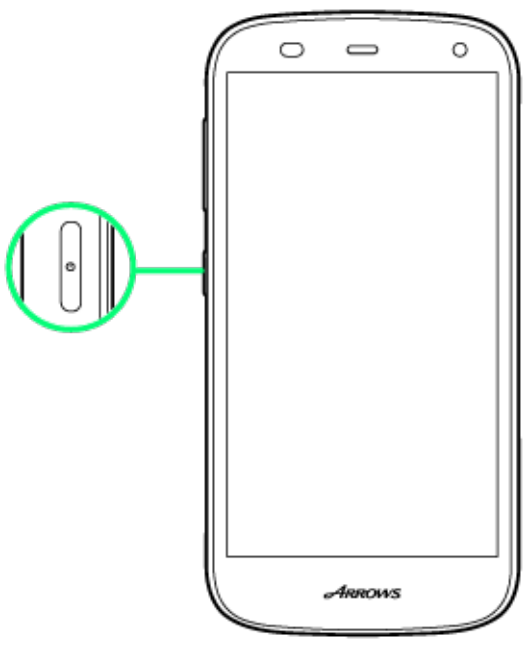

携帯電話オプション画面が表示されます。

2

電源を切る

3

OK

電源が切れます。

再起動／セーフモード利用時の操作

再起動する

携帯電話オプション画面で 再起動

セーフモードを起動／解除する

携帯電話オプション画面で 再起動 をロングタッチ ➔ OK

・セーフモードが起動すると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
・再起動すると、セーフモードは解除されます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイは、タッチパネルの搭載により指で直接触れて操作できます。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

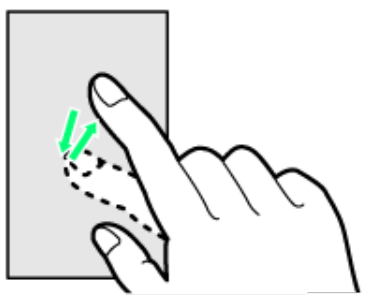

ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

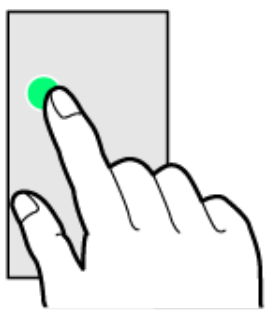

ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

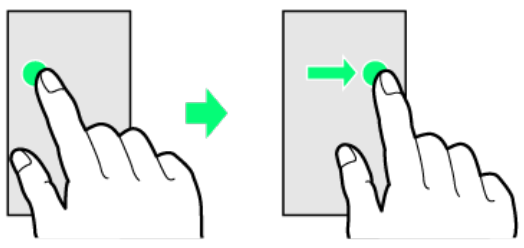

フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

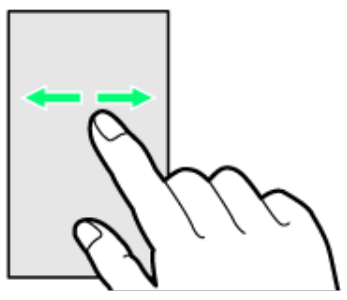

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。

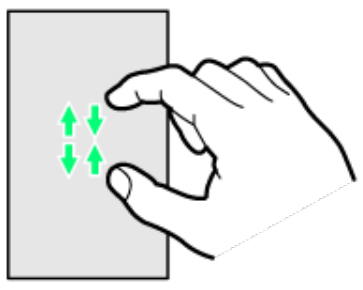

初期設定について

はじめて電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動し、Google™アカウントの設定や自分からだ設定などを行います。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

1

進む をタップして読み進める

・初期設定を省略するときは、 後で設定 をタップし、 OK をタップします。

2

設定する

Googleアカウント設定画面が表示されます。

・Googleアカウントの設定（手順 **3** ）を省略するときは、 後で設定する をタップします。

3

既存のアカウント ／ 新しいアカウント

・既存のGoogleアカウントを利用するときは、 既存のアカウント をタップし、画面の指示に従ってログインします。

・Googleアカウントを新規作成するときは、 新しいアカウント をタップし、画面の指示に従ってアカウントを作成します。

4

進む ➔ 設定する

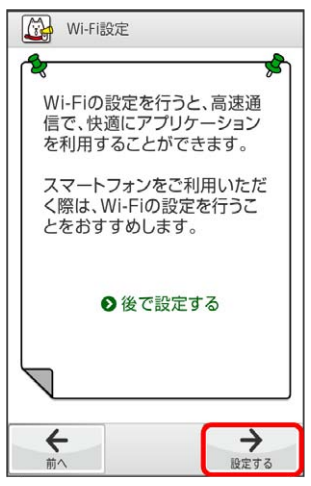

Wi-Fi設定画面が表示されます。

・Wi-Fiの設定（手順 **5** ）を省略するときは、 後で設定する をタップします。

5

画面の指示に従ってWi-Fiを設定 ➔ 進む

Wi-Fiの設定が完了します。

6

進む ➔ 設定する

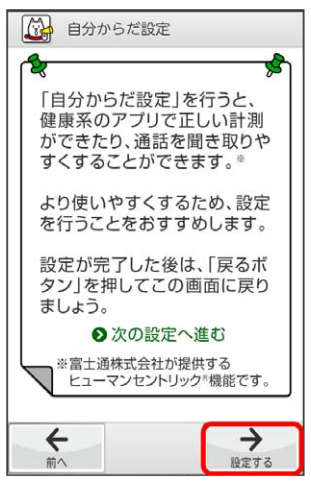

自分からだ設定画面が表示されます。

・自分からだ設定（手順 **7** ）を省略するときは、手順 **8** へ進みます。

7

自分からだ設定の各項目を設定 ➔ ⮌

自分からだ設定が完了します。

8

次の設定へ進む ➔ 進む ➔ 設定する

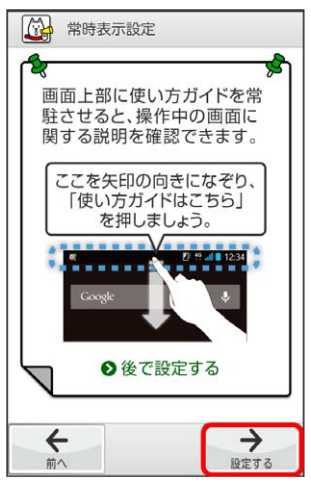

常時表示設定画面が表示されます。

・常時表示設定（手順 9 ）を省略するときは、 後で設定する をタップします。

9

使い方ガイドを常に表示するかどうかを選択 ➔ 完了

常時表示設定が完了します。

10

今後、起動時に初期設定画面を表示するかどうかを選択

初期設定が完了します。

11

利用する（初めての方） ／ 利用する（過去に利用済みの方） ／ 後で利用する

すべての設定が完了します。

・My SoftBankをはじめて利用するときは、 利用する（初めての方） をタップして、画面の指示に従ってください。

・My SoftBankを利用したことがあるときは、 利用する（過去に利用済みの方） をタップして、電話番号とパスワードを入力し、 ログイン をタップします。

・My SoftBankへのログインを省略するときは、 後で利用する をタップします。

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ..20
アプリケーションについて..22
電話番号について...26
マナーモード／機内モードについて..................................26
ふせたらサウンドオフを利用する...................................... 27
文字を入力する.. 28
Googleアカウントを利用する... 39
Google Play™について...41
暗証番号について...42
PINコードについて.. 43
画面ロックについて... 44
タッチ操作を無効にする.. 46
手書き検索について... 46
スライドイン機能について..47
スライドディスプレイについて...49
シアターモードについて.. 51
ソフトウェアの更新について... 52

基本的な操作のしくみ

ホーム画面とランチャー画面

本機のおもな操作は、電源を入れると表示される「ホーム画面」と、ホーム画面でアプリケーションを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。

ナビゲーションバーの操作

ホーム画面やランチャー画面、各アプリケーション画面で、常に操作アイコンが表示されている領域を「ナビゲーションバー」と呼びます。どの画面からでもナビゲーションバーを操作することができます。

名称	説明
1 ホームボタン（ ）	ホーム画面が表示されます。ロングタッチすると、最近使用したアプリケーションが表示されます。また、ロングタッチしたまま まででスライドして指を離すと、Google検索または音声アシストを利用できます。
2 戻るボタン（ ）	前の画面に戻ります。文字入力画面表示時は の表示に変わり、タップすると文字入力画面を閉じます。
3 メニューボタン（ ）	表示中の画面に応じたメニュー画面が表示されます。
4 スライドディスプレイボタン[1]（ ／ ）	をタップすると表示画面が下にスライドします。 をタップすると全画面表示に戻ります。 スライドディスプレイについては「スライドディスプレイについて」を参照してください。

1　ディスプレイの設定で「スライドディスプレイ」を「OFF」に設定して非表示にできます。お買い上げ時は「ON」に設定されています。

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。

メニュー操作

☰ をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。

・画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。

端末設定と設定操作

ホーム画面で ☰ をタップしたあと、 本体設定 をタップすると本機の各機能のはたらきをカスタマイズできる設定メニュー画面を表示することができます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

・横表示に切り替えるかどうかは、「ディスプレイの設定」の「画面の自動回転」で設定できます。
・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。
・ホーム画面やランチャー画面、ロック画面は、「画面の自動回転」の設定にかかわらず、卓上ホルダーで充電中のみ横画面になります。

スクリーンショットを撮影する

⏻ と 🔉 を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。また、キャプメモを利用して画面のスクリーンショットを撮影することもできます。キャプメモの操作については、「キャプメモを利用する」を参照してください。

・撮影したスクリーンショットは、ギャラリーの「スクリーンショット」アルバムなどから確認することができます。
・テレビ視聴画面など、アプリケーションや機能によってはスクリーンショットを撮影できない場合があります。

アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

1

ホーム画面で

ランチャー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

起動するアプリケーションをタップ

アプリケーションが起動します。

・ランチャー画面で左右にフリックしたり、ランチャー画面下部の をタップまたはドラッグすると、前後のページに切り替えることができます。

最近使用したアプリケーションを起動する

1

をロングタッチ

最近使用したアプリケーションの履歴が表示されます。

2

起動するアプリケーションをタップ

アプリケーションが起動します。

・アプリケーションを履歴から削除する場合は、削除するアプリケーションを左右にフリックしてください。アプリケーションをロングタッチして リストから削除 をタップしても削除できます。

実行中のアプリケーションをすべて終了する

最近使用したアプリケーションの履歴一覧から、履歴を削除したり、実行中のアプリケーションを終了することができます。

1

をロングタッチ

最近使用したアプリケーションの履歴が表示されます。

2

すべて終了

すべての履歴が削除され、実行中のアプリケーションが終了します。

・アプリケーションによっては、終了しないことがあります。

アプリケーション一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリケーションの機能やサービスを紹介します。

アプリケーション	機能・サービス
（あんしんバックアップ）	ご利用のスマートフォンの電話帳／ブックマーク／カレンダー／S!メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。 スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合にも便利です。
（ウルトラ統合検索）	検索するサイトを選択して検索ができます。
（おサイフケータイ）	本機をリーダー／ライターにかざすだけで、電子マネーでのショッピングやクーポン情報の取得などができます。
（カメラ）	静止画や動画を撮影します。
（ギャラリー）	カメラで撮影したり、Webページからダウンロードしたりして保存した静止画や動画を表示できます。
（スッキリ目覚まし）	眠りの状態を検出し、眠りが浅いときに効果的にアラームを鳴動させることができます。
（スマセレ）	厳選アプリケーションのみをまとめた「アプリパック」や、アプリケーションとホーム画面をまとめた「セレクト」を一括ダウンロードできます。 「セレクト」を適用すると、ホーム画面をまるごとカスタマイズすることができます。
（テザリング）	4G対応スマートフォンをモバイルWi-Fiルーターとして利用するためのアプリケーションです。 ご利用にはテザリングオプションの加入が必要です。
（テレビ）	テレビを視聴／録画できます。また、録画した番組を再生することもできます。
（ナビ）	目的地までの経路や所要時間を確認できます。
（ハングアウト）	友人とメッセージをリアルタイムにやりとりできます。
（ブラウザ）	インターネットにアクセスし、ウェブページを閲覧できます。
（マップ）	世界中の地図を確認できます。
（メール）	自宅や会社のインターネットメールを送受信できます。
（メッセンジャー）	Google+のメッセンジャーを利用して、チャットができます。
（メモ帳）	よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。

（ローカル）	レストランやガソリンスタンドなど、現在地付近の情報を入手できます。
（位置ナビLink）	本機の現在地を他のユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。 本アプリケーションの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
（音声検索）	音声で検索ができます。
（音声アシスト）	話しかけると声で答える音声エージェントです。 「明日の天気は？」「六本木から浅草まで」「今日は何の日？」など質問すると、情報を調べて答えます。また、「佐藤さんに電話」「カメラを起動」「8時に起こして」など話しかけて本機を操作することもできます。
（緊急速報メール）	気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。 対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。また、国や地方公共団体からの災害・避難情報も受信できます。
（健康生活日記）	ウォーキング／Exカウンタ、体組成、脈拍／血圧、パルスチェッカー、睡眠ログ、ビューティーボディクリニック、高橋尚子のウォーキング＆ランニングクリニックなどの健康アプリケーションを利用できます。
（公式メニュー）	スマートフォン版公式メニューリストです。Webサービスとアプリ情報を人気ランキングや特集コーナーでわかりやすく紹介します。
（災害用伝言板）	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したEメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
（使い方ガイド）	ソフトバンクスマートフォンの操作に迷ったとき、疑問があったとき、すぐに使いかたを確認できるアプリケーションです。 また、ご利用のスマートフォンの取扱説明書も閲覧できます。FAQサイトへも簡単にアクセスできます。
（赤外線）	赤外線通信で連絡先や静止画などを送受信できます。
（設定）	本機の設定を変更できます。
（電卓）	四則演算をはじめ、いろいろな計算ができます。
（統合辞書+）	複数の電子辞書を利用できます。
（予定表）	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。
（Backup）	連絡先や画像などをバックアップ・復元できるアプリケーションです。

（Book Reader）	コミック、書籍、写真集、雑誌が楽しめる電子書籍サービスです。 ウェブサイトで電子書籍を選んで、専用のビューアアプリケーションでダウンロード・購読をすることができます。
（Chrome）	インターネットにアクセスし、ウェブページを閲覧できます。パソコンなどと同じGoogleアカウントでログインすると、ブックマークなどを同期させることができます。
（DiXiM Player）	DLNA対応機器のコンテンツを本機で再生したり、DLNA対応機器に本機のコンテンツを配信したりできます。
（Document Viewer）	OfficeファイルとPDFファイルの閲覧ができます。
（Drive Port）	ECLIPSEのカーナビ画面でMirrorLink対応アプリのダウンロードや呼び出しが簡単にできます。
（Facebook）	Facebookを利用できます。
（F-LINK）	撮影した静止画や動画をワイヤレスで簡単にパソコンやタブレットに取り込んで楽しむことができます。
（Gガイド番組表）	地上波テレビやBSデジタル放送の番組表が閲覧できるアプリケーションです。キーワードやジャンルによる番組検索、外出先からの遠隔録画も可能です。
（Gmail）	Googleのメールサービスが利用できます。
（Google）	本機やインターネット上の情報を検索できます。 をタップすると、音声検索ができます。
（Google+）	Google+を利用できます。
（Google設定）	Google設定を利用できます。
（Internet SagiWall）	インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様のスマートフォンをお守りします。 危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。
（KSfilemanager）	高機能ファイルマネージャーアプリケーションです。
（My Cloud）	富士通のMy Cloudが提供するアプリケーションなどをご紹介します。 これらのアプリを使えば、機能に対応した富士通パソコンと連携して、外出先からでもご自宅にあるパソコン内のデータにアクセスできるなど、スマートフォンをより便利にお使いいただけます。
（My SoftBank）	通信速度制限に関する通知やMy SoftBankからデータ通信量の確認、通信速度制限の解除・設定などを行うためのアプリケーションです。

（NFCタグリーダー）	「NFCタグ」に書き込まれている情報（URL等）をかざして読み取ったり、読み取った履歴から情報を参照することができるアプリケーションです。
（NX!電話）	電話をかけたり、受けたりすることができます。
（NX!電話帳）	電話番号やメールアドレスなどを入力でき、連絡先から簡単な操作で連絡できます。
（Play ゲーム）	新しいゲームの発見、実績やスコアの管理ができるほか、世界中の人とマルチプレイが簡単に楽しめます。
（Playストア）	お気に入りの音楽、映画、書籍、Androidアプリケーションやゲームを見つけることができます。
（Playブックス）	Google Playからダウンロードした電子書籍を読むことができます。
（Playミュージック）	音楽を再生できます。
（Playムービー）	Google Playでレンタルしたり自分で撮影したりした動画を管理することができます。
（SmartTV）	専用スティックをテレビにさすだけのかんたん設定で、すぐに新作映画やドラマが楽しめる「SoftBankSmartTV」専用リモコンアプリケーションです。自宅に居ながら好きなときに、豊富なタイトルの高画質な映像コンテンツをご覧いただけます。
（メール）	ソフトバンクのメールサービス（SMS／S!メール）を利用することができます。「@softbank.ne.jp」「@x.vodafone.ne.jp」のメールアドレスを使い、デコレメール、絵文字などの送受信が可能です。
（T-リモコン）	SoftBank SmartTVでTSUTAYA TVサービスをご利用になる際に必要なリモコンアプリケーションです。最新映画やドラマ作品など、お好みの作品を、自宅に居ながらあなたのテレビで楽しめます。
（UULA）	音楽も映画もアニメも！さまざまなジャンルの映像を月額料金定額で見放題の動画配信サービスです。ミュージックビデオ、ライブ、カラオケなどの音楽映像に加え、映画やドラマなど盛りだくさん。UULAオリジナル番組もぞくぞく登場します。
（VirusScan）	ウイルスの脅威からスマートフォンを守るためのアプリケーションです。インストールしたアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを通して侵入するウイルスを検出して、スマートフォンを守ります。
（Wi-Fi）	最寄りのWi-Fiスポットをアプリケーションを開くだけでお教えします。特に外出中、動画やゲームを楽しんだり、大容量データをダウンロードしたい時など、高速にインターネットアクセスしたい時にお役にたちます。
（Wi-Fiスポット設定）	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ログイン）することができるようになるアプリケーションです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
（うぃじゅ）	あなたにフィットしたオススメのお役立ち情報を提供するアプリです。利用すればするほど、選ばれる情報の精度が向上します。
（Yahoo! JAPANウィジェット）	Yahoo!検索を利用して、インターネット上の情報を検索することができます。 また、Yahoo! JAPANトップページを開くこともできます。
（Y!乗換案内）	全国の鉄道、バス、飛行機、フェリーを使った乗り換えルートを調べられます。駅やバス停だけでなく、住所や施設名で指定できます。 また、時刻表や運行情報、路線図も見られます。
（Yahoo!プレミアム）	Yahoo!オークションで入札・落札できるのはもちろん、割引があったりポイントがどんどん貯まったりと見逃せない特典が満載のYahoo! JAPANが提供する有料サービスです。携帯電話料金と一緒にお支払いができます。
（YouTube）	YouTubeの動画を閲覧したり、投稿したりすることができます。

アプリケーションを選択する画面について

ウェブページへのリンク、画像の選択時などで、利用できるアプリケーションが複数存在する場合は、アプリケーション選択画面が表示されることがあります。その場合は、画面の指示に従ってアプリケーションを選択してください。

- アプリケーション選択時に 常時 をタップすると、常に選択したアプリケーションが起動（デフォルトでの起動）するようになります。設定を元に戻したい場合は、ホーム画面で ☰ ➔ アプリケーション管理 をタップして、該当のアプリケーションの情報表示の画面で「デフォルトでの起動」の 設定を消去 をタップします。
- 画面はお買い上げ時の状態で、ウェブページへのリンクを選択したときの例です。利用する機能によって画面が異なります。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ プロフィール

電話番号を確認できます。

- ホーム画面で ➔ （NX!電話帳）をタップしても、自分の電話番号を確認できます。

マナーモード／機内モードについて

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

- マナーモード設定中でも、カメラアプリ利用中のキャプチャ音、シャッター音、セルフタイマーのカウントダウン音、録画開始／終了音、Bluetooth Low Energy設定のFind Me通知音は鳴ります。

1

（長押し）

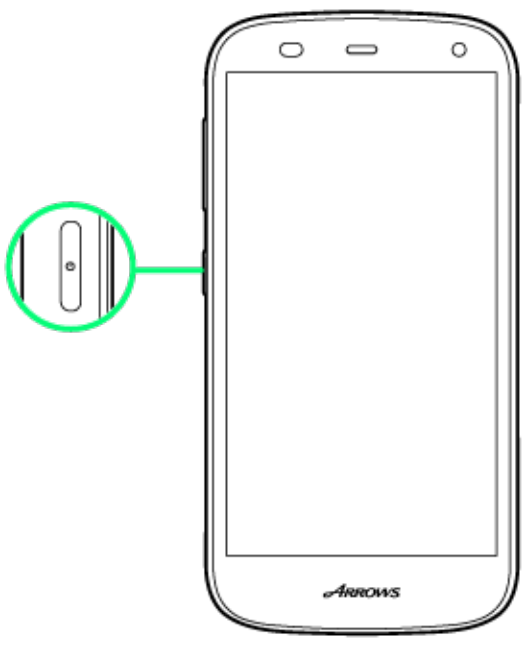

携帯電話オプション画面が表示されます。

2

設定しているマナーモードをタップ ➔ OK

マナーモードが設定されます。

- マナーモードを設定しているときに、同様の操作を再度行うとマナーモードが解除されます。

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にできます。

1

（長押し）

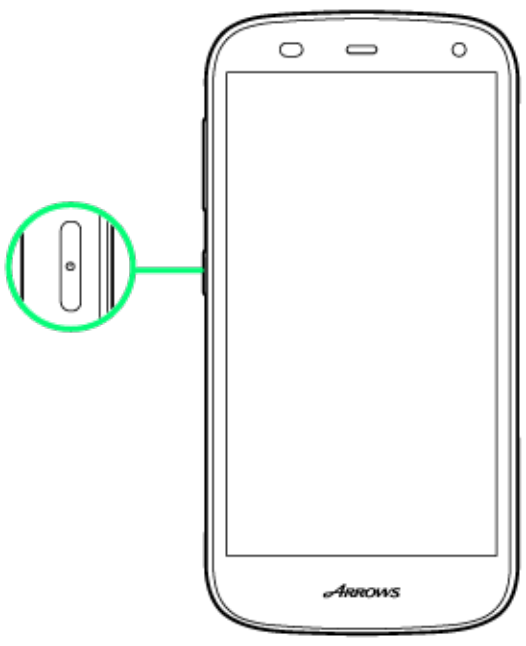

携帯電話オプション画面が表示されます。

2

機内モード → OK

機内モードが設定されます。

・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内モードが解除されます。

機内モード中のWi-Fi／Bluetooth®について

機内モードをONにすると、連動してWi-FiとBluetooth®はOFFに設定されますが、機内モード中に再びONにすることができます。Wi-FiとBluetooth®をONにする方法については、「ネットワークを選択して接続する」と「Bluetooth®機能を有効にする」を参照してください。

ふせたらサウンドオフを利用する

着信音、通知音やアラームなどの鳴動中、バイブレーションの動作中に、本機を裏返すことで音やバイブレーションを停止することができます。

ふせたらサウンドオフを設定する

ふせたらサウンドオフを有効に設定します。

1

ホーム画面で → 本体設定 → 音・バイブ

2

ふせたらサウンドオフ （ ✓ 表示）

ふせたらサウンドオフが有効になります。

・ふせたらサウンドオフ をタップするたびに、有効（ ✓ ）／無効（ ）が切り替わります。

本機を裏返して音やバイブレーションを停止する

・あらかじめ、「ふせたらサウンドオフ」を有効に設定する必要があります。
・睡眠ログ中や緊急速報メールの受信時、かばんの中などで、本機が裏返しになった場合などは動作しません。
・アプリケーションによっては、本機を裏返しても音やバイブレーションを停止できないことがあります。

1

着信音の鳴動中やバイブレーションの動作中に本機を裏返す



音やバイブレーションが停止します。

・着信音の鳴動中やバイブレーションの動作中に本機を裏返した場合にのみ有効です。本機のディスプレイ面の状態（上向き／下向き）や裏返す方向などに制約はありません。

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。
ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキーキーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。また、手書きで文字を入力できる「手書きキーボード」も利用できます。

・キーボードを非表示にするには、 （戻るボタン）をタップします。
・この本書は、「NX!input」で文字を入力する場合の操作を例に説明しています。

キーボードを切り替える

1

文字入力画面で MENU ➔ テンキー ／ QWERTYキー ／ 手書き ／ 上書き手書き

キーボードが切り替わります。

・手書きキーボードを表示しているときは 全画面手書き を選択できます。

テンキーキーボード画面の見かた

・アプリケーションによっては、キーの配置などが異なる場合があります。
・お買い上げ時は、上書き手書きがON（ 表示）になっているため、キーボード上に青色の枠が表示されています。ただし、この本書では、テンキーキーボードが表示される操作画面のときは、上書き手書きをOFF（ 表示）にした画面で説明しています。

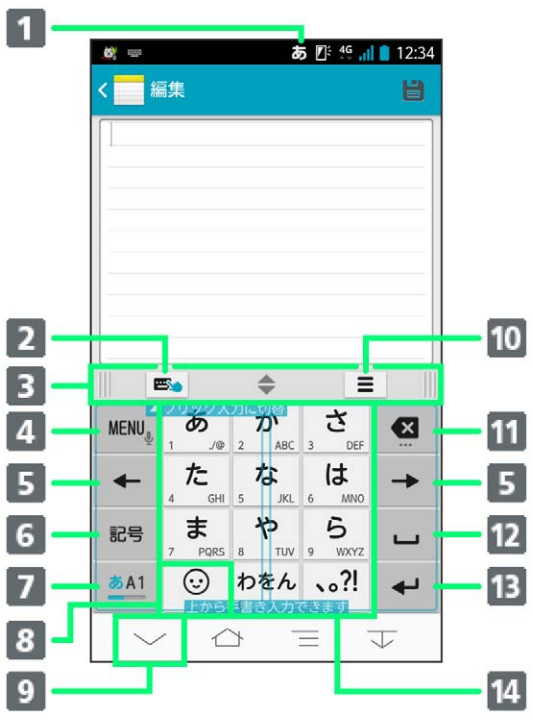

1 現在の文字入力モードが表示されます。

2 上書き手書きのON（ 表示）／OFF（ 表示）を切り替えます。ONのときは、キーボード上に青色の枠が表示されて、手書き入力も可能になります。

3 キーボードの高さや幅を調節する「サイズ調節バー」です。

4 キーボード種類の切り替えなどの各種メニューを表示します。ロングタッチすると音声入力を開始します。文字入力中で文字変換前の場合は、 をタップするたびに文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。

5 カーソルを左右に移動します。

6 記号リストを表示します。

7 文字種（文字入力モード）を切り替えます（ひらがな／英字／数字）。

8 顔文字リストや絵文字リスト（利用できる場合のみ）を表示します。文字変換中は、拗音／促音／濁音／半濁音を入力します。

9 キーボードを非表示にします。 MENU をタップしてメニュー表示中は、前の画面に戻ります。文字入力中は変換前や変換中の文字を削除します。

10 ロングタッチでサイズ調節バーのメニューを表示します。

11 カーソルの左の文字を削除します。ロングタッチで、カーソルの左の文字を連続して削除します。上にフリックして の上で指を離すと、カーソルの右の文字を削除します。

12 文字変換前の場合は文字を変換します。また、文字入力前の場合はスペースを入力します。

13 文字入力前の場合は改行の入力、次の入力エリアへの移動、機能の実行をします。また、文字変換前／変換中の場合は入力中の文字を確定します。キーに「...」が表示されているときは、 をロングタッチし、 戻す にスライドして指を離すと、変換中の状態に戻ります。

14 キーに割り当てられている文字を入力します。

QWERTYキーボード画面の見かた

・アプリケーションによっては、キーの配置などが異なる場合があります。

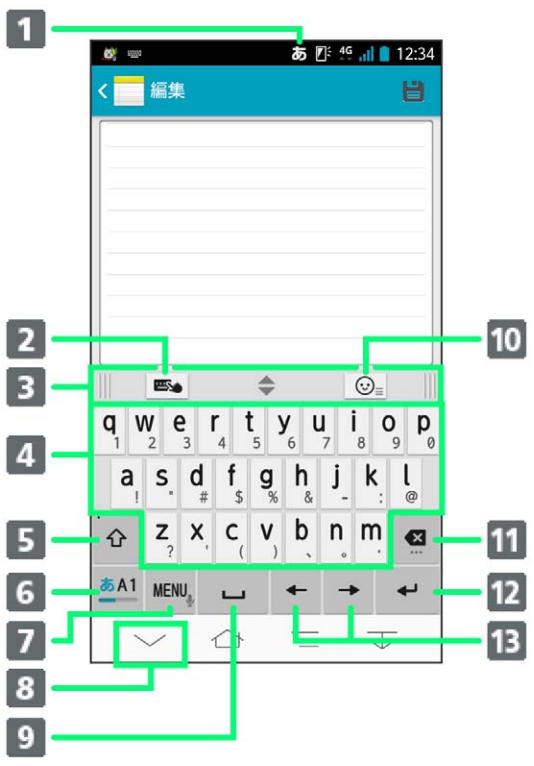

1 現在の文字入力モードが表示されます。

2 上書き手書きのON（ 表示）／OFF（ 表示）を切り替えます。ONのときは、キーボード上に青色の枠が表示されて、手書き入力も可能になります。

3 キーボードの高さや幅を調節する「サイズ調節バー」です。

4 キーに割り当てられている文字を入力します。

5 大文字／小文字を切り替えます。小文字のときにタップ（2回）するとキーの左上が点灯し、大文字（ロック）にできます。

6 文字種（文字入力モード）を切り替えます（ひらがな／英字／数字）。

7 キーボード種類の切り替えなどの各種メニューを表示します。ロングタッチすると音声入力を開始します。

8 キーボードを非表示にします。 をタップしてメニュー表示中は、前の画面に戻ります。文字入力中は変換前や変換中の文字を削除します。

9 文字変換前の場合は文字を変換します。また、文字入力前の場合はスペースを入力します。

10 顔文字リストや絵文字リスト（利用できる場合のみ）を表示します。ロングタッチでサイズ調節バーのメニューを表示します。

11 カーソルの左の文字を削除します。ロングタッチで、カーソルの左の文字を連続して削除します。上にフリックして の上で指を離すと、カーソルの右の文字を削除します。

12 文字入力前の場合は改行の入力、次の入力エリアへの移動、機能の実行をします。また、文字変換前／変換中の場合は入力中の文字を確定します。キーに「...」が表示されているときは、 をロングタッチし、 にスライドして指を離すと、変換中の状態に戻ります。

13 カーソルを左右に移動します。

手書きキーボード画面の見かた

・アプリケーションによっては、キーの配置などが異なる場合があります。

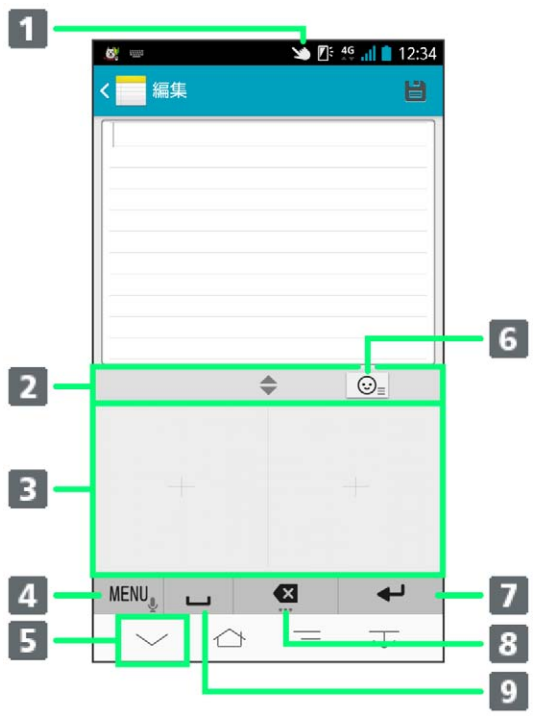

1 現在の文字入力モードが表示されます。

2 キーボードの高さを調節する「サイズ調節バー」です。

3 文字入力領域に手書きで文字を入力します。

4 キーボード種類の切り替えなどの各種メニューを表示します。ロングタッチすると音声入力を開始します。

5 キーボードを非表示にします。 をタップしてメニュー表示中は、前の画面に戻ります。文字入力中は変換前や変換中の文字を削除します。

6 顔文字リストや絵文字リスト（利用できる場合のみ）を表示します。ロングタッチでサイズ調節バーのメニューを表示します。

7 文字入力前の場合は改行の入力、次の入力エリアへの移動、機能の実行をします。また、文字変換前／変換中の場合は入力中の文字を確定します。キーに「...」が表示されているときは、 をロングタッチし、 にスライドして指を離すと、変換中の状態に戻ります。

8 カーソルの左の文字を削除します。ロングタッチで、カーソルの左の文字を連続して削除します。上にフリックして の上で指を離すと、カーソルの右の文字を削除します。

9 文字変換前の場合は文字を変換します。また、文字入力前の場合はスペースを入力します。

10 カーソルを左右に移動します。

MENUボタンから利用できるメニューについて

各キーボードの MENU をタップして、メニューから利用できる機能は次のとおりです。

・キーボードの種類や入力モードによって、利用できるメニューが異なります。

メニュー	説明
1 テンキー／QWERTYキー／手書き／上書き手書き／全画面手書き	各キーボードに切り替えます。利用中のキーボードによって、表示されるメニューが異なります。
2 定型文	定型文一覧を表示して入力します。
3 ATOKダイレクト	電話帳／ATOKダイレクト、パスワードマネージャーを利用して入力します。
4 設定	NX!inputとATOKの設定をします。
5 記号	記号一覧を表示して入力します。
6 顔文字	顔文字一覧を表示して入力します。絵文字が入力できる場合は、絵文字一覧も表示されます。
7 テーマ切り替え	キーボードのデザイン（テーマ）を切り替えることができます。

文字種（文字入力モード）を切り替える

入力する文字種（文字入力モード）を「ひらがな」「英字」「数字」のいずれかに切り替えます。

・文字種を切り替えると あA1 で青色で表示されます。また、ステータスバーに表示されるアイコンが変化します。

1

文字入力画面で あA1

文字入力モードが切り替わります。

ひらがなを入力する（テンキーキーボード）

テンキーキーボードのケータイ入力で「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

・ケータイ入力を利用するには、文字入力画面で MENU → 設定 → テンキーの設定 → 入力方式 → ケータイ入力 → OK をタップします。

・お買い上げ時は、入力方式が「フリック入力」に設定されています。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認

2

か （4回） → あ （2回） → た （1回） → あ （2回） → ↵

文字が入力されます。

・ 変換 をタップしても候補を選択できます。

ひらがなを入力する（QWERTYキーボード）

QWERTYキーボードで「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認

2

k → e → i → t → a → i → ↵

文字が入力されます。

漢字を入力する

テンキーキーボードのケータイ入力で、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認

2

か（4回）→ あ（2回）→ た（1回）→ あ（2回）

変換候補が表示されます。

- 変換候補エリアに表示しきれない変換候補は ⤡ ／ ⤢ をタップして、表示／非表示を切り替えることができます。また、 カナ英数 ／ 予測候補 をタップして、カナ／英数字の変換候補と通常の変換候補に切り替えることもできます。
- アプリケーションによっては、変換候補が表示されない場合があります。

3

変換候補で 携帯

文字が入力されます。

カタカナを入力する

テンキーキーボードのケータイ入力で、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認

2

か （4回） ➔ あ （2回） ➔ た （1回） ➔ あ （2回） ➔ 変換 ➔ 後変換 ➔ ケイタイ

文字が入力されます。

・ひらがなを入力して カナ英数 をタップし、 ケイタイ をタップしてもカタカナを入力できます。

英字を入力する

テンキーキーボードのケータイ入力で、「keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードが英字入力モードになっていることを確認

2

JKL （2回） ➔ DEF （2回） ➔ GHI （3回） ➔ TUV （1回） ➔ ABC （1回） ➔ GHI （3回） ➔ ↵

文字が入力されます。

定型文／記号／顔文字を入力する

1

MENU ➔ 定型文 ／ 記号 ／ 顔文字

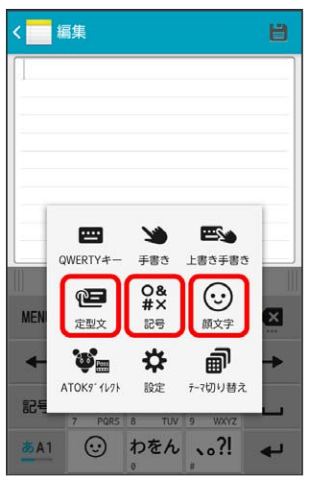

一覧画面が表示されます。

2

一覧から定型文／記号／顔文字／絵文字を選択

定型文一覧では ▼ をタップして、カテゴリーを選択してから、定型文を選択してください。

・絵文字が入力できる場合は、顔文字一覧に「共通絵文字」／「全絵文字」タブが表示されますので、タブを切り替えてから、絵文字を選択してください。

フリック入力について

キーを上下左右（QWERTYキーボードでは上下）にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で入力できる文字の候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。
テンキーキーボードで「か」行を入力する方法を例に説明します。

・お買い上げ時はフリック入力に設定されていますが、「テンキーの設定」「QWERTYキーボードの設定」でフリック入力を利用しないように設定することもできます。

1

か を上下左右にフリック

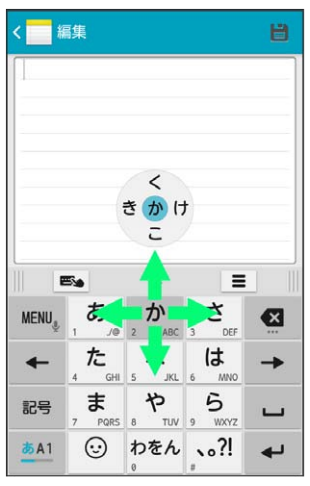

フリックした方向の文字が入力されます。

・「か」（中心の文字）を入力するときは、 か を1回タップしてください。
・゛゜小 で拗音／促音／濁音／半濁音を入力します。

ジェスチャー入力について

テンキーキーボードで入力するとき、キーをフリックして入力できます。また、スライドして指を離すことで濁音／半濁音／拗音などを入力できます。
「ぱ」を入力する方法を例に説明します。

・ジェスチャー入力を利用するには、文字入力画面で MENU ➔ 設定 ➔ テンキーの設定 ➔ 入力方式 ➔ ジェスチャー入力 ➔ OK をタップします。

1

は をロングタッチ

ジェスチャーガイドが表示されます。また、文字入力欄に「は」が表示されます。

2

ロングタッチしたままジェスチャーガイドの「゛」までスライド

文字入力欄に「ば」が表示されます。

3

ロングタッチしたままジェスチャーガイドの「ぱ」までスライド

文字入力欄に「ぱ」が表示されます。

4

ロングタッチしたままジェスチャーガイドの「゜」までスライド

5

ロングタッチしたままジェスチャーガイドの「ぽ」までスライドして指を離す

文字が入力されます。

2タッチ入力について

テンキーキーボードで入力するとき、1回目のタッチでそのキーに割り当てられている文字の一覧を表示して、2回目のタッチで目的の文字を選択して入力できます。
「ぽ」を入力する方法を例に説明します。

・2タッチ入力を利用するには、文字入力画面で MENU → 設定 → テンキーの設定 → 入力方式 → 2タッチ入力 → OK をタップします。

1

は

は に割り当てられている文字の一覧が表示されます。

2

ほ

3

゛゜小 （2回）

文字入力欄に「ぽ」が表示されます。

・2タッチ入力でも、拗音／促音／濁音／半濁音はケータイ入力と同様の操作で入力します。

手書き入力について

手書きで文字を入力することができます。

- テンキーキーボードやQWERTYキーボード利用中に、サイズ調節バーの をタップ、または MENU → 上書き手書き をタップして、上書き手書き入力に切り替えると、キーボードの上から手書き入力することができます。
- 手書きキーボード利用中に、 MENU → 全画面手書き をタップすると、全画面で手書き入力することができます。

1

文字入力画面で MENU → 手書き

手書きキーボード画面が表示されます。

2

文字入力領域に文字を手書きする

手書きの文字を認識し、文字の候補が表示されます。

3

入力する文字をタップ

文字が入力されます。

音声入力について

1

文字入力画面で MENU をロングタッチ

音声入力画面が表示されます。

2

送話口／マイクに向かって入力内容を話す

音声を認識し、入力する文字の候補が表示されます。

3

入力する文字をタップ

文字が入力されます。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

「メモ帳」アプリケーションでテンキーキーボードを使用しているときを例に説明します。

・アプリケーションによっては、操作が異なる場合があります。

1

文字入力画面で入力済みの文字をロングタッチ

文字列が選択され、青色でハイライト表示されます。

2

／ をドラッグして切り取り／コピーする範囲を選択

選択した文字列が青色でハイライト表示されます。

3

切り取り ／ コピー

4

文字入力欄をロングタッチ ➔ 貼り付け

切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

文字入力の設定を行う

文字入力時に使用するキーボードは「英語（米国） Googleキーボード」「NX!input」「NX!input 中国語（簡体字）」「NX!input 韓国語」から選択します。お買い上げ時は「NX!input」に設定されています。「NX!input」のおもな設定項目は次のとおりです。

項目	説明
操作音・バイブ	キー操作音、キー操作バイブについて設定します。
テンキーの設定	入力方式（フリック入力、ケータイ入力、ジェスチャー入力、2タッチ入力）、文字削除キーなどについて設定します。
QWERTYキーボードの設定	1文字ごとの確定入力、数字キーの表示について設定します。「数字キー表示」を有効（✓ 表示）にすると、数字のみのキーが表示されるようになり、フリック操作が無効になります。
手書き入力の設定	上書き手書き入力、枠数、確定速度、線の太さや色などについて設定します。
共通の設定	文字種ごとに使用するキーボード、推測変換、学習機能、自動スペース入力、文字削除フリック、マルチタッチ（シフトキーや文字キーの同時押し）など、共通の項目について設定します。
候補一覧設定	変換候補を表示する際の、文字サイズ、表示行数、候補表示タイミングについて設定します。
デザイン	キーボードのデザインの切り替えやカスタマイズ、アニメーションの有効／無効、キーボードのサイズ調節バーの表示について設定します。
ユーティリティ	ユーザー辞書や定型文の編集、パソコン版ATOKで登録した単語の共有について設定します。
初期化	NX!inputの設定や学習データの初期化をします。

1

文字入力画面で ➔ 設定

・ホーム画面で ➔ 本体設定 ➔ 言語と入力 ➔「NX!input」の をタップしても操作できます。

2

設定分類をタップ ➔ 設定項目をタップ ➔ 画面の指示に従って操作

NX!inputの動作が設定されます。

・設定項目をタップすると、設定が完了するものもあります。

ATOKでよく利用する単語を登録する

よく使う単語をあらかじめATOK用のユーザー辞書に登録しておくと、ATOKでその読みを入力したときに変換候補に表示されます。

1

文字入力画面で MENU ➔ 設定

2

ユーティリティ

3

辞書ユーティリティ

単語一覧画面が表示されます。

4

☰ ➔ 新規登録

・単語一覧画面で ☰ ➔ 全削除 ➔ はい をタップすると単語を全件削除することができます。
・単語は内蔵ストレージまたはSDカードを利用してバックアップ／復元することができます。単語一覧画面で ☰ ➔ 一覧出力 ／ 一括登録 をタップし、画面の指示に従って操作します。SDカードを利用する場合は、フォルダの選択時に「/mnt/external_sd」を選択します。

5

単語入力欄をタップ ➔ 単語を入力 ➔ 読み入力欄をタップ ➔ 読みを入力 ➔ 品詞欄をタップ ➔ 品詞を選択 ➔ 確定 ➔ 登録

単語が登録されます。

・変換の精度をよくするために、「品詞」に適切な品詞を設定してください。

定型文を登録する

1

文字入力画面で MENU ➔ 設定

2

ユーティリティ

3

定型文ユーティリティ

定型文一覧画面が表示されます。

4

☰ ➔ 新規作成

・定型文をタップすると、登録されている定型文を編集することができます。

・定型文をロングタッチすると、タイトル変更、削除、カテゴリー移動、カテゴリー内での位置の移動ができます。

・定型文一覧画面で ☰ ➔ 初期化 ➔ はい をタップすると定型文データをお買い上げ時の状態に戻すことができます。

・定型文一覧画面で ☰ ➔ カテゴリー をタップすると定型文のカテゴリーの編集や新規作成ができます。

5

定型文を入力 ➔ カテゴリー欄をタップ ➔ カテゴリーを選択 ➔ 登録

定型文が登録されます。

サイズ調節バー利用時の操作

キーボードの高さを調節する

◆ を上下にドラッグ

キーボードの幅を調節する

‖ ／ ‖ を左右にドラッグ

サイズ調節バーのメニューを表示する

文字入力画面でサイズ調節バーの ☰ ／ ☺ をロングタッチ

サイズ調節バーを非表示にする

文字入力画面でサイズ調節バーの ☰ ／ ☺ をロングタッチ ➔ バーを隠す

サイズ調節バーを再表示する

文字入力画面で MENU ➔ 設定 ➔ デザイン ➔ キーボードのサイズ調整 （✔ 表示）

Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されるアプリケーションがあります。

Googleアカウントを取得する

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ アカウント

2

アカウントを追加 ➔ Google

Googleアカウント設定画面が表示されます。

3

新しいアカウント

4

姓を入力 ➔ 次へ ➔ 名を入力 ➔ ▶

5

メールアドレスを入力 ➔ ▶

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

パスワードを入力 ➔ 次へ ➔ パスワードを再度入力（確認用） ➔ ▶

7

セキュリティ保護用の質問欄をタップして質問をタップ ➔ 回答入力欄をタップ ➔ 回答を入力 ➔ 次へ ➔ 予備のメールアドレスを入力 ➔ ▶

・入力欄が表示されない場合は、入力エリアを上下にフリックします。

8

Google+に参加する ／ 今は設定しない

・Google+に参加するときは、 Google+に参加する をタップし、▶ をタップします。その後は、画面の指示に従って操作するとGoogleアカウントの追加が完了します。

・Google+への参加をスキップするときは、 今は設定しない をタップします。

9

「アカウントを完了」画面で必要な項目を選択（ ☑ 表示）／選択解除（ ■ 表示） →

10

入力欄をタップ → 表示された文字を入力 →

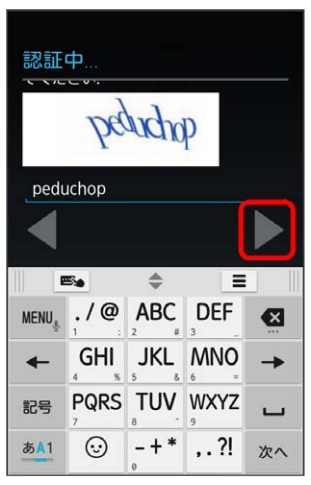

・歪んだ文字が表示されます。文字が読みづらい場合は、何か違う文字を入力して をタップしてください。違う文字が表示されます。

11

後で行う →

Googleアカウントの取得が完了します。

・Google Playの支払い方法でクレジットカードを登録する場合は クレジットカードをセットアップ をタップして情報を入力し、画面の指示に従って操作してください。
・Googleアカウントの作成が2つ目以降の場合は、引き続き同期設定を行う画面が表示されます。
・本機はGoogleアカウントによるバックアップに対応しておりません。「Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする」を有効（ ☑ 表示）にしても、機能は利用できませんのでご注意ください。

Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Googleアカウント設定画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

Googleアカウント設定画面で 既存のアカウント

Googleアカウントのログイン画面が表示されます。

2

メールアドレスを入力 → 次へ → パスワードを入力 →

3

画面の指示に従って操作

Googleアカウントのログインが完了します。

Googleアカウント利用時のご注意

GoogleアカウントのIDや暗証番号は各種設定機能や同期機能などでも使用しますので、お忘れにならないようご注意ください。

Google Play™について

Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

無料アプリケーションをインストールする

1

ホーム画面で ➔ （Playストア）

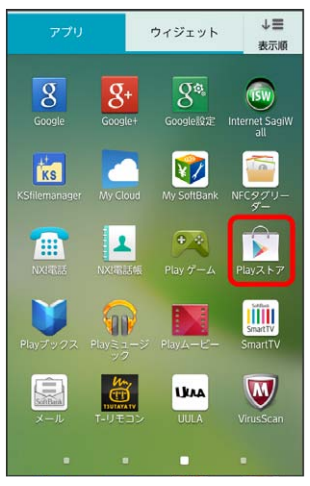

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

無料アプリケーションをタップ ➔ インストール ➔ 同意する

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

1

ホーム画面で ➔ （Playストア）

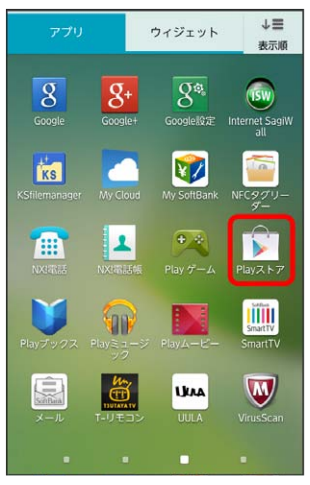

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリケーションをタップ ➔ 金額をタップ ➔ 同意する ➔ 画面の指示に従って操作

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

アプリケーションを更新する

1

ホーム画面で ➔ （Playストア）

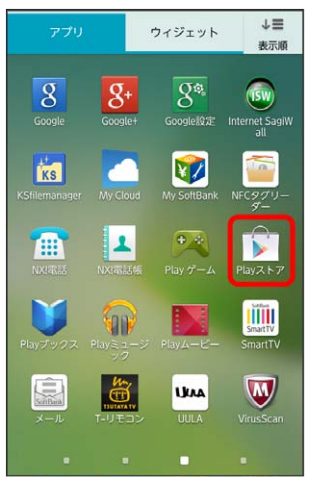

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

➔ マイアプリ ➔ 更新するアプリケーションをタップ ➔ 更新 ➔ 同意する ／ 次へ

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アプリケーションをアンインストールする

Google Playでインストールしたアプリケーションは、アンインストールすることもできます。

1

ホーム画面で ➔ （Playストア）

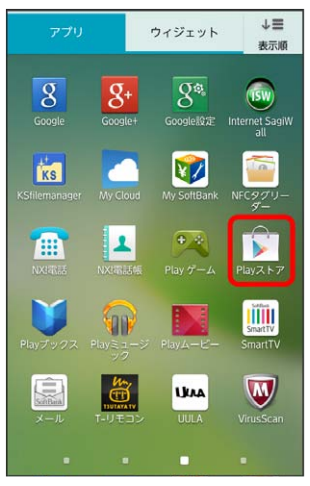

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

➔ マイアプリ ➔ アンインストールするアプリケーションをタップ ➔ アンインストール ➔ OK

アプリケーションがアンインストールされます。

購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

アプリケーションについての操作

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で ☰ → マイアプリ → アプリケーションをタップ → 払い戻し

アプリケーションを自動的に更新する

Google Play画面で ☰ → マイアプリ → アプリケーションをタップ → ☰ → 自動更新 （☑ 表示）

- アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものもあります。

Google Play利用時のご注意

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

暗証番号について

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- 交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- セキュリティロック解除用暗証番号や交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- 以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。

セキュリティロック解除用暗証番号を設定する

画面ロック解除などの認証操作に使用する数字の暗証番号を設定します。

・本機はその他にもパターン、パスワード（英数字・記号での暗証番号）、指紋認証、顔認証でも認証操作ができます。詳細については「セキュリティの設定」を参照してください。

1

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ

2

セキュリティ解除方法 → 暗証番号

・「セキュリティ解除方法」の設定によっては、認証操作が必要です。

3

セキュリティロック解除用暗証番号を入力 → 次へ → セキュリティロック解除用暗証番号を再度入力 → OK

セキュリティロック解除用暗証番号が設定されます。

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ

2

USIMカードロック設定 → USIMカードをロック → PINコードを入力 → OK

PINコードが有効になります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ

2

USIMカードロック設定 → USIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを再度入力 → OK

PINコードが変更されます。

PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要になります。

画面ロックについて

画面ロックをかけると、タッチパネルの操作をするためにロック解除の操作が必要になり、誤動作を防ぐことができます。また、画面が消灯してスリープモードになるため、電池の消耗を抑えることもできます。

画面ロックをかける

画面表示中はキー操作で簡単に画面ロックをかけることができます。

・一定時間何も操作しないで自動的にスリープモードになった場合も、画面ロックがかかります。スリープの設定については、「ディスプレイの設定」を参照してください。

1

画面表示中に ◎ または指紋センサーを押す

スリープモードになり、画面ロックがかかります。

・お買い上げ時は、「セキュリティ解除方法」が「スワイプ」に設定されています。「なし」に設定されているときは、画面ロックはかかりません。
・「セキュリティ解除方法」を「なし」「スワイプ」以外に設定したときは、「電源ボタンですぐにロックする」を無効にして ◎ または指紋センサーを押してもロックがかからないように設定できます。この場合、「自動ロック」の設定によってロックがかかります。

画面ロックを解除する

1

スリープモード中に ◎ または指紋センサーを押す

ロック画面が表示されます。

2

🔒 を任意の方向にスライド（スワイプ）

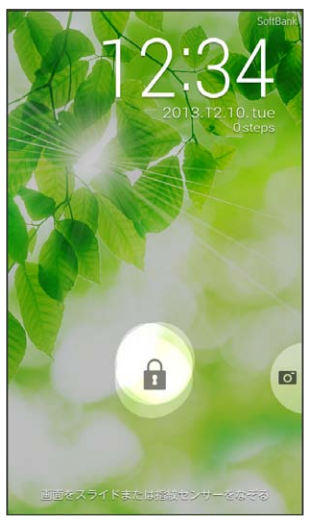

画面ロックが解除されます。

・「セキュリティ解除方法」の設定によっては、認証操作が必要です。
また、認証画面で 緊急通報 をタップするとダイヤルパッドが表示され、緊急通報をすることができます。

指紋センサーで解除する

指紋センサーを押してスリープモードを解除し、次に指紋センサーに指をスライドさせて画面ロックを解除します。

1

スリープモード中に または指紋センサーを押す

ロック画面が表示されます。

2

指紋センサーに指をスライドさせる

画面ロックが解除されます。

- 指紋センサーを押したあとに、一度指を離してからスライドさせてください。
- 「セキュリティ解除方法」の設定によっては、認証操作が必要です。

ロック画面用のウィジェットを追加する

ロック画面に時計や予定表などのウィジェットを追加して、利用することができます。

- ロック画面のメインに表示されているウィジェットを含めて、最大5つ登録できます。

1

ロック画面の左端で右にフリック

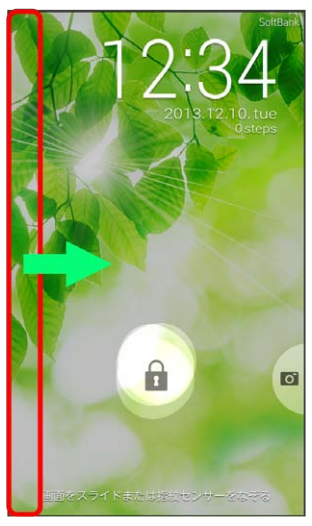

- すでにウィジェットが追加されている場合は、 が表示されるまで、右にフリックしてください。

2

ウィジェットを追加

3

ウィジェットを選択

ロック画面にウィジェットが追加されます。

ロック画面利用時の操作について

ウィジェットを利用する

ロック画面の左端で右にフリック → 左右にフリックして利用するウィジェット画面を表示

- ウィジェットによって、タップすると動作するものもあります。

ウィジェットを並べ替える

ロック画面の左端で右にフリック → 左右にフリックして移動するウィジェット画面を表示 → 画面をロングタッチしたまま、移動したい位置までドラッグ

- ロック画面のメインには、右端にあるウィジェットが表示されます。

ウィジェットを削除する

ロック画面の左端で右にフリック → 左右にフリックして削除するウィジェット画面を表示 → 画面をロングタッチ → 指を離さずに「削除」までドラッグ

カメラを起動する

ロック画面の右端で左にフリック

- ロック画面からカメラを起動しないように設定するには、セキュリティの設定の「左にスライドでカメラ起動」をタップ（ 表示）します。

タッチ操作を無効にする

タッチブロックモードを設定すると、タッチ操作を一時的に無効にして誤操作を防止できます。

タッチブロックモードを設定する

1

（長押し）

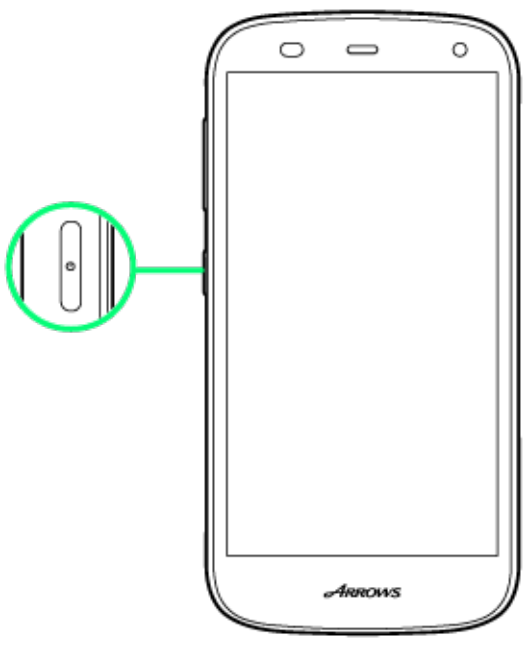

携帯電話オプション画面が表示されます。

2

タッチブロックモード → OK

タッチ操作が無効になります。

・ を押すと、タッチブロックモードが解除されます。

手書き検索について

ホーム画面で文字を手書き入力することでアプリケーションなどを検索できます。

手書き検索を利用する

1

ホーム画面で → 手書き検索 → 画面を指でスライドし、文字を入力

検索結果が表示されます。

手書き検索の検索対象を設定する

ホーム画面で → ホーム設定 → 手書き検索設定 → 対象の検索項目をタップ（✔ 表示）

スライドイン機能について

画面の端（スライドスポット）から中央にスライドすると、任意のアプリケーションをランチャー表示（スライドインランチャー）したり、画面メモ機能（キャプメモ）を起動したりできます。スライドイン機能はどの画面からでも表示できるので、よく使うアプリケーションや画面メモ機能をいつでもすばやく起動することができます。

スライドインランチャーを利用する

・お買い上げ時は「スライドイン機能設定」が「ON」に設定されています。

1

スライドスポットから画面の中央にスライド

ランチャーが表示されます。

・お買い上げ時は、画面の左下端にスライドスポットが設定されています。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

起動するアプリケーションをタップ

アプリケーションが起動します。

・スライドスポットからスライドしたまま、アプリケーションアイコンの上で指を離してもアプリケーションを起動できます。
・アプリケーションアイコンをロングタッチすると、アプリケーションアイコンの削除や変更ができます。
・＋をタップするとランチャーに表示するアプリケーションアイコンを追加できます。
・⚙をタップするとスライドスポットの位置などの設定ができます。

キャプメモを利用する

表示されている画面を簡単な操作でキャプチャし、描画ツールを使って手書きで画像を編集したり、ほかのアプリケーションと共有したりできます。

1

スライドスポットから画面の中央にスライド

・お買い上げ時は、画面の右下端にスライドスポットが設定されています。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

の上で指を離す

画面がキャプチャされて編集画面が表示されます。

・テレビ視聴画面など、アプリケーションや機能によっては画面をキャプチャできない場合があります。
・スライドスポットから画面の中央にフリックし、をタップしても画面をキャプチャできます。

3

画像を編集する場合はツールをタップ

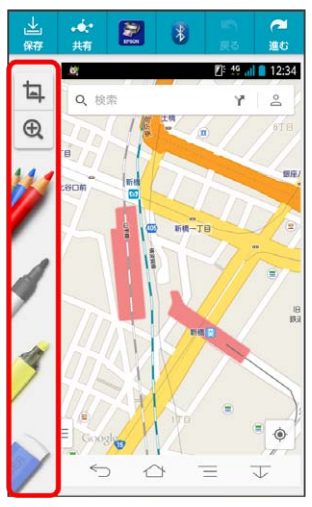

・保存 または をタップすると、そのまま保存できます。

基礎知識／基本操作

4

編集操作を行う ➔ 保存

編集した画像が保存されます。

- 保存された画像はギャラリーの「スクリーンショット」アルバムなどから確認できます。
- 描画ツールで画像に文字や絵などを手書きできます。
- 鉛筆／ペン／蛍光ペンツールを選択中に再度同じツールをタップすると、色選択画面が表示されます。
- 共有 をタップし、アプリケーションをタップすると、画像を共有することができます。 共有 の隣に表示されているアイコンをタップしても共有できます。
- キャプメモの画像をWi-Fi 対応プリンターで印刷できます。Wi-Fi印刷については「Wi-Fi対応プリンターで印刷する」を参照してください。

スライドスポットを設定する

スライドを始める位置を指定し、ランチャーやキャプメモを割り当てることができます。

- スライドスポットは複数の箇所に設定できます。

1

スライドインランチャーを表示中に ⚙

- ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ ディスプレイ ➔ スライドイン機能設定 をタップしても操作できます。

2

スライドスポット

3

スポットをタップ

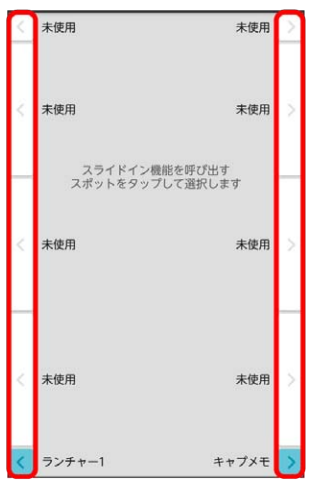

4

設定するランチャーまたはキャプメモをタップ

スライドスポットが設定されます。

スライドイン機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で [≡] ➔ 本体設定 ➔ ディスプレイ ➔ スライドイン機能設定 ➔ OFF ／ ON

・OFF をタップすると「ON」に設定されます（ ON ）。
ON をタップすると「OFF」に設定されます（ OFF ）。

スライドディスプレイについて

ディスプレイに表示されている画面をワンタッチで引き下げることによって、片手でも簡単に操作することができます。横画面の場合は、右側に画面が移動します。

スライドディスプレイを利用する

・お買い上げ時は「スライドディスプレイ」が「ON」に設定されています。

1

表示画面で [↓]

表示画面が下（横画面では右）にスライドします。

・はじめて [↓] をタップしたときは、操作の説明画面が表示されます。 試す をタップするとスライドディスプレイの動作を確認することができます。

2

ディスプレイの表示領域を調整するときは、空き領域を上下（横画面では左右）にスライド

ディスプレイの表示領域のサイズが変わります。

・表示画面が下にスライドした状態で、 [↑] をタップすると全画面表示に戻ります。また、 [⌂] をタップして、ホーム画面を表示した場合も、全画面表示に戻ります。
・表示画面が下にスライドした状態で、画面右上の [⚙] をタップするとスライドディスプレイの設定画面が全画面で表示されます。

スライドディスプレイボタンの表示位置を設定する

スライドディスプレイボタンのアイコンの表示位置を設定します。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ ディスプレイ ➔ スライドディスプレイ

2

アイコンの表示位置

・「スライドディスプレイ」が「OFF」の場合は、 OFF をタップして「ON」にします（ ON ）。

3

画面右下 ／ 画面左下

スライドディスプレイの設定が完了します。

・横画面では、「画面右下」の場合は上に、「画面左下」の場合は下にアイコンが表示されます。

スライドディスプレイの解除について

 や をタップするほかに、電話の着信、縦表示／横表示の切り替え、文字入力画面の表示などの契機で全画面表示に戻る場合があります。

・シアターモードに切り替わったり、 や指紋センサーを押してスリープ状態にした場合も全画面表示に戻ります。

スライドディスプレイボタンを非表示にする

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ ディスプレイ ➔ スライドディスプレイ ➔ ON （ OFF 表示）

シアターモードについて

シアターモードでは、本機を卓上ホルダーで充電しながら、気軽に音楽や映像を楽しむことができます。

シアターモードを利用する

ホーム画面（スリープモード中、ロック画面、認証画面を含む）またはランチャー画面表示中に、卓上ホルダーで充電を開始すると、シアターモードに切り替わります。

・お買い上げ時は、「シアターモード」が「ON」に設定されています。

1

ホーム画面またはランチャー画面表示中に、本機を卓上ホルダーに置き、充電を開始

シアターモードに切り替わり、シアターモードのメニューが表示されます。

・卓上ホルダーでの充電方法については「卓上ホルダーで充電する」を参照してください。

2

利用するアプリケーションをタップ

アプリケーションが起動します。

・セキュリティロックがかかっている場合は、認証操作を行うとアプリケーションが起動します。
・アプリケーションから、シアターモードのメニューに戻るときは、 [戻る] をタップします。

利用するメニューを変更する

シアターモードから起動するアプリケーションを変更できます。

1

シアターモードのメニュー表示中に [メニュー] → シアターモード設定

・ホーム画面で [メニュー] → 本体設定 → ディスプレイ → シアターモード をタップしてもシアターモードの設定ができます。

2

アプリケーション設定 → 変更元のアプリケーションをタップ → 変更 → アプリケーションをタップ

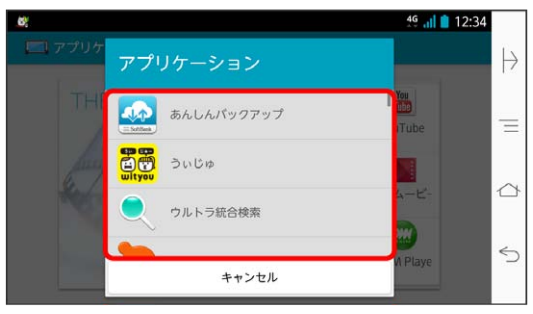

アプリケーションが変更されます。

3

[戻る] → [戻る]

シアターモードのメニューに戻ります。

シアターモードのメニュー表示中の画面ロックについて

シアターモードのメニュー表示中は、一定時間経過するとスリープモードになりますが、スリープモードを解除しても画面ロックはかかりません。「セキュリティ解除方法」を「なし」「スワイプ」以外に設定しているときは、シアターモードから別の画面に移動する際にロック解除の認証画面が表示されます。

シアターモード利用時の操作

シアターモードを終了する

シアターモードのメニュー表示中に ⌂ / ↩

シアターモードが終了します。

・卓上ホルダーから本機を外してもシアターモードを終了できます。ただし、起動中のアプリケーションは終了しません。

シアターモードを非表示にする

シアターモードのメニュー表示中に ☰ ➔ シアターモード設定 ➔ ON （ OFF 表示）

シアターモードのメニューアイコンを変更する

シアターモードのメニュー表示中に ☰ ➔ シアターモード設定 ➔ アプリケーション設定 ➔ 変更するアプリケーションをタップ ➔ アイコン変更 ➔ 画像をタップ

アイコンの画像が変更されます。

メニューを削除する

シアターモードのメニュー表示中に ☰ ➔ シアターモード設定 ➔ アプリケーション設定 ➔ 削除するアプリケーションをタップ ➔ 削除

メニューを追加する

シアターモードのメニュー表示中に ☰ ➔ シアターモード設定 ➔ アプリケーション設定 ➔ ✚ ➔ アプリケーションをタップ

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し更新ができます。

ソフトウェアを自動で更新する

更新ファイルを自動でダウンロードして、設定した日時に自動でソフトウェアを書き換えることができます。Wi-Fiを利用した方法を例に説明します。

1

更新ファイルの情報を受信

自動で更新ファイルのダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了するとソフトウェア更新の確認画面が表示されます。

・モバイルネットワークでも更新ファイルをダウンロードできます。ステータスバーに が表示されたら、ステータスバーを下にドラッグし、新しいソフトウェアがあります をタップして画面の指示に従って操作してください。
・ダウンロード中にWi-Fiの通信が切断されるなど、データ通信に失敗した場合は、画面の指示に従って操作してください。

2

ソフトウェア更新の確認画面で、「ソフトウェア更新の確認」を確認 ➔ 日時を指定して更新

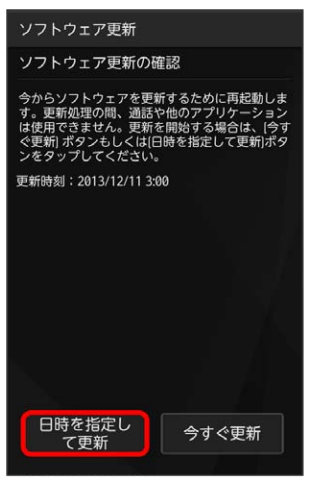

・今すぐ更新 をタップするとすぐにソフトウェア更新を実行します。画面の指示に従って操作してください。
・何も操作しないでソフトウェア更新の確認画面を終了した場合は、「自動更新の時刻」で設定した時刻にソフトウェア更新が実行されます。

3

日付を設定 ➔ 完了 ➔ 時刻を設定 ➔ 完了

更新日時が設定されます。

・指定した日時以降にソフトウェア更新開始の通知画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
・日時は、現在時刻の2分後以降、1週間以内の範囲で設定できます。

ソフトウェアを手動で更新する

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ 端末情報

2

ソフトウェア更新 ➔ ソフトウェア更新

ソフトウェアの更新が必要かどうかの確認をします。更新が必要な場合はデータ取得を開始するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従ってデータを取得してください。以降の操作については「ソフトウェアを自動で更新する」を参照してください。

ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

自動更新の設定をする

自動更新を設定すると、設定した時間にソフトウェア更新を実行することができます。お買い上げ時は「自動更新」が有効になっています。

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ 端末情報 ➔ ソフトウェア更新 ➔ 自動更新の時刻 ➔ 時刻を設定 ➔ 完了

- 「自動更新」を無効にする場合は、 自動更新 をタップ（☐ 表示）します。 自動更新 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよいところで、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ほかの機能を操作している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

画面の見かた

ホーム画面のしくみ... 56
ステータスバーについて... 56
通知パネルを利用する...58
ホーム画面をアレンジする..59
ランチャー画面をアレンジする...63
画面の表示フォント（書体）を変更する.............................64

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れ、画面ロックを解除したときに表示される、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションのショートカットやフォルダ、ウィジェットを表示させることができます。

ホーム画面の見かた

名称	説明
1 ステータスバー	新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。 下にドラッグすると、通知パネルを表示します。
2 画面表示位置	現在のホーム画面の表示位置を示します。
3 ドックメニュー	アイコンをタップすると、アプリケーションや機能を起動できます。お好みのアプリケーションのショートカットを最大4つまで設定できます。フォルダを設定することもできます。
4 ナビゲーションバー	ナビゲーションボタン（ / / ）とスライドディスプレイボタン（ ）を表示します。ナビゲーションバーについては「ナビゲーションバーの操作」を参照してください。
5 カスタマイズエリア	アプリケーションのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。
6 ランチャーボタン	ランチャー画面を表示します。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は複数のシートに分かれています。各ホーム画面をアプリケーションのショートカットやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

・ほかのホーム画面シートを表示しているときに をタップすると、最初のホーム画面に戻ります。

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた

1 通知アイコン
2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示されるおもな通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着インターネットメールあり
	新着SMS／S!メールあり
	新着緊急速報メール
	簡易留守録あり
	新着留守番メッセージあり
	音楽再生中
	Wi-Fi利用可能
	Bluetooth®通信でファイル受信
	Wi-FiテザリングON
	Wi-FiテザリングとUSBテザリングON
	USBテザリングON
	着信あり
	不在着信あり
	保留中
	データのアップロード
	データのダウンロード
	Google Playのアプリケーションがアップデート可能／インストール完了
	スッキリ目覚まし設定中
	同期トラブル
	FMトランスミッタ ON
	イヤホン接続中（本機のマイクからの入力）
	イヤホン接続中（イヤホンマイクからの入力）
	ワンセグ視聴中
	フルセグ視聴中
	ワンセグ録画中
	ワンセグ録画予約中
	VPN接続
	アプリ電池診断の通知あり
	NX!エコ
	あわせるローテーション設定中に本機を2度振って回転を戻して画面固定中
	タッチブロックモード
	GPS測位中
	本機のメモリの空き容量低下
	Dolby Mobile設定中（設定したジャンルにより表示が異なります。）
	ソフトウェア更新のお知らせ
	音声アシストの新着通知あり

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるおもなステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	電池残量十分
	要充電
	充電中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	4G LTE／4G通信中[1]
	3G通信中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth® ON
	Bluetooth®機器に接続中
	機内モード
	NFC／おサイフケータイ®ロック中[2]
	おサイフケータイ®アンロック中にNFCロック状態
	簡易留守録設定中
	スピーカーホン
	マイク消音
	着信音量0
	バイブレーション ON
	通常マナーモード設定中
	サイレントマナーモード設定中
	持ってる間ONで画面点灯中
	持ってる間ON設定中
	かな入力モード
	英字入力モード
	数字入力モード
	手書き入力モード
	絵文字／顔文字／記号、定型文
	IP通話アプリの音質サポートON

1 本機はFDD-LTE（SoftBank 4G LTE）およびAXGP（SoftBank 4G）に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。
2 おサイフケータイ®ロック中にNFCアンロック状態でも表示されます。

通知パネルを利用する

ステータスバーを下にドラッグすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。通知アイコンとその内容を確認できます。

・ホーム画面上で下にフリックしても、通知パネルを開くことができます。

通知パネルの見かた

名称	説明
1 ステータスパネルスイッチ	各機能のON／OFFや設定ができます。ステータスパネルスイッチに表示される機能は変更することができます。
2 通知／実行中の項目	不在着信など、通知の詳細を確認したり、必要な設定を行ったりできます。
3 通知を消去	通知パネル内の表示を消去します。ただし通知内容によっては消去できない場合があります。
4 設定	各種設定を行うことができます。

通知パネルの操作

通知パネルを閉じる

通知パネルの ^ を上にフリック

・通知パネル上で上にフリック、または ↩ をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

通知を1件ずつ消去する

消去する通知を左右にフリック

ステータスパネルスイッチを変更する

対象のステータスパネルスイッチをロングタッチ → 機能を選択

不在着信にコールバックする

不在着信通知の コールバック をタップ

・メッセージ をタップすると、SMSを作成できます。

・「コールバック」や「メッセージ」が表示されていないときは、不在着信通知を下にフリックして表示します。

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスできます。

壁紙を変更する

1

ホーム画面で ☰ ➔ 壁紙

・ホーム画面の何もないところをロングタッチ ➔ 壁紙 をタップしても操作できます。

2

ギャラリーの画像 ／ ライブ壁紙 ／ 壁紙 ➔ 壁紙を選択 ➔ 壁紙に設定

壁紙が設定されます。

・設定した壁紙によっては、操作が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

テーマを変更する

壁紙などホームテーマを一括で変更します。

1

ホーム画面で ☰ ➔ ホーム設定 ➔ デザインテーマ

テーマ設定画面が表示されます。

2

テーマを選択 ➔ デザインテーマに設定

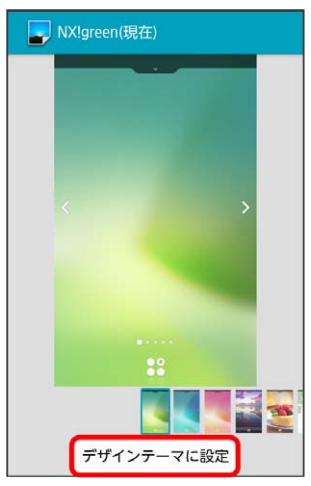

テーマが設定されます。

ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加します。

1

ホーム画面で ⁘

ランチャー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

対象のアプリケーションをロングタッチ ➔ 追加する位置へドラッグ

ショートカットが追加されます。

ショートカットのアイコンを変更する

ホーム画面上のショートカット、ドックメニューのアイコンデザインを変更します。

1

ホーム画面で ☰ ➔ アイコン変更

変更可能なアイコンに枠が表示されます。

2

デザインを変更するアイコンをタップ

アイコン変更の一覧画面が表示されます。

3

デザインの種類別のタブをタップ ➔ アイコンのデザインを選択

ホーム画面に戻り、アイコンが変更されます。

- 元に戻すときは、アイコン変更の一覧画面で表示される 初期値に戻す をタップします。
- ショートカットアイコンのデザイン変更は、「NX!ホーム」でのみ操作できます。

ウィジェットを追加する

追加できるおもなウィジェットは次のとおりです。

ウィジェット名	機能・サービス
-ダッシュボード	歩数や消費カロリー、天気情報などのお好みの情報を最大4つまで表示します。
-時計（スッキリ目覚まし）	デジタル時計を表示します。
-時計／天気（スッキリ目覚まし）	デジタル時計と天気、日付を表示します。
-天気（4×1）／（4×2）	設定した地域の天気情報を表示します。
-歩数計（4×1）／（4×2）	歩数、活動量、消費カロリーを表示します。
-時計／日付／天気（スッキリ目覚まし）	アナログ時計と日付、天気を表示します。
-時計シンプル（スッキリ目覚まし）	シンプルな時計を表示します。
-時計でか文字（スッキリ目覚まし）	大きな文字の時計を表示します。
-歩数計（ウォーキング×フラワー）／（シンプル）／（世界一周）	歩数を表示します。歩数に応じてイラストが変化します。
（4×1）音声アシスト	知りたいことを話しかけると声で教えてくれるアプリ ケーションです。
アナログ時計	アナログ時計を表示します。
ウルトラ統合検索	検索するサイトを選択して検索ができます。
おすすめのコンテンツを楽しむ	Google Playのおすすめコンテンツを表示します。
シンプルメニュー	シンプルメニューを貼り付けられます。
スッキリ目覚まし	スッキリ目覚ましの設定状況確認と設定起動ができます。
デジタルクロック	小さめのデジタル時計を表示します。
フォトギャラリー	ホーム画面に静止画を貼り付けられます。
フォトシール2×2／4×1／4×2	ホーム画面に静止画を貼り付けられます。
ブックマーク（ブラウザ）／（Chrome）（3×2）／（1×1）	ホーム画面にブラウザ／Chromeのブックマークを貼り付けられます。

ミュージックプレイリスト	ホーム画面にPlayミュージックのプレイリストを貼り付けられます。
メール	特定のフォルダ内にあるインターネットメールを表示します。
近況アップデート	Facebookの近況をアップデートできます。
経路を検索	ナビを利用できます。
再生-マイライブラリ	マイライブラリや動画、書籍などを貼り付け、再生や閲覧ができます。
書籍	Google Playからダウンロードした書籍を貼り付け、閲覧できます。
睡眠ログ	最新の睡眠データを表示します。タップすると、アプリケーションを起動します。
静止画／静止画3分割	ホーム画面に静止画を貼り付けられます。スライドショーも利用できます。
設定をショートカットとする	設定メニューの任意の設定項目を起動できます。
直接メッセージを送る	登録している連絡先にSMSを送信します。
直接発信	登録している連絡先に電話を発信します。
予定表	今日の日付／予定を表示します。
Facebookボタン	近況や写真などを投稿できます。
Gmail	Gmailの新着メールなどを表示します。
Gmailのラベル	Gmailのラベルを貼り付けて、すぐに内容の確認ができます。
Google Now	本機内のスケジュール情報やGPSによる現在位置情報などと連携し、必要なときに必要な情報を提供します。
Google Play ブックス	Google Playからダウンロードした書籍の一覧を貼り付け、閲覧できます。
Google Play ミュージック	Playミュージックを利用できます。曲の評価、再生、一時停止、曲送りが操作できます。
Google+投稿	Google＋にアップされている投稿を表示します。
Google検索	Google検索を利用できます。
NFC／おサイフケータイ設定	NFC／おサイフケータイ®の設定ができます。
NX!電話帳（4×1）／（1×1）	登録している連絡先を表示し、電話やメールなどを送信することができます。
Playストア	Google Playのおすすめのコンテンツを表示します。
SoftBankメール（簡易表示）／（詳細表示）	SoftBankメールを起動します。
wityou	お客様に合わせたお得なクーポンを配信します。
Y!乗換案内（4×1）／（1×1）	全国の鉄道、バス、飛行機、フェリーを使った乗り換えルートを調べられます。駅やバス停だけでなく、住所や施設名で指定できます。 また、時刻表や運行情報、路線図も見られます。
Yahoo! JAPAN	ホーム画面をもっと便利にする、Yahoo! JAPAN公式ウィジェットです。 検索窓からすぐにYahoo!検索をしたり、ニュースや天気を簡単に確認することができます。 また、Yahoo! JAPANトップページをワンタップで開くこともできます。
Yahoo! JAPAN for SoftBank（4×1）／（4×2）	検索窓からすぐにYahoo!検索をしたり、ニュースや天気を簡単に確認することができます。 また、Yahoo! JAPANトップページをワンタップで開くこともできます。
YouTube	YouTubeのおすすめ動画を表示します。

1

ホーム画面で ☰ ➔ ウィジェット一覧

ウィジェット一覧（ランチャー画面）が表示されます。

2

対象のウィジェットをロングタッチ ➔ 追加する位置へドラッグ

ウィジェットが追加されます。

- アプリ をタップするとアプリケーション一覧（ランチャー画面）を表示することができます。
- ホーム画面上で、ウィジェットを追加する位置をロングタッチ ➔ ウィジェット ➔ 追加するウィジェットをタップしても追加できます。

フォルダを追加する

1

ホーム画面で対象のアプリケーションのショートカットをロングタッチ

2

ドラッグして同じフォルダに格納するショートカットの上で指を離す

フォルダが追加されます。

ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやショートカット、フォルダを移動する

ホーム画面で対象のウィジェットやショートカット、フォルダをロングタッチ → 移動する位置にドラッグ

ウィジェットやショートカット、フォルダを削除する

ホーム画面で対象のウィジェットやショートカット、フォルダをロングタッチ → ホームから削除 へドラッグ

・対象のウィジェットやショートカット、フォルダをロングタッチ → 上にフリックしても削除できます。

ウィジェットのサイズを変更する

ウィジェットをロングタッチ → 表示されたサイズ変更のための枠をドラッグ

・サイズ固定されたウィジェットはサイズを変更することができません。

フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ上部のタイトルバーをタップ → フォルダ名を入力 → 確定

ホーム画面を並べ替える

ホーム画面で ☰ → ホーム設定 → ページ編集 → 対象のホーム画面をロングタッチ → 移動する位置にドラッグ

・ホーム画面で上にフリックしても、ホーム画面のサムネイルを表示できます。

ホーム画面を削除する

ホーム画面で ☰ → ホーム設定 → ページ編集 → 対象のホーム画面をロングタッチ → 🗑 へドラッグ → OK

・ホーム画面で上にフリックしても、ホーム画面のサムネイルを表示できます。

ホーム画面を追加する

ホーム画面で ☰ → ホーム設定 → ページ編集 → ＋

・ホーム画面で上にフリックしても、ホーム画面のサムネイルを表示できます。

ホーム画面の詳細を設定する

新着通知、ステータスバータブ、スライドナビ、タッチヘルパーガイドを表示するかどうかを設定します。

ホーム画面で ☰ → ホーム設定 → ガイド表示 → 各項目を設定

ホーム画面をループ表示にするかどうかを設定する

シートを切り替えるために同じ方向にフリックを繰り返すと、もとのシートに戻るようにするかどうかを設定します。

ホーム画面で ☰ → ホーム設定 → ループ → ループする ／ ループしない

・お買い上げ時は「ループする」に設定されています。

表示アイコンの数を変更する

ホーム画面に表示するアイコンの数を変更できます。

ホーム画面で ☰ → ホーム設定 → 表示アイコン数 → 表示アイコン数を選択

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ランチャー画面をアレンジする

アイコンの表示順を切り替える

1

ホーム画面で ⠿ ➔ 表示順

2

表示順をタップ

アイコンの表示順が切り替わります。

・ウィジェットを表示している場合は、「名前順」「ダウンロード順」で表示順を設定できます。

アイコンを並べ替える

・アイコンの表示方法を「タイル表示」に、表示順を「カスタマイズ」または「カテゴリ」に設定している場合に利用できます。

1

ホーム画面で ⠿ ➔ ☰ ➔ 並び替え

並び替え画面が表示されます。

2

対象のアイコンをロングタッチ ➔ 移動する位置にドラッグ

・画面上部に表示されるサムネイルにドラッグすると、ほかのページに移動できます。

3

完了

4

OK

アイコンの位置が保存されます。

・並び替え画面で ☰ ➔ 並び順のリセット ➔ OK をタップすると、並び順をリセットできます。
・表示順が「カテゴリ」のとき、カテゴリ名を変更したい場合は、並び順の編集画面でカテゴリ名をタップします。ただし「ダウンロード／その他」カテゴリは変更できません。

アイコンの表示方法を切り替える

1

ホーム画面で ➔ ➔ 表示方法

2

タイル表示 ／ リスト表示

表示方法が切り替わります。

ランチャー画面のアレンジ時の操作

表示アイコンの数を変更する

ランチャー画面に表示するアイコンの数を変更できます。

ランチャー画面で ➔ 表示アイコン数 ➔ 表示アイコン数を選択

・アイコンの表示方法を「タイル表示」に設定している場合に利用できます。

ランチャー画面をループ表示にするかどうかを設定する

ランチャー画面で ➔ ループ ➔ ループする ／ ループしない

・アイコンの表示方法を「タイル表示」に設定している場合に利用できます。

アイコンを非表示にする

ランチャー画面で ➔ アイコン非表示 ➔ 非表示にするアイコンにチェックを入れる（✔ 表示） ➔ OK ➔ OK

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・非表示にしているアイコンのチェックを外すと、再表示させることができます。非表示にしたアイコンは一覧の最後に配置されます。
・非表示に設定しても、一部の動作が表示される場合があります。

画面の表示フォント（書体）を変更する

あらかじめ登録されているフォントに変更することができます。

フォントを変更する

1

ホーム画面で ➔ 本体設定 ➔ ディスプレイ

2

フォント ➔ フォントをタップ ➔ OK

フォントが変更されます。

こんなときは

Q. フォントが変更されない

A. 画面によっては本機を再起動するまでフォントの変更が適用されない場合があります。本機を再起動してください。

電話／電話帳

電話をかける／受ける..66
電話帳／通話履歴から電話をかける..................................68
オプションサービス.. 70
通話の設定をする..75
電話帳を利用する..76
電話帳をインポートする... 79
電話帳をバックアップする..81

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

電話をかける

1

ホーム画面で （NX!電話）

電話番号発信画面が表示されます。

・ホーム画面で → （NX!電話）をタップしても起動できます。
・通話履歴画面が表示されたときは、 電話 をタップしてください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。
・電話番号を入力後に → 電話番号を編集 → 発信者番号非通知 ／ 発信者番号通知 をタップすると、発信ごとに発信者番号通知／非通知を設定できます。
・電話番号を入力後に → 電話番号を編集 → 国番号付加 をタップすると、国際電話発信時に必要な国番号を設定できます。おもな国番号として登録されている22件以外に、「国番号設定」で8件まで追加することができます。

3

発信

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 終話

通話が終了します。

電話を受ける

1

電話がかかってきたら 応答

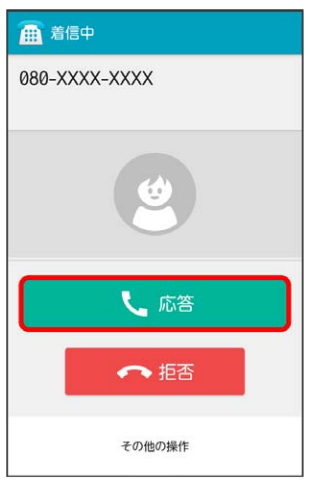

通話ができます。

・スリープモード中やロック画面表示中などに着信した場合は、 を右にドラッグします。

2

通話が終了したら 終話

通話が終了します。

通話画面の見かた／通話中の操作

通話中にアイコンをタップすると、次の機能が利用できます。

名称	説明
1 相手の情報	電話帳に登録されている名前と電話番号などを表示します。
2 はっきりボイスのON／OFF	はっきりボイスをONにすると、通話中にまわりの騒音を感知して、音域ごとに相手の聞こえにくい声を強調して聞き取りやすいように調整します。
3 はっきりボイス／ぴったりボイス状態表示	はっきりボイスが動作している通話中には、ぴったりボイスも起動し、揺れや移動状況などから現在の行動を認識して、はっきりボイスよりさらに最適な音質に調整します。
4 画像表示	電話帳に登録している画像が表示されます。
5 終話	通話を終了します。
6 ダイヤル	ダイヤルキーを表示します。
7 スピーカーホン	音声の出力先を切り替えます。
8 通話時間	通話時間が表示されます。
9 ゆっくりボイスのON／OFF	ゆっくりボイスをONにすると、通話中に無音区間を利用して相手の話す声がゆっくり聞こえるように調節し、聞き取りやすくします。
10 保留	通話を保留します。
11 通話追加	別の相手に電話をかけます。
12 ミュート	相手に音声が聞こえないようにします。

緊急通報位置通知について

ソフトバンク携帯電話（3G）から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- 「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- 国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

電話利用時の操作

着信音を止める

着信中に ／ を押す

- あらかじめ設定しておくと、本機を裏返すことで着信音やバイブレーションを停止することができます。設定については「ふせたらサウンドオフを利用する」を参照してください。

着信を拒否する

着信中に 拒否

- スリープモード中やロック画面表示中などに着信した場合は、 を右にドラッグします。

簡易留守録で応答する

着信中に その他の操作 → 簡易留守録

- スリープモード中やロック画面表示中などに着信した場合は、その他の操作 を上にドラッグ → 簡易留守録 をタップします。

簡易留守録を再生する

ホーム画面でステータスバーを下にドラッグ → 簡易留守録 → 留守録をタップ

- 途中で止めるときは、 をタップします。

着信中に保留にする

着信中に その他の操作 → 保留

- スリープモード中やロック画面表示中などに着信した場合は、その他の操作 を上にドラッグ → 保留 をタップします。
- 保留を解除して電話を受けるときは、 応答 をタップします。

転送する

着信中に その他の操作 → 転送

- あらかじめ、転送電話サービスの設定が必要です。
- スリープモード中やロック画面表示中などに着信した場合は、その他の操作 を上にドラッグ → 転送 をタップします。

通話音量を調節する

通話中に / を押す

通話中に保留にする

通話中に 保留

・保留を解除するときはもう一度 保留 をタップします。

プッシュ信号を利用する

自宅の留守番電話、チケットの予約、銀行の残高照会などのサービスに利用します。

電話番号発信画面で電話番号を入力 → ＊ をロングタッチ（「,」（ポーズ）表示） → 送信するプッシュ信号を入力 → 発信

電話が繋がると一定時間経過後、自動的にプッシュ信号が送信されます。

・# をロングタッチすると「;」（ウエイト）を入力できます。電話が繋がったあとに送信確認画面で はい をタップするとプッシュ信号が送信されます。

こんなときは

Q. 電話が繋がらない

A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。

A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。

Q. 通話しづらい

A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

電話帳／通話履歴から電話をかける

電話帳や通話履歴を利用して、簡単に電話をかけることができます。

電話帳から電話をかける

1

ホーム画面で → （NX!電話帳）

連絡先一覧画面が表示されます。

・電話番号発信画面で 電話帳 をタップしても、連絡先一覧画面を表示できます。

2

対象の連絡先をタップ

3

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 終話

通話が終了します。

通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面で （NX!電話）

電話番号発信画面が表示されます。

2

履歴

通話履歴画面が表示されます。

3

対象の通話履歴の

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

- 通話履歴画面で 発信履歴の表示に変更 ／ 着信履歴の表示に変更 ／ 不在着信履歴の表示に変更 をタップすると、発信／着信／不在着信別の履歴を表示できます。通話履歴画面に戻るには すべての履歴の表示に変更 をタップします。
- 通話履歴画面および発信／着信／不在着信別の履歴画面で 画像表示 表示する OK をタップすると、連絡先に登録している画像を表示できます。

4

通話が終了したら 終話

通話が終了します。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス[1]	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス[1]	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1　別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

1

ホーム画面で ☎ （NX!電話）

2

☰ ➔ 通話設定

通話設定画面が表示されます。

・通話履歴画面からも同様の操作で通話設定画面を表示できます。

3

留守電・転送電話

留守電・転送電話画面が表示されます。

4

転送電話

5

電話番号入力欄をタップ ➔ 電話番号を入力 ➔ OK

6

呼出なし ／ 呼出あり

・呼出あり を選択したときは、「呼出時間」を設定します。

7

OK

転送電話サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で （NX!電話）

2

 → 通話設定

通話設定画面が表示されます。

3

留守電・転送電話

4

留守番電話

5

呼出なし ／ 呼出あり

・呼出あり を選択したときは、「呼出時間」を設定します。

6

OK

留守番電話サービスが設定されます。

・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに が表示されます。ステータスバーを下にドラッグして、 新しいボイスメール をタップし、音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で （NX!電話）

2

→ 通話設定

通話設定画面が表示されます。

3

割込通話

4

設定

5

OK → OK

割込通話サービスが設定されます。

・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。 応答 をタップして通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に 通話追加

2

別の相手の電話番号を入力 → 発信

3

相手が応答したら グループ通話

グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスを利用する

1

ホーム画面で （NX!電話）

2

 → 通話設定

通話設定画面が表示されます。

3

発信者番号通知

4

設定

5

OK → OK

発信者番号通知サービスが設定されます。

発着信規制サービスを利用する

特定の電話番号に電話がかけられないように制限します。

- 発着信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）が必要です。
- 交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせ先までご連絡ください。
- 以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。
- 発着信規制中に電話をかけようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

1

ホーム画面で （NX!電話）

2

 → 通話設定

通話設定画面が表示されます。

3

発着信規制

発着信規制画面が表示されます。

4

発信規制 ／ 着信規制

5

規制方法をタップ → OK

6

交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）を入力 → OK → OK

発着信規制サービスが設定されます。

通話の設定をする

通話に関する各種設定を行います。

通話の設定をする

項目	説明
サブアドレス設定	電話番号の「＊」以降をサブアドレスとして認識させ、相手機器が複数の機器を接続している場合などに、特定の機器を呼び出すことができます。
簡易留守録	簡易留守録のON／OFFや応答ガイダンスの設定などができます。
着信拒否	拒否する条件を設定して、自動的に着信拒否できます。
響カット	通話中の反響を抑えて相手に聞きやすくします。
IP通話アプリの音質サポート	IP通話アプリケーションを使った通話中の音質を向上させることができます。
インターネット通話設定	インターネット電話を利用するための設定をします。

1

ホーム画面で （NX!電話）

2

 → 通話設定

通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

通話に関する設定が終了します。

IP通話アプリの音質サポート設定時のご注意

音質サポート設定時の効果について

VoIP（Voice over IP）の技術を使用したアプリケーションでの通話は、ネットワークの遅延時間などにより、電話と比較して音質が劣る場合があります。本機能は、アプリケーションの実現している音質を元に、騒音環境下での聞き取りやすさ改善（はっきりボイス for コミュニケーションアプリ）、およびノイズや通話相手側に聞こえるエコー量の削減を行います。音の途切れや遅延などに関する効果はありません。

使用アプリケーションについて

使用するアプリケーションによっては、本機能の効果が得られないことがあります。その場合は、本設定をOFFにしてください。

アプリケーションのバージョンアップを行った場合

アプリケーションのバージョンアップを行ったことにより、本機能の効果が得られなくなる場合があります。その場合は、本設定をOFFにしてください。

Bluetooth®機能の使用について

本機能は、Bluetooth®機能を使用した通話時には動作しません。

電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で → （NX!電話帳）

連絡先一覧画面が表示されます。

・ホーム画面で （NX!電話） → 電話帳 をタップしても連絡先一覧画面を表示できます。

2

 → 連絡先の新規登録

・アカウントの選択画面が表示された場合は、対象のアカウントをタップします。

3

各項目を入力 → 完了

連絡先が登録されます。

・複数のアカウントが登録されているときは、連絡先編集画面で → 対象のアカウントをタップしてアカウントを変更できます。

連絡先を確認する

1

ホーム画面で （NX!電話帳）

連絡先一覧画面が表示されます。

2

確認する連絡先をタップ

連絡先詳細画面が表示されます。

連絡先一覧画面の見かた

名称	説明
1 履歴タブ	通話履歴一覧を表示します。
2 電話タブ	電話番号発信画面を表示します。
3 検索	連絡先を検索します。
4 連絡先	タップすると、連絡先詳細画面が表示されます。
5 電話帳タブ	すべての連絡先を表示します。
6 50音インデックス	タップした文字のインデックスバーにジャンプします。

連絡先を編集する

1

ホーム画面で （NX!電話帳）

連絡先一覧画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ 編集

- 編集 と操作しても連絡先の編集画面を表示できます。

3

各項目を編集 完了

連絡先の変更が完了します。

連絡先を削除する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) ➔ (NX!電話帳)

連絡先一覧画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ ➔ (メニュー) ➔ 削除

3

OK

連絡先が削除されます。

連絡先一覧画面の操作

連絡先を選択／全件削除する

連絡先一覧画面で (メニュー) ➔ 連絡先の削除 ➔ 削除する連絡先／ 全選択 にチェックを入れる（ ✔ 表示） ➔ 削除 ➔ OK

グループ一覧を表示する

連絡先一覧画面で (メニュー) ➔ グループの一覧表示に変更

・グループ一覧画面で (メニュー) ➔ すべての一覧表示に変更 をタップすると、連絡先一覧画面が表示されます。

グループを作成する

連絡先一覧画面で (メニュー) ➔ グループの一覧表示に変更 ➔ (メニュー) ➔ グループの新規登録 ➔ 必要な項目を入力 ➔ 完了

・アカウント選択画面が表示された場合は、アカウントを選択します。

連絡先に画像表示領域を追加する

連絡先一覧画面で (メニュー) ➔ 表示設定 ➔ 画像表示 ➔ 表示する ➔ OK

表示する連絡先を設定する

連絡先一覧画面で (メニュー) ➔ 表示設定 ➔ 表示する連絡先 ➔ すべての連絡先 ／ カスタマイズ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・複数のアカウントが登録されているときは、アカウントを選択できます。
・ カスタマイズ を選択した場合は、アカウントを選択 ➔ 表示する連絡先のグループにチェックを入れる（ ✔ 表示） ➔ OK で、選択したグループに含まれる連絡先が表示されます。

50音インデックスの表示を変更する

連絡先一覧画面で (メニュー) ➔ 表示設定 ➔ 50音インデックス ➔ 表示方法をタップ ➔ OK

手書き入力で連絡先を検索する

連絡先一覧画面で (メニュー) ➔ 手書き検索　開始 ➔ 手書き領域に文字を書く

連絡先ウィジェットをホーム画面に追加する

連絡先一覧画面で対象の連絡先をタップ ➔ (メニュー) ➔ ホーム画面に配置

電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池残量のない状態で放置すると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電話帳をインポートする

SDカードから電話帳をインポートする

SDカードにバックアップした電話帳をインポート（読み込み）できます。

1

ホーム画面で → （NX!電話帳）

連絡先一覧画面が表示されます。

2

→ インポート／エクスポート

3

SDカードからインポート

・アカウント選択画面が表示された場合は、アカウントを選択します。

4

画面の指示に従って操作

インポートが完了します。

赤外線で電話帳をインポートする

1

ホーム画面で → （赤外線）

赤外線送受信の選択画面が表示されます。

2

全件受信

3

認証パスコードを入力 → 受信

・認証パスコードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

4

相手側で連絡先全件送信の操作を実行（認証パスコードの入力を含む）

5

赤外線通信開始確認画面で OK → 追加

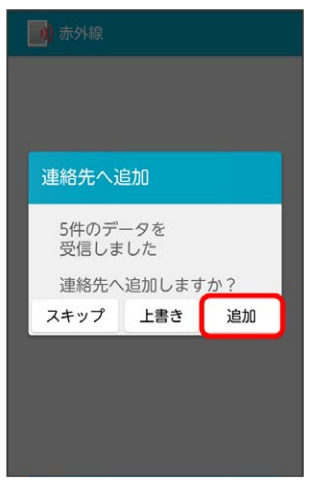

連絡先の変換処理が開始され、転送結果画面が表示されます。

・スキップ をタップすると受信を中止します。

・上書き をタップすると、既存の電話帳を削除して受信データを登録します。そのため、電話帳に関連するすべての機能から既存の電話帳データが削除されますのでご注意ください。

・アカウント選択画面が表示された場合は、アカウントを選択します。

6

OK

データが登録されます。

USIMカードからインポートする

連絡先一覧画面で → インポート／エクスポート → USIMカードからインポート → インポートする連絡先をタップ → 画面の指示に従って操作

・アカウント選択画面が表示された場合は、アカウントを選択します。

電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ（保存）できます。

SDカードに電話帳をバックアップする

1

ホーム画面で ➔ （NX!電話帳）

連絡先一覧画面が表示されます。

2

➔ インポート／エクスポート

3

SDカードにエクスポート

・アカウント選択画面が表示された場合は、アカウントを選択します。

4

画面の指示に従って操作

SDカードに電話帳が保存されます。

メール／ブラウザ

メールの種類について..84
Wi-Fi利用時のS!メールの送受信について.......................... 84
フォルダ一覧モード／スレッド一覧モードについて........... 85
S!メール／SMSを送信する.. 86
S!メールでデコレメールを送信する.................................. 88
S!メール／SMSを受信／返信する......................................89
S!メール／SMSを管理する... 91
S!メール／SMS作成時の操作...100
S!メール／SMS設定...102
Gmail（メール）を作成／送信する..................................104
受信したGmail（メール）を確認する.............................. 105
保存されているGmail（メール）を管理する....................106
インターネットメールを利用する...................................110
インターネットを利用する... 112
インターネットを利用する（Chrome）........................... 116

メールの種類について

S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのEメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）を作成して、送受信ができます。

Gmail

GmailはGoogleのWebメールサービスです。Web上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

インターネットメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているインターネットメール（POP3／IMAP4／Exchange）を、本機でも同じように送受信することができます。

・インターネットメールを使用するには、アカウントを設定する必要があります。
・本機のインターネットメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合は受信内容のみ）を確認することができます。

Wi-Fi利用時のS!メールの送受信について

S!メールを、Wi-Fiを利用して送受信できます。

Wi-Fi利用時の送受信を設定する

メールをはじめて起動したときは、Wi-Fi利用時にS!メールを送受信するための設定を行います。

1

ホーム画面で ✉ （S!メール）

Wi-Fi接続設定画面が表示されます。

2

今すぐ設定

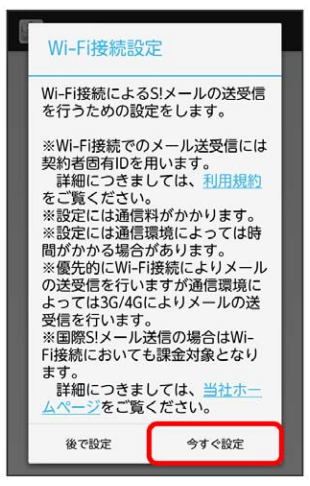

Wi-Fi利用時の送受信が設定されます。

あとからWi-Fi利用時のS!メール送受信を設定する

フォルダー一覧画面で ☰ ➔ 設定 ➔ 送受信 ➔ Wi-Fi接続設定

Wi-Fi利用時のS!メール送受信についてのご注意

国際S!メールの送信料について

国際S!メールを送信するときは、Wi-Fi利用時にも送信料が発生しますのでご注意ください。

スリープモード中のS!メール受信について

スリープモード中もWi-Fiを利用してS!メールを受信する場合は、「画面消灯時のWi-Fi設定」でスリープモード中にWi-Fiを切断しないように設定してください。

フォルダ一覧モード／スレッド一覧モードについて

メールの表示方法には、フォルダ一覧モードとスレッド一覧モードの2種類があります。

フォルダ一覧モードとスレッド一覧モードを切り替える

1

ホーム画面で ✉ （S!メール）

2

現在の一覧モード名をタップ

3

変更後の一覧モード名をタップ

一覧モードが切り替わります。

フォルダ一覧モードについて

フォルダ一覧モードでは、「受信フォルダ」、「送信フォルダ」などに分けてメールを保存します。

スレッド一覧モードについて

スレッド一覧モードでは、送受信したS!メール／SMSを宛先ごとにまとめて表示します。たとえば、山本さんとやりとりしたメールを確認するときは、ひとつのスレッドの中で山本さんと会話をしているように表示されます。

1 送受信した相手のスレッド
2 送受信したメール内容

S!メール／SMSを送信する

S!メールを送信する

1

ホーム画面で （S!メール） ➔ メール

2

・宛先入力欄に電話番号やアドレスを直接入力することもできます。

3

送信する宛先を選択 ➔ OK

・電話帳 をタップし、 送信履歴 ／ 受信履歴 をタップすると、送信履歴／受信履歴から宛先を選択できます。

・送信する宛先を設定したあと、 ○○○○ をタップすると、宛先の電話番号やアドレスを確認したり、宛先をCcやBccに設定できます。

・送信する宛先を設定したあと、 ○○○○ ➔ ✕ ➔ 削除 をタップすると宛先を削除できます。

4

件名入力欄をタップ ➔ 件名を入力

5

本文入力欄をタップ ➔ 本文を入力

6

送信

・ 送信 をタップする前に をタップして画面を切り替えると、作成中のS!メールを下書きとして保存するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

7

送信

S!メールが送信されます。

・送信に失敗すると、自動再送するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

SMSを送信する

1

ホーム画面で ✉（S!メール） ➔ SMS

2

・宛先入力欄に電話番号を直接入力することもできます。

3

送信する宛先をタップ

・電話帳 をタップし、送信履歴 ／ 受信履歴 をタップすると、送信履歴／受信履歴から宛先を選択できます。

・送信する宛先を設定したあと、 oooo をタップすると、宛先の電話番号を確認できます。

・送信する宛先を設定したあと、 oooo ➔ ✕ ➔ 削除 をタップすると宛先を削除できます。

4

本文入力欄をタップ ➔ 本文を入力

5

送信

・送信 をタップする前に をタップして画面を切り替えると、作成中のSMSを下書きとして保存するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

6

送信

SMSが送信されます。

・送信に失敗すると、自動再送するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

下書きについて

下書きは、フォルダ一覧モードでは「下書き／未送信フォルダ」に保存され、スレッド一覧モードでは「下書き」と表示されます。下書きのS!メール／SMSを表示すると、内容を再編集して送信できます。

S!メールでデコレメールを送信する

テンプレートを利用する

さまざまなデザインを利用して、メールを装飾することができます。

1

ホーム画面で ✉ （S!メール） ➔ テンプレート ➔ 左右にフリックしてテンプレートを選択

2

決定

3

宛先を入力 ➔ 件名を入力 ➔ 本文を入力 ➔ 送信

4

送信

デコレメールが送信されます。

メールを装飾する

1

S!メール作成中に 装飾 ➔ 装飾方法をタップ ➔ 画面の指示に従ってメールを装飾

メールが装飾できます。

・左右にフリックすると、ほかの装飾方法を確認できます。

S!メール／SMSを受信／返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージのお知らせ画面と、通知アイコンが表示されます。

1

今すぐ読む

メール詳細画面が表示されます。

- 通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- 新着メールが2通以上あるときは、サブフォルダ一覧画面が表示されます。

手動でメールを受信する

1

ホーム画面で （S!メール） → 新着

メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で （S!メール） → → サーバーメール

2

全て受信 ／ 差出人／件名で受信

サーバーメールを受信します。

メール／ブラウザ

メールを返信する

1

メール詳細画面で 返信 ／ 全返信

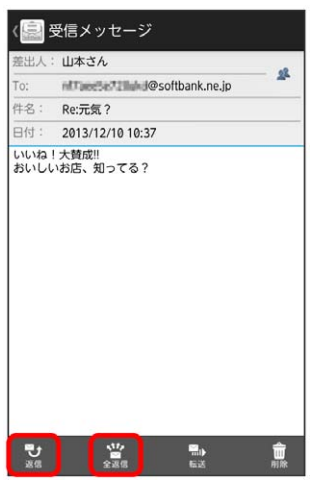

2

本文を入力 ➔ 送信

3

送信

メールが送信されます。

メールを転送する

1

メール詳細画面で 転送

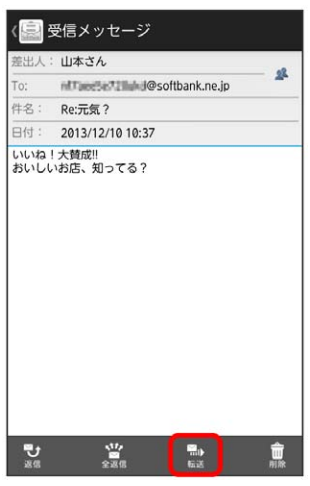

2

宛先を入力 ➔ 本文を入力 ➔ 送信

3

送信

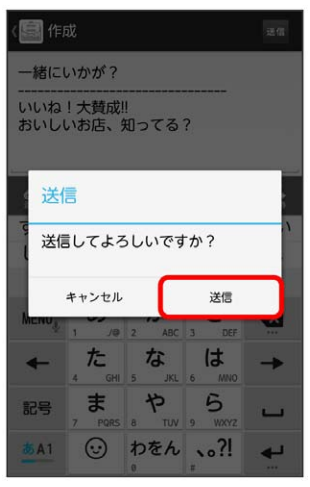

メールが転送されます。

迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、「迷惑メールフォルダ」に保存されます。「迷惑メールフォルダ」に保存されたメールは、次の操作で確認できます。

ホーム画面で ✉ （S!メール） ➔ 迷惑メールフォルダ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

・スレッド一覧モードでは、ホーム画面で ✉ （S!メール） ➔ ☰ ➔ 迷惑メール で確認することができます。

S!メール／SMSを管理する

メールを確認する

1

ホーム画面で ✉ （S!メール）

フォルダ一覧画面が表示されます。

2

受信フォルダ

サブフォルダ一覧画面が表示されます。

- 送信したメールを確認したい場合は、 送信フォルダ をタップすると、送信メール一覧画面が表示されます。
- 下書きしたメールや、未送信のメールを確認したい場合は、 下書き／未送信フォルダ をタップすると、下書き／未送信メール一覧画面が表示されます。

3

フォルダをタップ

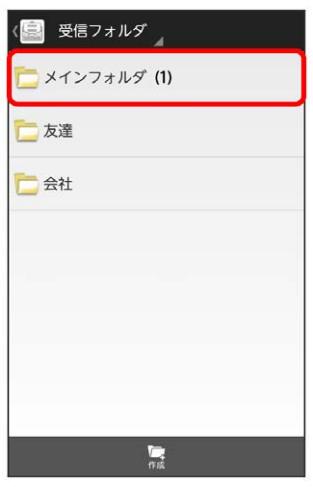

メール一覧画面が表示されます。

4

メールをタップ

メール詳細画面が表示されます。

フォルダ一覧画面について

1 未読メール件数

アイコン	説明
⚠	送信が失敗したメールあり

サブフォルダ一覧画面について

1 未読メール件数

受信メール一覧画面について

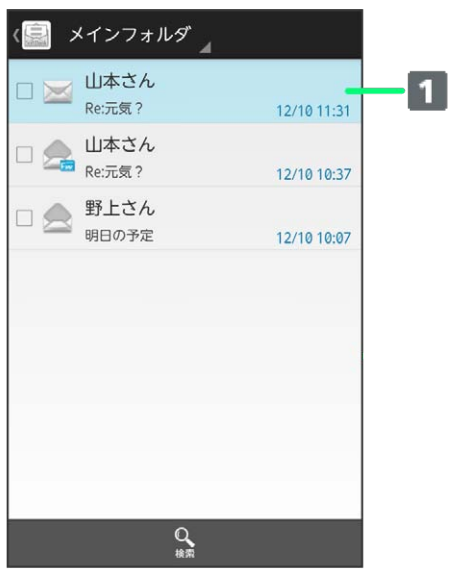

1 差出人／件名／受信日時など

アイコン	説明
	添付ファイルあり
	デコレメール
	返信済み
	転送済み
	重要度が高い
	重要度が低い
	保護

送信メール一覧画面について

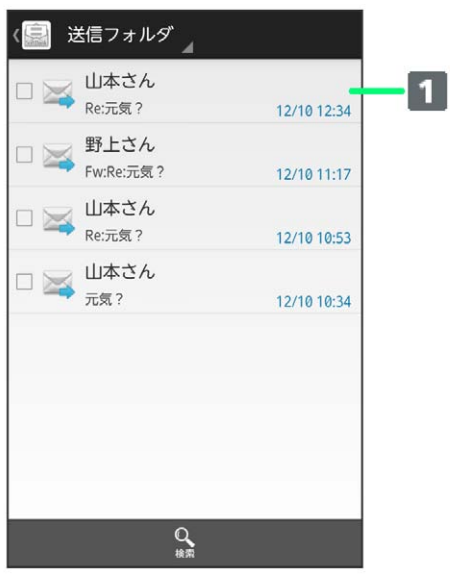

1 宛先／件名／送信日時など

アイコン	説明
	添付ファイルあり
	デコレメール
	送信済み
	配信確認済み
	重要度が高い
	重要度が低い
	保護

下書き／未送信メール一覧画面について

1 宛先／件名／保存日時など

アイコン	説明
	送信中
	送信を保留中
	添付ファイルあり
	デコレメール
	送信失敗
	再送信待ち
	重要度が高い
	重要度が低い
	下書き

メール詳細画面について

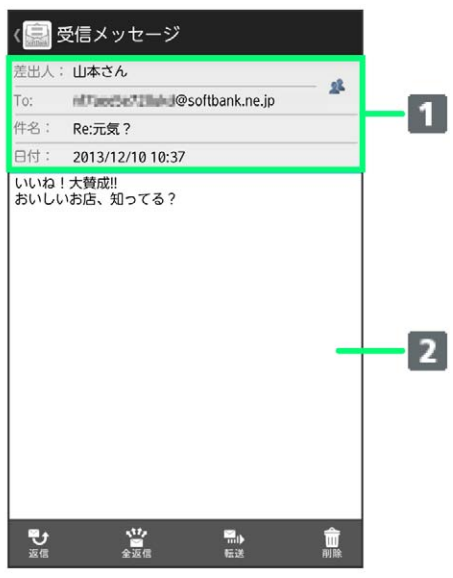

1 差出人／宛先／件名／受信日時など

2 本文

アイコン	説明
	差出人／宛先一覧表示。タップすると差出人／宛先に含まれるアドレスを一覧表示します。
	配信確認済み。タップするとレポートが表示されます。送信済みメールの場合に表示されます。
	添付ファイルあり。タップすると添付ファイルが保存できます。

メールデータをバックアップする

本体のメールデータを内蔵ストレージにバックアップします。

・本体に保存されているメールデータや、サブフォルダ、振り分け条件をバックアップします。メールデータを1件ずつ選択してバックアップすることはできません。

1

ホーム画面で ✉ （S!メール） ➔ ☰ ➔ 設定

2

バックアップ・復元する

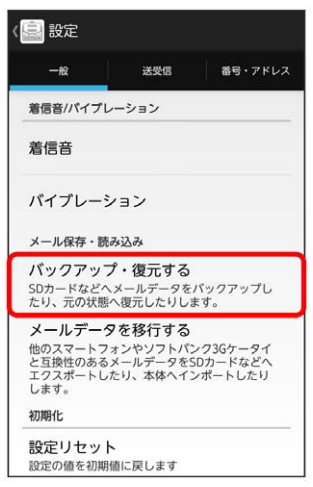

3

バックアップ（専用フォーマット） ➔ OK

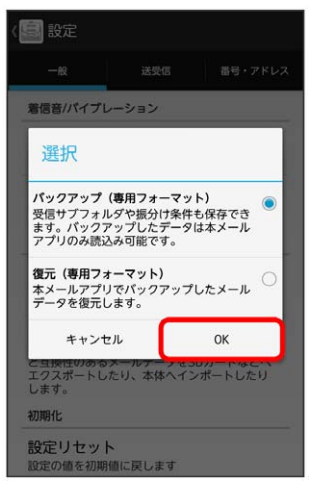

4

OK ➔ 機内モード （ ✓ 表示） ➔ ⮌

バックアップが開始されます。

・設定画面に戻った場合は、再度手順 2 、 3 の操作を行ってください。

5

OK ➔ 機内モード （ ✓ 表示） ➔ ⮌

バックアップが完了します。

メールデータを復元する

内蔵ストレージにバックアップしたメールデータを本体に復元します。

1

ホーム画面で （S!メール） → → 設定

2

バックアップ・復元する

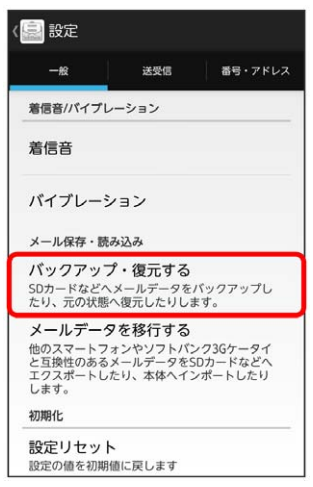

3

復元（専用フォーマット） → OK

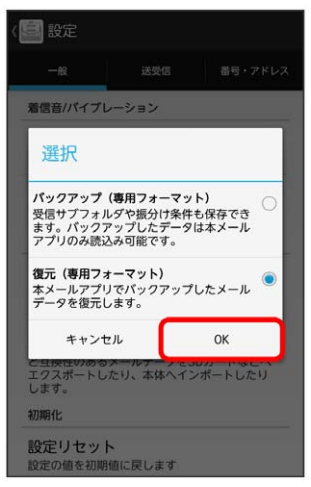

4

OK → 機内モード （ 表示） →

ファイル選択画面が表示されます。

・設定画面に戻った場合は、再度手順 2 、 3 の操作を行ってください。

5

対象のファイルを選択 → OK

復元が開始されます。

6

OK → 機内モード （ 表示） →

復元が完了します。

メールデータを移行する（エクスポート）

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話（3G）と互換性があります。

・本体に保存されている受信メールデータ／送信メールデータ／下書き/未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
・「あんしんバックアップ」アプリケーションを利用してエクスポートを行います。

1

ホーム画面で ✉（S!メール） ➔ ☰ ➔ 設定

2

メールデータを移行する

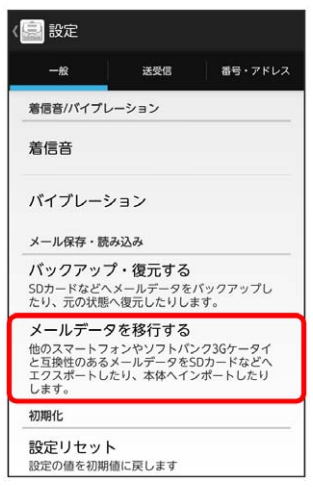

3

エクスポート（vMessage） ➔ OK

・アプリケーションのダウンロードや、ご利用規約などの確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

メールの種類を選択 ➔ 実行

エクスポートが開始されます。

5

OK

エクスポートが完了します。

メールデータのインポートの準備をする

メールデータをインポートするときは、内蔵ストレージに対して読み込みが行われます。そのため、SDカードにエクスポートされたメールデータは、本体にインポートする前に内蔵ストレージにコピー／移動する必要があります。

1

ホーム画面で ➔ （KSfilemanager）

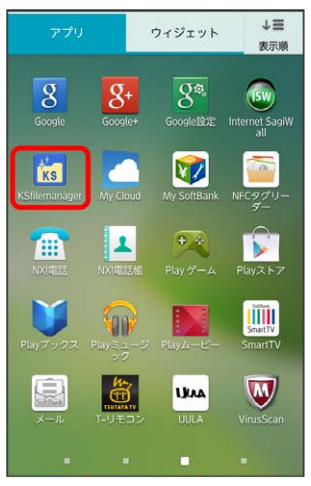

ファイルマネージャー画面が表示されます。

・コンテンツ一覧画面が表示された場合は、コンテンツ一覧画面で ➔ ファイルマネージャー をタップして、ファイルマネージャー画面に切り替えてください。

2

SDカード ➔ 「PRIVATE」

3

「MYFOLDER」をロングタッチ ➔ コピー ／ 切り取り

4

内部ストレージ ➔ 「private」

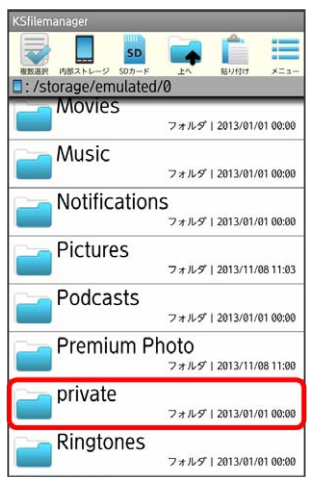

5

貼り付け ➔ OK

メールデータのコピー／移動が完了します。

メールデータを移行する（インポート）

SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。

・これまでお使いの携帯電話などのデータをインポートする場合は、あらかじめ、インポートしたいデータを内蔵ストレージに保存しておいてください。

1

ホーム画面で ✉（S!メール）➔ ☰ ➔ 設定

2

メールデータを移行する

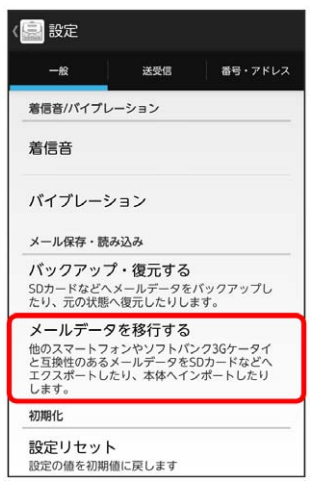

3

インポート（vMessage）➔ OK

4

メールの種類を選択 ➔ OK

5

OK ➔ 機内モード （✔ 表示）➔ ⮌

ファイル選択画面が表示されます。

・設定画面に戻った場合は、再度手順 2 ～ 4 の操作を行ってください。

6

対象のファイルを選択 ➔ OK

インポートが開始されます。

7

OK ➔ 機内モード （☐ 表示）➔ ⮌

インポートが完了します。

S!メール／SMSの管理について

ウィジェットについて

ウィジェットを利用すると、ホーム画面からメールの情報を確認できます。ウィジェットには簡易版（画面上部）と詳細版（画面下部）があります。簡易版では、未読メール数を確認できます。詳細版では、未読メール数に加えて最新の未読メールの日時や、本文の一部も確認できます。未読メールがない場合は、最新のメールの内容が確認できます。

メールデータのインポート／エクスポート時に使用される場所について

メールデータをインポート／エクスポートするときは、内蔵ストレージの次の場所に対して読み込み／保存が行われます。ただし、SDカードを取り付けている場合は、SDカードに保存されます。

- 受信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- 送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- 下書き／未送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

エクスポートしたデータのファイル名について

エクスポートしたデータのファイル名は、SDカード／内蔵ストレージへの保存年月日になります。たとえば、2013年12月10日に保存されたメールデータは、「13121000.vmg」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「13121001.vmg」となり、下2桁の数字が増えていきます。また、本機の時計が未設定の場合は、「XXXXXX.vmg」となります。

セキュリティ設定を行ったメールデータのインポートについて

これまでお使いの携帯電話の機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合でも、本アプリケーションではインポートを行います。また、インポートしたデータは閲覧することもできます。

インポートできないメールデータについて

これまでお使いの携帯電話で暗号化してメールデータをバックアップした場合、本アプリケーションではインポートできません。

メール利用時の操作

Webサイトでデコレメ素材を探す

フォルダー一覧画面で デコレメ素材を探す

サーバーメールをすべて削除する

フォルダー一覧画面で → サーバーメール → 全て削除 → 削除

メールサーバーの容量を確認する

フォルダー一覧画面で → サーバーメール → 容量確認

フォルダを作成する

サブフォルダー一覧画面で 作成 → フォルダ名を入力 → 作成

- 絵文字を入力するには、 絵文字 をタップします。

フォルダの振り分け条件を設定する

サブフォルダー一覧画面でフォルダをロングタッチ → 設定 → 条件追加 → 差出人 ／ ドメイン ／ 件名 → 振り分ける差出人／ドメイン／キーワードを入力 → OK → OK

- 差出人／ドメインを電話帳から選択するには、 をタップします。
- 振り分け条件を削除するには、 をタップします。
- メインフォルダには、振り分け条件を設定できません。

フォルダ名を変更する

サブフォルダー一覧画面でフォルダをロングタッチ → 編集 → フォルダ名を入力 → 作成

- 絵文字を入力するには、 絵文字 をタップします。
- メインフォルダの名前は変更できません。

フォルダの並び順を変更する

サブフォルダー一覧画面でフォルダをロングタッチ → 移動 → 上へ ／ 下へ をタップして並び順を変更 → 完了

- メインフォルダの並び順は変更できません。

フォルダを削除する

サブフォルダー一覧画面でフォルダをロングタッチ → 削除 → OK

- フォルダ内にメールがあるときは、フォルダ内のメールをメインフォルダに移動させるかどうか選択してください。
- メインフォルダは削除できません。

メールを検索する

メール一覧画面で 検索 → 検索する文字を入力 → 検索 → 対象のメールをタップ

メールを並び替える

メール一覧画面で → 並び替え → 並び替えのルールを選択

メールをすべて既読にする

メール一覧画面で ☰ ➔ 全て既読

メールを既読にする

メール一覧画面で対象のメールの □ をタップ（☑ 表示）➔ 既読

メールを未読にする

メール一覧画面で対象のメールの □ をタップ（☑ 表示）➔ 未読

前後のメールを表示する

メール詳細画面で左右にフリック

メールを保護する

メール詳細画面で ☰ ➔ メッセージ保護

・保護を解除するには、 メッセージ保護解除 をタップします。

添付ファイルを保存する

メール詳細画面で 📎 ➔ 保存する添付ファイルを選択 ➔ 保存

メール一覧画面でメールを削除する

メール一覧画面で対象のメールの □ をタップ（☑ 表示）➔ 削除 ➔ 削除

メール詳細画面でメールを削除する

メール詳細画面で 削除 ➔ 削除

メール一覧画面でメールを移動する

メール一覧画面で対象のメールの □ をタップ（☑ 表示）➔ 振分け ➔ 移動先のフォルダを選択

メール詳細画面でメールを移動する

メール詳細画面で ☰ ➔ メール移動 ➔ 移動先のフォルダを選択

メール一覧画面で迷惑メールを申告する

メール一覧画面で対象のメールの □ をタップ（☑ 表示）➔ 申告 ➔ はい

・選択できるメールは1件のみです。

メール詳細画面で迷惑メールを申告する

メール詳細画面で ☰ ➔ 迷惑メール申告 ➔ はい

メール一覧画面で差出人／宛先のアドレスを一覧表示する

メール一覧画面で対象のメールの □ をタップ（☑ 表示）➔ 一覧

・選択できるメールは1件のみです。

メール詳細画面で差出人／宛先のアドレスを一覧表示する

メール詳細画面で 👥

S!メール／SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

S!メールに切り替える

1

SMS作成中に [メニュー] → S!メール

2

OK

S!メールに切り替わります。

SMSに切り替える

1

S!メール作成中に [メニュー] → SMS切替

2

OK

SMSに切り替わります。

ファイルを添付する

1

S!メール作成中に 添付

2

ファイルの種類をタップ → 画面の指示に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

絵文字を入力する

1

件名／本文入力中に 絵文字

2

絵文字をタップ

絵文字が入力されます。

・本文入力中の場合、 マイ絵文字 をタップするとマイ絵文字が選択できます。
・マイ絵文字タブの [icon] をタップすると、ダウンロードしたマイ絵文字を選択できます。

プレビューを表示する

作成したS!メール／SMSがどのように表示されるか確認できます。

1

S!メール／SMS作成中に ☰ ➔ プレビュー

プレビューが表示されます。

重要度を設定する

1

S!メール作成中に ☰ ➔ 重要度設定

2

重要度を選択 ➔ OK

重要度が設定されます。

配信確認を要求する

1

S!メール／SMS作成中に ☰ ➔ 配信確認

2

送信したメッセージの配信確認を要求 （ ☑ 表示） ➔ OK

配信確認を要求するように設定されます。

メールを破棄する

作成中のメールを、下書きとして保存せずに破棄します。

1

S!メール／SMS作成中に ☰ ➔ 破棄

2

OK

メールが破棄されます。

S!メール／SMS設定

S!メール／SMSに関する設定を行います。

一般設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
フォルダモード	メールを、受信フォルダ、送信フォルダ、下書き／未送信フォルダに分けて管理するかどうか設定します。
サブフォルダ表示	受信したメールをサブフォルダで管理します。
メールの再振り分け	メインフォルダのメールを、設定した振り分け条件に従って再振り分けします。
迷惑メール設定	電話帳に登録していない差出人から受信したメールを、迷惑メールフォルダに振り分けるかどうか設定します。
文字サイズ変更	フォントサイズを設定します。
画像の倍角表示	小さい画像を自動で倍角表示するかどうか設定します。
ポップアップ表示	新着メール受信時にポップアップ表示で通知するかどうか設定します。
着信音	新着メール受信時の着信音を設定します。
バイブレーション	新着メール受信時に本体を振動させるかどうか、振動させる場合は振動の長さを設定します。
バックアップ・復元する	本体のメールデータを内蔵ストレージにバックアップします。また、内蔵ストレージにバックアップしたメールデータを本体に復元することもできます。
メールデータを移行する	本体のメールデータを、vMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。エクスポートしたvMessage形式のメールデータを、SDカードなどから本体にインポートすることもできます。
設定リセット	メール設定を初期値に戻します。
送受信履歴リセット	送受信履歴を削除します。
優先設定	ほかのアプリケーションでもメールを受信できる場合、本アプリケーションで優先的にメールを受信するかどうか設定します。
古いメッセージを削除	保存されているメールが、「メッセージの上限」で設定した件数に達した場合、古いメールを自動的に削除するかどうか設定します。
メッセージの上限	保存するメールの件数を設定します。
デコレメ素材の初期化	プリインストールされているデコレメ素材を、インストール時の状態に戻します。
ストレージの情報	SDカードと内蔵ストレージの保存領域を表示します。

1

ホーム画面で （S!メール） → → 設定

2

一般 → 各項目を設定

設定が反映されます。

送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
引用返信設定	S!メールに返信するとき、メールの内容を引用するかどうか設定します。
画像サイズ制限	送信する画像サイズの上限を設定します。
配信確認	メール送信時に配信確認を要求するかどうか設定します。
送信確認	メール送信時に確認画面を表示するかどうか設定します。
送信中ステータス表示	メール送信中の画面を表示するかどうか設定します。
全文受信	S!メールの内容をすべて受信するか、一部受信するか設定します。
メッセージ受信設定	S!メールの一部を受信するとき、受信する内容を設定します。
起動時の新着確認	S!メール起動時に、自動で新着メールの確認をするかどうか設定します。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でS!メールを送受信するための設定を行います。
ローミング時の自動取得	ローミング中にS!メールを自動受信するかどうか設定します。
文字エンコード	使用する文字エンコードを設定します。
USIMカードのメッセージ	USIMカードに保存しているSMSを確認できます。

1

ホーム画面で ✉（S!メール） → ☰ → 設定

2

送受信 → 各項目を設定

設定が反映されます。

番号・アドレス設定

設定・確認できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
電話番号	電話番号が表示されます。
メールアドレス	メールアドレスが表示されます。
My SoftBankへ移動	My SoftBankへ移動し、メールアドレスの変更などができます。

1

ホーム画面で ✉（S!メール） → ☰ → 設定

2

番号・アドレス → 各項目を設定

設定が反映されます。

メール／ブラウザ

Gmail（メール）を作成／送信する

Googleのメールサービスを利用できます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

作成／送信する

1

ホーム画面で ➔ （Gmail）

受信トレイ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

メール作成画面が表示されます。

3

宛先／件名／本文を入力 ➔

メールが送信されます。

Gmail（メール）作成時の操作

Cc／Bccを追加する

メール作成画面で ➔ Cc／Bccを追加 ➔ 宛先を追加

画像や動画を添付する

メール作成画面で ➔ 画像を添付 ／ 動画を添付 ➔ 添付するファイルを選択

下書きとして保存する

メール作成中に ➔ 下書きを保存

下書きとして保存されます。

作成中のメールを破棄する

メール作成画面で ➔ 破棄 ➔ OK

Gmail（メール）利用時のご注意

Gmail（メール）はパソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側で、パソコンからのメール受信を拒否する設定にしている場合は、Gmail（メール）が受信されません。

受信したGmail（メール）を確認する

Gmail（メール）では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示されます（スレッド表示）。

新着Gmail（メール）を確認する

新着Gmail（メール）を受信するとステータスバーに が表示されます。

1

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

2

新着メール通知をタップ

受信した新着Gmail（メール）が表示されます。

- 新着Gmail（メール）が2通以上あるときは、受信トレイ画面が表示されます。
- アーカイブ をタップすると、新着メールがアーカイブされます。 返信 をタップすると、返信メールの作成画面が表示されます。

Gmail（メール）を確認する

1

ホーム画面で → （Gmail）

受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをタップ

受信メール確認画面が表示されます。

Gmail（メール）確認時の操作

メールを返信する

受信メール確認画面で → メールを作成 →

メールを転送する

受信メール確認画面で → 転送 → メールを作成 →

保存されているGmail（メール）を管理する

ラベルを利用する

Gmailでは、すべてのメールが1つのボックスに保存されます。また、それぞれのスレッドにラベルを追加すると、ラベルの種類によってスレッドが区別されます。例えば、メールを受信して新しいスレッドができたときは、自動的に「受信トレイ」というラベルがスレッドに追加されます。その後、「旅行」というラベル名を追加しておくと、「旅行」ラベルが付いたスレッドを一覧表示できます。

1

ホーム画面で → （Gmail）

受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ →

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

ラベルを変更

4

ラベルにチェックを入れる（ 表示） → OK

ラベルが変更されます。

スレッドをアーカイブする

送受信したGmail（スレッド）を、受信トレイで表示されないようにできます。

1

ホーム画面で → （Gmail）

受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ →

スレッドがアーカイブされます。

・複数のスレッドを選択することもできます。
・取消 をタップすると、アーカイブを取り消すことができます。
・対象のスレッドを左右にフリックしてもアーカイブすることができます。

スレッドをミュートする

メーリングリストに登録していると、メールのやりとりが延々と続いて終わらないスレッドができてきます。その長いスレッドの内容が自分には関係ない場合、スレッドをミュートすると、そのスレッドの続きが受信トレイに入らなくなります。宛先やCcに自分のアドレスが含まれるメールが届いた場合は、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で ⊞ ➔ （Gmail）

受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ ➔ ⋮

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

ミュート

スレッドが非表示になります。

・取消 をタップすると、ミュートを取り消すことができます。

スレッドを削除する

1

ホーム画面で ⊞ ➔ （Gmail）

受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ ➔ 🗑

スレッドが削除されます。

・複数のスレッドを選択することもできます。
・取消 をタップすると、削除を取り消すことができます。

メールを検索する

1

ホーム画面で （Gmail）

受信トレイ画面が表示されます。

2

3

検索文字列を入力

検索結果が表示されます。

・検索候補から目的の文字をタップしても検索できます。

迷惑メールやフィッシングを報告する

1

ホーム画面で （Gmail）

受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

迷惑メールを報告 / フィッシングを報告

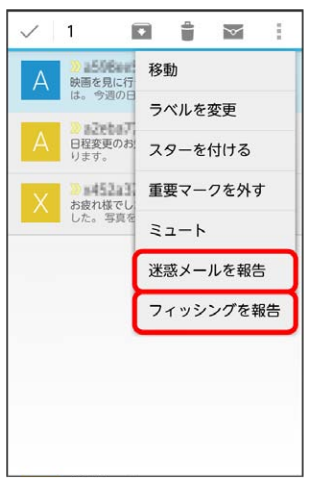

迷惑メールまたはフィッシングとして報告されます。

Googleアカウントを追加する

1

ホーム画面で → （Gmail）

受信トレイ画面が表示されます。

2

→ 設定 → アカウントを追加

3

既存のアカウント ／ 新しいアカウント → 画面の指示に従って操作

Googleアカウントの追加が完了します。

Googleアカウントを切り替える

1

ホーム画面で → （Gmail）

受信トレイ画面が表示されます。

2

受信トレイ

3

切り替えるアカウントをタップ

アカウントが切り替わります。

インターネットメールを利用する

アカウントを設定する

ご利用のインターネットメールについて、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1

ホーム画面で → （メール）

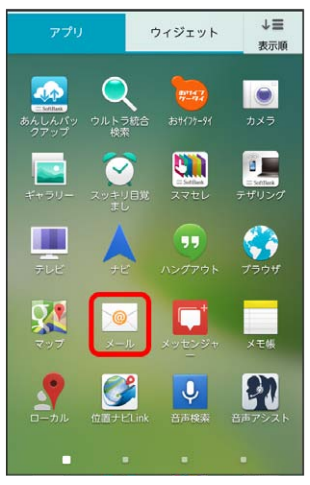

初回起動時のみ、アカウント登録画面が表示されます。

2

メールアドレス／パスワードを入力 → 次へ

アカウント設定画面が表示されます。

・ご利用のメールサービスによっては、操作が異なる場合があります。受信設定／送信設定を手動で入力する場合は、 手動セットアップ をタップします。

3

アカウント設定の各種項目を入力 → 次へ

アカウント設定が完了します。

・ご利用のメールサービスによっては、操作が異なる場合があります。

4

アカウントの名前と、宛先として送信メールに表示される名前を入力 → 次へ

インターネットメールの設定が完了します。

アカウントを追加する

1

ホーム画面で → （メール）

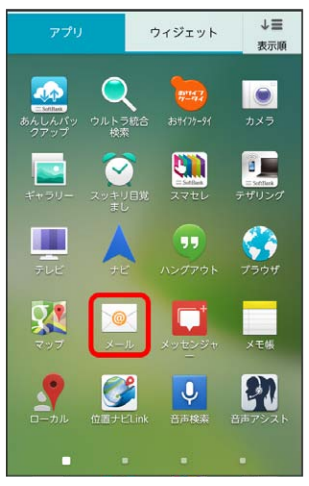

インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

→ 設定 → アカウントを追加

3

画面の指示に従って操作

インターネットメールアカウントの追加が完了します。

インターネットメールを作成／送信する

1

ホーム画面で → （メール）

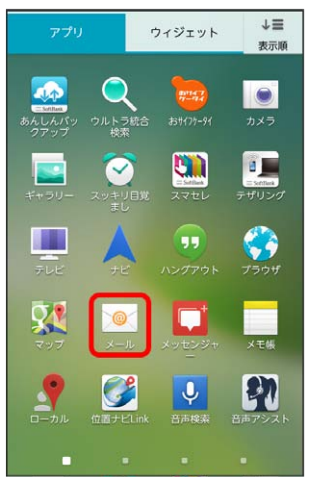

インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

作成

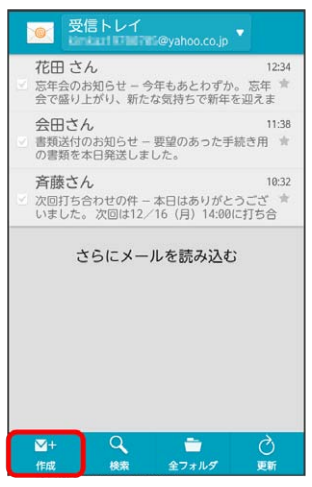

メール作成画面が表示されます。

3

宛先／件名／本文を入力 → 送信

メールが送信されます。

新着メールを確認する

新着インターネットメールを受信するとステータスバーに が表示されます。

1

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

2

新着メール通知をタップ

受信した新着インターネットメールの詳細画面が表示されます。

・新着インターネットメールが2通以上あるときは、インターネットメール一覧画面が表示されます。確認する新着インターネットメールを選んでください。

メールを確認する

1

ホーム画面で ➔ （メール）

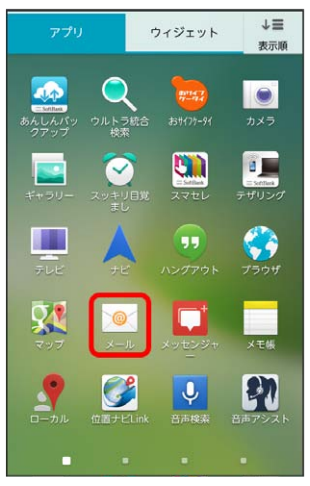

インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

対象のメールをタップ

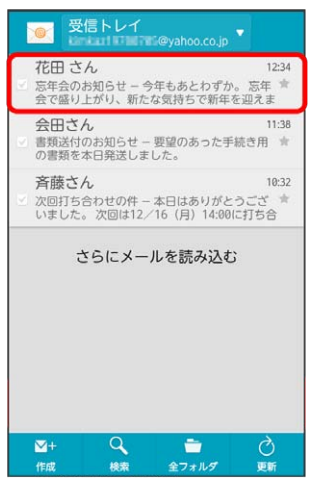

インターネットメール詳細画面が表示されます。

インターネットメール確認時の操作

メールを未読に戻す

インターネットメール一覧画面で未読にするメールにチェックを入れる（ 表示） ➔ 未読

メールを削除する

インターネットメール一覧画面で削除するメールにチェックを入れる（ 表示） ➔ 削除

インターネットを利用する

ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。

ブラウザを利用する

1

ホーム画面で （ブラウザ）

ブラウザ画面が表示されます。

- ホーム画面で ➔ （ブラウザ）をタップしても起動できます。
- 表示したウェブページをWi-Fi対応プリンターで印刷できます。Wi-Fi印刷については「Wi-Fi対応プリンターで印刷する」を参照してください。

ブックマークを登録する

1

ホーム画面で 🌐 （ブラウザ）

ブラウザ画面が表示されます。

2

登録するウェブページを表示 ➔ ☰ ➔ ブックマークを保存

ブックマーク登録画面が表示されます。

3

ラベルやURLなどを確認／変更 ➔ OK

表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で 🌐 （ブラウザ）

ブラウザ画面が表示されます。

2

☰ ➔ ブックマーク

ブックマーク画面が表示されます。

3

履歴

4

「今日」などの項目をタップ ➔ 対象の履歴をタップ

ウェブページが表示されます。

新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。最大16のタブを開くことができます。

1

ホーム画面で （ブラウザ）

ブラウザ画面が表示されます。

2

タブ

タブ一覧画面が表示されます。

・アドレスバーが表示されていない場合は画面を下にスライドしてください。

3

新しいタブ

新しいタブが表示されます。

・タブを切り替えるには、タブ一覧画面で対象のタブをタップします。

ブラウザを設定する

ブラウザに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で （ブラウザ）

ブラウザ画面が表示されます。

2

 → 設定 → 各項目を設定

設定が完了します。

SSL／TLSについて

SSL（Secure Sockets Layer）とTLS（Transport Layer Security）とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル（通信規約）です。SSL／TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

ブラウザ利用時の操作

My SoftBankにログインする

My SoftBankでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

ブラウザ画面で ☰ → ブックマーク → My SoftBank → 画面の指示に従って操作

ウェブページを拡大／縮小する

ブラウザ画面でピンチアウト／ピンチイン／ダブルタップ

ウェブページが拡大／縮小します。

ウェブページの拡縮率を引き継ぐ

現在表示しているウェブページの拡縮率を、次にウェブページを開いたときに引継ぐことができます。

ブラウザ画面でピンチアウト／ピンチイン／ダブルタップ → をタップ（ 表示）

・引継ぎを解除する場合は、 をタップ（ 表示）します。

ブックマークを編集する

ブラウザ画面で ☰ → ブックマーク → 対象のブックマークをロングタッチ → 編集 → ラベルやURLなどを編集 → OK

ブックマークを削除する

ブラウザ画面で ☰ → ブックマーク → 対象のブックマークをロングタッチ → 削除 → OK

ウェブページを保存する

保存するウェブページを表示 → ☰ → オフラインで読めるよう保存

保存したウェブページを表示する

ブラウザ画面で ☰ → ブックマーク → 保存したページ → 対象のウェブページをタップ

画像を保存（ダウンロード）する

ブラウザ画面で画像をロングタッチ → 画像を保存

ダウンロードが開始されます。

・保存（ダウンロード）した画像は、「ギャラリー」アプリケーションなどを使って表示することができます。

ダウンロードしたファイルの保存先を設定する

ブラウザ画面で ☰ → 設定 → 全般 → ダウンロードファイル保存先 → 内蔵ストレージ優先 ／ SDカード優先

・お買い上げ時は、「SDカード優先」に設定されています。

ウェブページをほかのアプリケーションと共有する

ブラウザ画面で ☰ → ページを共有 → アプリケーションをタップ → 画面の指示に従って操作

ウェブページ内を検索する

ブラウザ画面で ☰ → ページ内を検索 → キーワードを入力

検索されたキーワードの件数が表示され、キーワードが枠で囲まれます。

・「前を検索」または「次を検索」をタップすると、検索されたキーワードの位置を確認することができます。

シークレットタブを利用する

シークレットタブでウェブページを表示すると、ブラウザの閲覧履歴を残さずに利用できます。

ブラウザ画面で タブ → ☰ → 新しいシークレットタブ → 検索キーワードまたはURLを入力してウェブページを表示

キャッシュを消去する

ブラウザ画面で ☰ → 設定 → プライバシーとセキュリティ → キャッシュを消去 → OK

Cookieをすべて消去する

ブラウザ画面で ☰ → 設定 → プライバシーとセキュリティ → Cookieをすべて消去 → OK

SSL／TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL／TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL／TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL／TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

インターネットを利用する（Chrome）

Chromeを利用する

1

ホーム画面で ➔ （Chrome）

Chrome画面が表示されます。

・初回起動時は利用規約の確認画面で 同意して続行 をタップします。

2

画面上部の入力欄をタップ ➔ 検索語またはURLを入力 ➔ 実行

検索結果またはウェブページが表示されます。

・検索語を入力して表示される候補を直接タップしても検索を実行することができます。

利用方法を確認する

Chrome画面で 使い方ガイド

カメラ

静止画／動画を撮影する..118
カメラの設定を行う..122
QRコードを読み取る..124

静止画／動画を撮影する

本機のカメラ機能は、被写体や人物／風景／夜景／接写などのシーンに合わせて自動的に最適な設定に調整します。複雑な設定をする必要がなく、簡単な操作できれいに撮影することができます。

静止画を撮影する

・撮影した静止画は、お買い上げ時は本機（内蔵ストレージ）に保存されます。
・SDカードが取り付けられているときにはじめてカメラを起動すると、撮影した静止画／動画の保存先をSDカードに切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。

1

ホーム画面で （カメラ）

静止画撮影画面が表示されます。

・ホーム画面で → （カメラ）をタップしても起動できます。
・ロック画面で左にフリックしても起動できます。
・静止画撮影画面が表示されない場合は、 MENU → 静止画 をタップします。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

カメラを被写体に向ける

オートフォーカスが自動的に起動します。ピントが合うとフォーカス枠が緑色に変わります。

・本機は顔を認識すると、優先してピントを合わせます。
・ピントが合わなかったときはフォーカス枠が赤色に変わります。

3

（シャッター）／

シャッター音が鳴り、静止画が自動的に本機（内蔵ストレージ）／SDカードに保存されます。

・「タッチシャッター」が「ON」の場合は、ピントを合わせたい位置をタップするとそのまま撮影することができます。
・残りの撮影可能枚数が99枚以下になったときは、画面に撮影可能枚数が表示されます。

静止画を連写する

・撮影した静止画は、お買い上げ時は本機（内蔵ストレージ）に保存されます。
・SDカードが取り付けられているときにはじめてカメラを起動すると、撮影した静止画／動画の保存先をSDカードに切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。

1

ホーム画面で （カメラ）

静止画撮影画面が表示されます。

・前回、連写モードでアプリケーションを終了した場合は、連写撮影画面が表示されます。手順 **3** へ進みます。

2

MENU ➔ 連写

連写撮影画面が表示されます。

3

カメラを被写体に向ける

4

（シャッター）をロングタッチ／ を長押し

オートフォーカスが起動し、シャッター音が鳴り、静止画が連写されます。

5

連写を終了するときは指を ／ から離す

静止画が自動的に本機（内蔵ストレージ）／SDカードに保存されます。

・最大連続撮影枚数（100枚）に達しても連写が終了します。

静止画／連写撮影画面の見かた

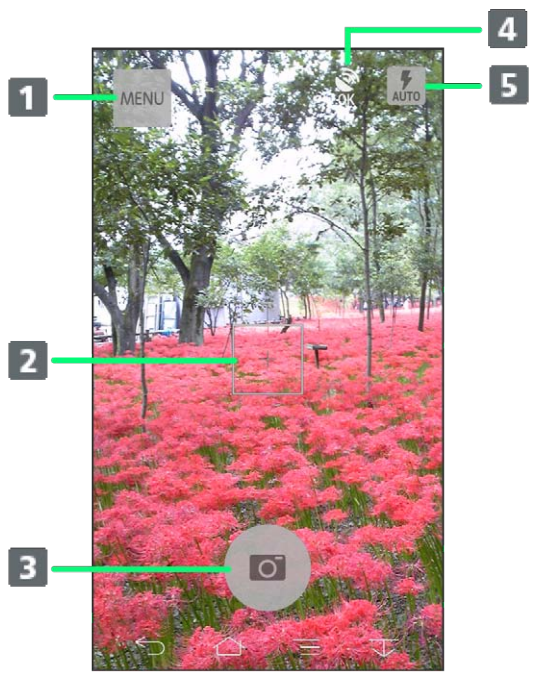

名称	説明
1 メニューボタン	設定メニューを表示します。
2 フォーカス枠	ピントを合わせる場所を示します。ピントを合わせたい位置をタップして移動することもできます。「カメラ設定」の「タッチシャッター」がONの場合は、タップするとピントを合わせてそのまま撮影します。
3 シャッター（ ／ ）	静止画撮影時はタップします。連写撮影時は、タッチしている間は撮影し、指を離すと撮影を終了します。
4 位置情報取得	GPS機能がONのときに「カメラ設定」の「位置情報」をONにすると表示されます。
5 フラッシュライトAUTO（ ）／ON（ ）／OFF（ ）	連写撮影時は表示されません。被写体が暗い場合に表示され、アイコンをタップするたびにAUTO／ON／OFFが切り替わります。

動画を撮影する

・撮影した動画は、お買い上げ時は本機（内蔵ストレージ）に保存されます。
・SDカードが取り付けられているときにはじめてカメラを起動すると、撮影した静止画／動画の保存先をSDカードに切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。

1

ホーム画面で （カメラ）

静止画撮影画面が表示されます。

2

MENU ➔ 動画

動画撮影画面が表示されます。

・静止画撮影画面で ➔ 動画 をタップしても起動できます。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

カメラを被写体に向ける ➔ （撮影開始ボタン）／

オートフォーカスが起動し、撮影開始音が鳴り、動画の撮影が開始されます。

・すでにピントが合っているときは、オートフォーカスは起動せずに撮影が開始されます。

4

撮影を終了するときは （撮影停止ボタン）／

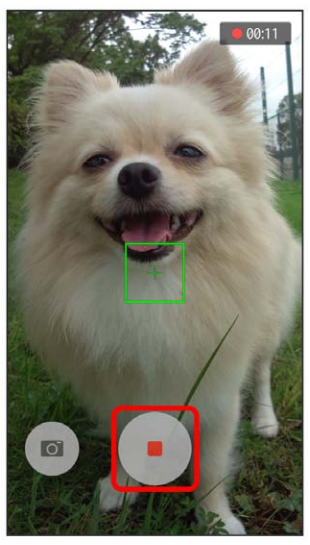

撮影終了音が鳴り、動画が自動的に本機（内蔵ストレージ）／SDカードに保存されます。

・動画撮影中に をタップすると静止画を撮影できます。撮影した静止画は自動的に本機（内蔵ストレージ）／SDカードに保存されます。
・動画撮影中にピントを合わせたい位置をタップすると、フォーカス枠の位置を変更できます。このとき、フォーカスロック音は鳴りません。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

動画撮影画面の見かた

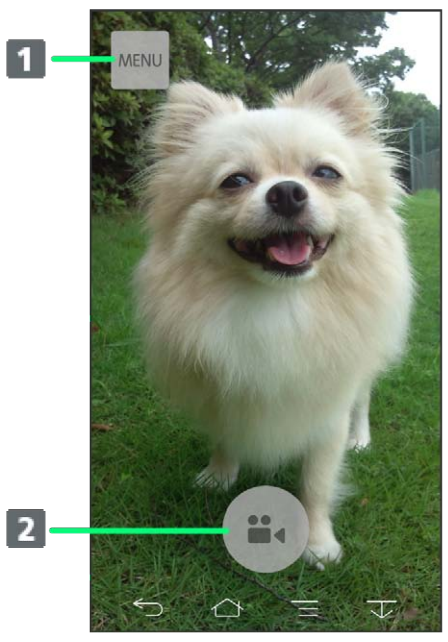

1 メニューボタン
2 撮影開始／撮影停止

残りの撮影可能時間が10分以下になったときは、画面に撮影可能時間が表示されます。

パノラマを撮影する

・撮影したパノラマ画像（静止画）は、お買い上げ時は本機（内蔵ストレージ）に保存されます。
・SDカードが取り付けられているときにはじめてカメラを起動すると、撮影した静止画／動画の保存先をSDカードに切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。

1

静止画／動画撮影画面で MENU ➔ パノラマ

パノラマ撮影画面が表示されます。

・静止画／動画撮影画面で ☰ ➔ パノラマ をタップしても起動できます。

2

（撮影開始ボタン）／

撮影開始音が鳴り、インジケータが表示され、パノラマ撮影が開始されます。

3

撮影したい範囲でカメラを左右または上下にゆっくりと動かす

撮影範囲がインジケータに表示されます。

4

完了 ／

撮影終了音が鳴り、パノラマ画像（静止画）が自動的に本機（内蔵ストレージ）／SDカードに保存されます。

・インジケータの最後まで撮影を続けると、自動的に撮影が終了します。

パノラマ撮影画面の見かた

1 静止画／動画撮影画面に戻る
2 撮影開始／撮影停止

静止画／動画撮影について

静止画（パノラマ画像を含む）のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMP4（H.264）です。

静止画撮影中にQRコードを読み取った場合

読み取り音が鳴り、読み取り結果画面が表示されます。QRコードの読み取り時の操作については、「QRコードを読み取る」の「QRコードリーダー利用時の操作」を参照してください。

撮影時の操作

ズームを利用する

静止画／動画撮影画面でピンチイン／ピンチアウト

ズームアウト／ズームインします。
・動画撮影中でも操作できます。
・ズーム中はズームスライダーが表示されます。ズームスライダーをドラッグしてズームイン／ズームアウトができます。

撮影した静止画や動画をギャラリーで確認する

静止画／連写／動画／パノラマ撮影画面で左にフリック

ギャラリーが起動し、静止画／動画が表示されます。
・ギャラリーから撮影画面に戻る場合は ⮌ をタップしてください。最新の静止画／動画を右にフリックしても戻ることができます。

カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、レンズを柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。撮影素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

撮影時の電池残量について

カメラ使用時は電池の消費が多くなります。電池残量が少ない状態で撮影を行った場合、画面が暗くなったり、撮影画像が乱れたり、自動終了することがあります。また、フラッシュライトの光量が制限される場合があります。

本機の温度が高い状態での利用について

本機の温度が高い状態のままカメラを使用し続けると、警告画面が表示され、自動終了する場合があります。

ほかのアプリケーションからの連携起動について

ほかのアプリケーションからカメラを連携起動したときに撮影サイズが「最大画素13M 4128×3096」／「最大画素ワイド4128×2336」に設定されていた場合は、自動的に「画面ぴったり 1920×1080」に設定されることがあります。

フラッシュライト点灯時の警告

フラッシュライトを目に近付けて点灯させないでください。フラッシュライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの種類を切り替えたり、機能をカスタマイズしたりして撮影できます。

静止画撮影時の設定

静止画撮影画面のメニューボタンや ☰ から次の項目を設定できます。

項目	説明
カメラ切替	カメラ／フロントカメラを切り替えます。
撮影サイズ	静止画の画像サイズを設定します。
フラッシュ[1]	被写体が暗いときに自動でフラッシュライトを点灯するかどうかを設定します。
HDR撮影	HDR（ハイダイナミックレンジ）撮影をするかどうかを設定します。
セルフタイマー	セルフタイマー（2秒／5秒）を使用するかどうかを設定します。
その他	位置情報やタッチシャッターを使用するかどうかを設定したり、保存先を本機（内蔵ストレージ）／SDカードに切り替えたりします。

1　「AUTO」に設定していても、HDR撮影時や連写撮影時など撮影時の状況によってはフラッシュライトが点灯しない場合があります。

1

静止画撮影画面で MENU

設定項目の一覧が表示されます。

2

各項目を設定

3

閉じる

設定が終了します。

連写撮影時の設定

連写撮影画面のメニューボタンや ☰ から次の項目を設定できます。

項目	説明
撮影サイズ	連写する静止画の画像サイズを設定します。
位置情報	位置情報を使用するかどうかを設定します。
保存先	保存先を本機（内蔵ストレージ）／SDカードに切り替えます。
タッチシャッター[1]	画面上の被写体にタッチしてシャッターを切るかどうかを設定します。
グリッド表示	画面上にグリッド線を表示します。

1　ONに設定時、被写体をロングタッチしても1枚のみの撮影になります。

1

連写撮影画面で MENU

設定項目の一覧が表示されます。

2

各項目を設定

3

閉じる

設定が終了します。

動画撮影時の設定

動画撮影画面のメニューボタンや ☰ から次の項目を設定できます。

項目	説明
カメラ切替	カメラ／フロントカメラを切り替えます。
撮影サイズ	動画の画像サイズを設定します。
ライト	撮影ライトを点灯するかどうかを設定します。
HDR撮影	HDR（ハイダイナミックレンジ）撮影をするかどうかを設定します。
保存先	保存先を本機（内蔵ストレージ）／SDカードに切り替えます。

1

動画撮影画面で MENU

設定項目の一覧が表示されます。

2

各項目を設定

3

閉じる

設定が終了します。

QRコードを読み取る

QRコードを読み取って利用できます。

QRコードリーダーを利用する

1

静止画／連写／動画撮影画面で MENU ➔ QRコード

QRコードリーダー画面が表示されます。

・静止画／連写／動画撮影画面で ☰ ➔ QRコード をタップしても起動できます。

2

読み取るQRコードを画面中央に表示

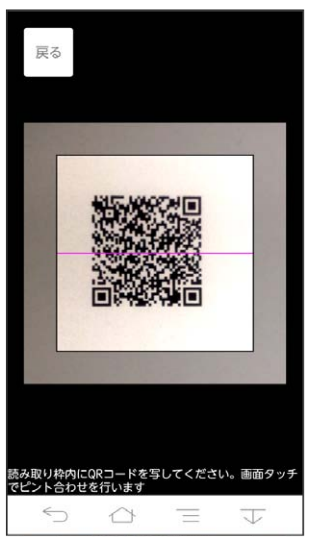

QRコードを読み取ると、読み取り音が鳴り、読み取り結果画面が表示されます。

・マナーモードを設定している場合は、読み取り音は鳴りません。

QRコードリーダー利用時の操作

ピントを合わせる

QRコードリーダー画面でピントを合わせたい位置をタップ

オートフォーカスが起動し、フォーカスロック音が鳴り、ピントが合います。

読み取ったデータを利用する

読み取り結果画面でURL／電話番号／メールアドレスをタップ ➔ 操作

・読み取り結果画面で ☰ をタップすると、電話帳への登録やブックマークへの登録、履歴の保存、コピーができます。

静止画／動画撮影画面に戻る

QRコードリーダー画面で 戻る

フラッシュライトを点灯するかどうかを設定する

QRコードリーダー画面で ☰ ➔ ライト ON ／ ライト OFF

履歴を表示する

QRコードリーダー画面で ☰ ➔ 履歴 ➔ 履歴をタップ

QRコードリーダー利用時のご注意

QRコードによっては、読み取れない場合があります。

音楽／静止画／動画

音楽／静止画／動画について 126
音楽を聴く（Playミュージック）.................................... 126
静止画／動画を見る（ギャラリー）................................ 128
静止画を加工する（ギャラリー）.................................... 129

音楽／静止画／動画について

使用できるアプリケーション

本機では、次のアプリケーションなどがお買い上げ時に搭載されています。

アプリケーション	説明
Playミュージック	本機やSDカードに保存されている音楽を再生できます。
ギャラリー	本機やSDカードに保存されている静止画や動画を表示します。また、静止画の色合い調整などの編集や、回転やトリミングなどの加工もできます。

音楽を聴く（Playミュージック）

音楽を再生する

再生できるファイル形式（拡張子）は、aac、mp4、m4a、mp3、3gp、3g2、amr、awb、mkv（音声のみの動画の場合）、wav、ogg、webm、flac、wma、mid、xmf、mxmf、rtttl、rtx、ota、imyです。

・曲によっては、対応するファイル形式でも再生できない場合があります。

1

ホーム画面で → （Playミュージック）

Playミュージック画面が表示されます。

・はじめて起動したときは、「アカウントを追加」／「後で行う」の選択画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

2

音楽を聞こう

曲のリスト画面が表示されます。

・「マイライブラリ」をタップすると、カテゴリー別にアイテムを選択することができます。
・マイライブラリ画面やプレイリスト画面が表示された場合は、をタップすると、Playミュージック画面が表示されます。

3

項目をタップ → 再生する曲をタップ

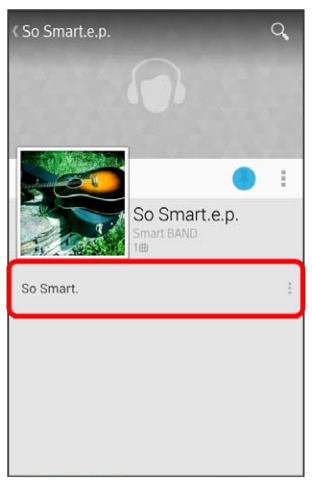

曲が再生されます。

曲再生画面の見かた

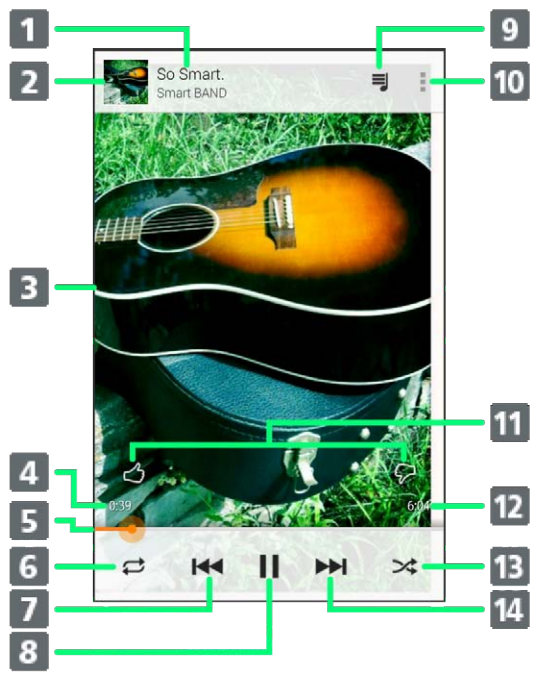

1 曲名／アーティスト名
2 曲のイメージ表示／キュー表示を切り替え
3 曲のイメージを表示
4 再生時間
5 インジケータ
6 全曲リピート／1曲リピート／通常再生を切り替え
7 前の曲を再生／現在の曲を最初から再生
8 一時停止／再生
9 キューを表示
10 プレイリストへの追加、アーティストへの移動、アルバムへの移動、キューの消去／保存
11 曲の評価
12 曲の長さ
13 シャッフル再生をON／OFF
14 次の曲を再生

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で → （Playミュージック）

Playミュージック画面が表示されます。

2

音楽を聞こう

曲のリストが表示されます。

- 「マイライブラリ」の「アルバム」タブ／「曲」タブからもプレイリストの作成を行うことができます。
- マイライブラリ画面やプレイリスト画面が表示された場合は、 をタップすると、Playミュージック画面が表示されます。

3

プレイリストに追加する項目／曲の → プレイリストに追加

4

新しいプレイリスト

音楽／静止画／動画

5

プレイリスト名を入力 → OK

プレイリストが作成されます。

曲の検索について

Playミュージック画面やマイライブラリ画面、プレイリスト画面では上部に表示された をタップすると、曲の検索ができます。

画面ロック中の再生について

曲再生中に一定時間何も操作しないと画面がロックされます。このとき、 または指紋センサーを押すと、ロック画面に曲操作パネルが表示され、画面ロックを解除しなくても曲の再生操作ができます。

静止画／動画を見る（ギャラリー）

静止画／動画を表示する

本機やSDカードに保存された静止画／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

・ファイルによっては再生できない場合があります。

種類	ファイル形式
静止画	JPEG、BMP、GIF[1]、PNG、WebP
動画	H.263、H.264、MPEG-4、WMV9、VC-1、VP8

1　GIFアニメーションは再生できません。

1

ホーム画面で → （ギャラリー）

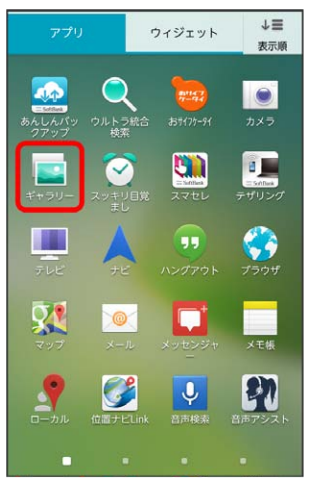

アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムをタップ

静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

再生する静止画／動画をタップ

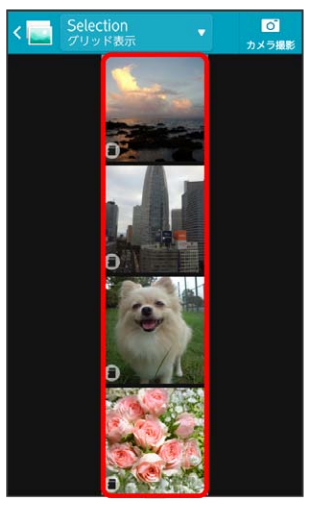

静止画／動画が表示されます。

・動画を再生する場合は、 をタップします。
・ギャラリーに表示されている静止画をWi-Fi対応プリンターで印刷できます。Wi-Fi印刷については「Wi-Fi対応プリンターで印刷する」を参照してください。

静止画／動画の保存場所について

アルバム一覧または静止画／動画一覧画面で、フォルダ名やファイル名に が表示されている場合はSDカードに、 ／ が表示されている場合は内蔵ストレージにデータが保存されていることを示しています。また、オンラインアルバムと同期している場合は、そのアイコンが表示されることがあります。

ギャラリー使用時の操作

静止画／動画表示時に明るく表示するかどうかを設定する

アルバム一覧画面で ☰ → 設定 → 明るさアップ

・明るさアップ をタップするたびに、有効（✔）／無効（✔）が切り替わります。

Wi-Fi®通信でのみ同期するかどうかを設定する

アルバム一覧画面で ☰ → 設定 → Wi-Fiでのみ同期

・Wi-Fiでのみ同期 をタップするたびに、有効（✔）／無効（✔）が切り替わります。

カメラを起動する

アルバム一覧画面または静止画／動画一覧画面で カメラ撮影

スライドショーを利用する

静止画／動画一覧画面で ☰ → スライドショー

・静止画のみスライドショー表示されます。

データを移動／コピーする

アルバム一覧画面または静止画／動画一覧画面で移動／コピーするデータをロングタッチ → ⋮ → 移動／コピー → 保存先への移動／コピーを選択 → はい

・複数選択する場合は、1件目をロングタッチした後に移動／コピーするデータをタップします。
・静止画／動画一覧画面で移動／コピーするデータをタップ → ☰ → 移動／コピー → 保存先への移動／コピーを選択 → はい をタップしても、同様の操作ができます。
・現在のデータの保存場所によって、保存先はSDカード／内蔵ストレージが切り替わります。

静止画／動画をほかのアプリケーションと共有する

静止画／動画を表示して → アプリケーションをタップ → 画面の指示に従って操作

・ の隣には、よく使用するアプリケーションのアイコンが表示されます。

静止画を加工する（ギャラリー）

静止画を編集する

静止画の色合いや明るさを調整したり、フィルターをかけたりするなど、さまざまな画像編集機能が利用できます。

1

ホーム画面で → （ギャラリー）

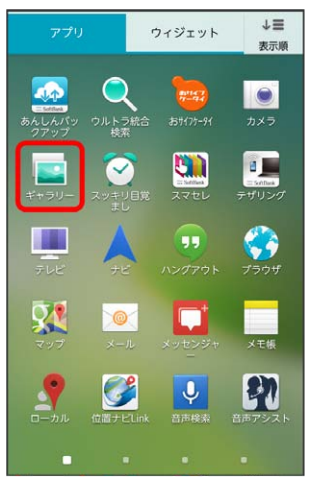

アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムをタップ

静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

編集する静止画をタップ → ☰ → 編集

編集画面が表示されます。

・静止画／動画一覧画面で編集する静止画をロングタッチ → ⋮ → 編集 をタップしても、同様の操作ができます。

4

画面下部の操作アイコンをタップ

5

画面の指示に従って操作 → 保存

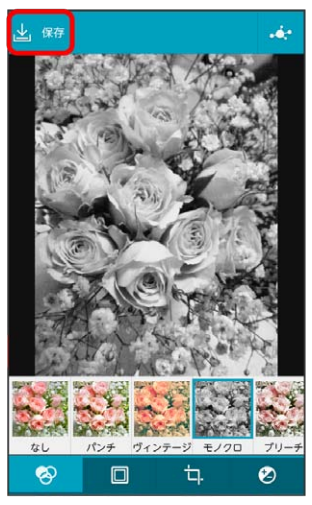

編集後の静止画が、別ファイルとして保存されます。

・やり直しをする場合は、 → 元に戻す ／ やり直し ／ リセット をタップします。

静止画を回転させる

1

ホーム画面で → （ギャラリー）

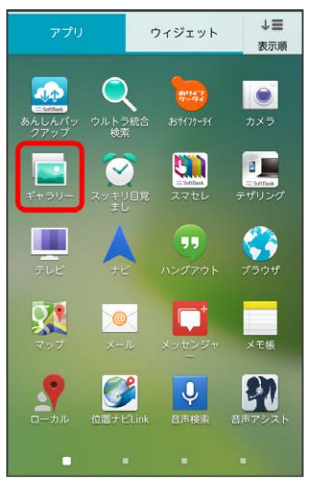

アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムをタップ

静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

回転させる静止画をタップ → → 左に回転 ／ 右に回転

静止画が回転し、上書き保存されます。

・静止画／動画一覧画面で回転させる静止画をロングタッチ → → 左に回転 ／ 右に回転 をタップしても、同様の操作ができます。複数の静止画を選択することもできます。

静止画を切り抜く

1

ホーム画面で ⁘ ➔ （ギャラリー）

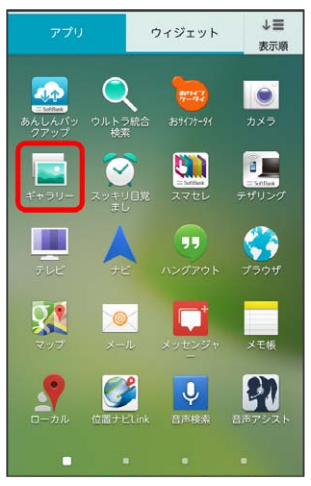

🏁 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムをタップ

🏁 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

対象の静止画をタップ ➔ ☰ ➔ 切り抜き

🏁 切り抜き画面が表示されます。

・静止画／動画一覧画面で切り抜きする静止画をロングタッチ ➔ ⋮ ➔ 切り抜き をタップしても、同様の操作ができます。

4

切り抜き枠や枠内をドラッグしてサイズや位置を調節 ➔ 保存

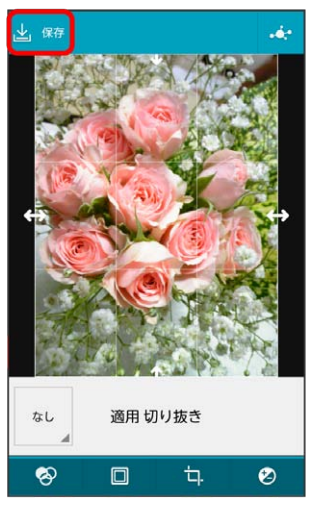

🏁 切り抜き後の静止画が、別ファイルとして保存されます。

・適用切り抜き をタップすると、切り抜いた静止画に特殊効果を適用することができます。

ワンセグ

テレビを視聴する.. 134
番組を録画／再生する... 137
指定した時刻に視聴／録画する....................................... 140
チャンネルリストを操作する...141

テレビを視聴する

本機では受信状況により、地上デジタルテレビ放送「フルセグ」と、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴することができます（海外では利用できません）。

TVアンテナケーブルを接続する

テレビを視聴する際は、必ず付属のTVアンテナケーブルを本機に接続してください。

・接続するときは、本機のステレオイヤホン端子内部にほこりや水滴などがないことを確認してください。
・ステレオイヤホン（市販品）を接続してテレビを視聴しているときに、付属のTVアンテナケーブルからステレオイヤホンを取り外してもスピーカーから音声は出力されません。スピーカーから音声を出力する場合は、ステレオイヤホンを取り外した後に、本機の音量を上げてください。

1

ステレオイヤホンのプラグをTVアンテナケーブルのイヤホン端子に差し込む ➔ TVアンテナケーブルのプラグを本機のステレオイヤホン端子に差し込む

・プラグを持って、まっすぐに差し込みます。

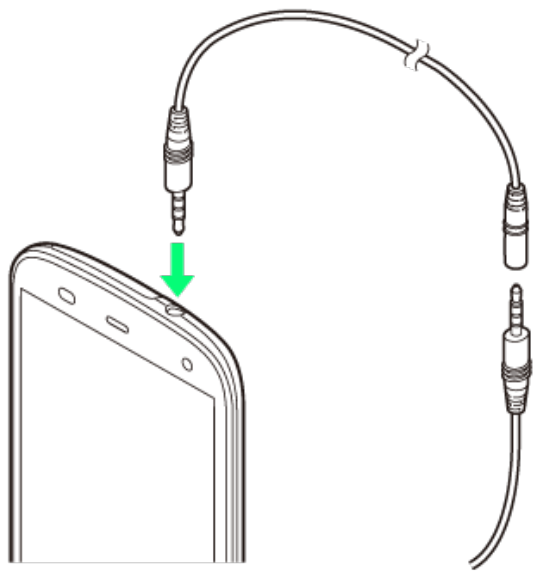

チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）

1

ホーム画面で ➔ （テレビ）

使用許諾画面が表示されます。

2

同意する

チャンネルリスト作成画面が表示されます。

3

地域を選択してスキャン

・受信チャンネルをスキャン をタップすると、現在地で受信可能な放送局をスキャンしてチャンネルを設定します。

4

地方をタップ ➔ 都道府県をタップ ➔ 地域をタップ

チャンネルスキャン（検索）が始まり、チャンネル設定が終了するとチャンネルリストが表示されます。

5

保存

テレビが起動します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

テレビを視聴する

1

ホーム画面で （テレビ）

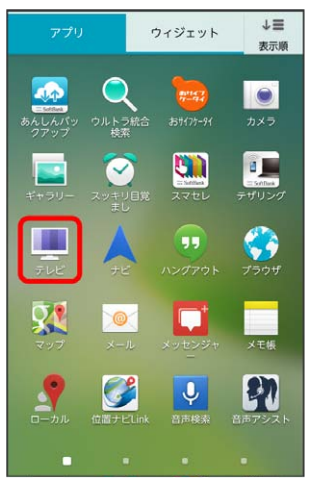

テレビ視聴画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

コントロールバーの （チャンネル）

情報エリアにチャンネルリストが表示されます。

3

任意のチャンネルをタップ

選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

・視聴エリアを左右にフリックしてもチャンネルを切り替えることができます。

テレビ視聴画面の見かた

項目	説明
1 タイトルエリア	放送局名、番組タイトル、ワンセグ／フルセグが表示され、一定時間で消えます。
2 コントロールバー	（データ放送）、（チャンネル）、（番組表）、（ブラウザ起動）[1]、（視聴コントローラー）ボタンを表示し、選択した内容が情報エリアに表示されます。コントロールバーでデータ放送またはブラウザ起動を選択すると、情報エリアにそれぞれの操作バーが表示されます。
3 視聴エリア	テレビの視聴画面です。左右にフリックするとチャンネルを切り替えることができます。
4 情報エリア	コントロールバーで選択した情報が表示されます。[2]

1 コントロールバーからブラウザを起動させた場合は、テキストを選択したり、ビデオやオーディオデータを再生したりすることができません。また、リンク先に遷移しない場合があります。

2 データ放送はワンセグでのみご利用できます。

視聴コントローラー表示画面の見かた

コントロールバーの （視聴コントローラー）をタップすると、情報エリア内に視聴コントローラーが表示されます。横画面では、視聴エリアをタップすると視聴コントローラーが表示されます。

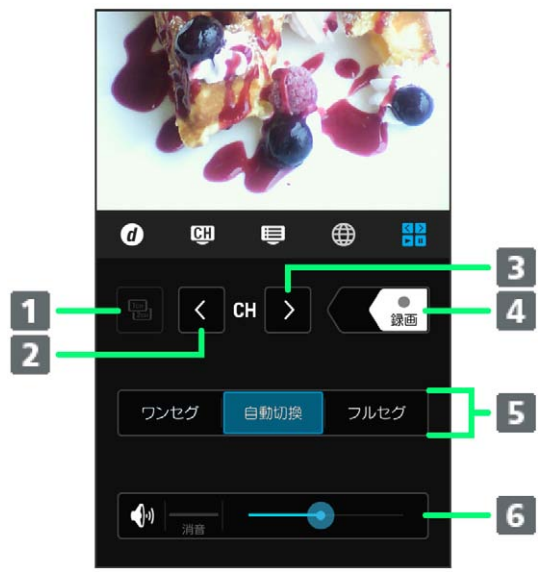

項目	説明
1 マルチチャンネル切替ボタン	チャンネルや時間帯によりマルチチャンネルの放送が行われている場合は、サービス選局を選択できます。
2 チャンネル切替ボタン（降順）	タップすると、チャンネルが降順に切り替わります。ロングタッチすると、チャンネルサーチをします。
3 チャンネル切替ボタン（昇順）	タップすると、チャンネルが昇順に切り替わります。ロングタッチすると、チャンネルサーチをします。
4 録画開始／終了スイッチ	左にドラッグすると、録画が始まります。録画中に右にドラッグすると、録画が終了します。
5 ワンセグ／自動切替／フルセグ	ワンセグとフルセグを切り替えることができます。お買い上げ時には、「自動切替」に設定されています。
6 音量調節バー	左右にドラッグすると、音量を調節できます。 消音 をタップするたびに、ミュート（消音）／ミュート（消音）解除が切り替わります。

テレビ利用時の操作

各種の設定をする

データ放送設定、アラーム設定などの各種設定ができます。

テレビ視聴画面で ➔ 設定 ➔ 各項目を設定

字幕や音声の設定をする

字幕、音声（主音声／副音声）などの設定ができます。

テレビ視聴画面で ➔ 映像／音声／字幕設定 ➔ 各項目を設定

視聴画面の表示を縦または横に固定／固定解除する

テレビ視聴画面で ➔ 画面の自動回転OFF ／ 画面の自動回転ON

テレビリンクを登録する

テレビ視聴画面で情報エリアにデータ放送を表示 ➔ テレビリンク登録可能な項目を選択 ➔ はい

・テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

テレビリンクを表示する

登録したテレビリンクのサイトにアクセスします。

テレビ視聴画面で ➔ TVリンク ➔ テレビリンクをタップ ➔ 接続

・テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

テレビリンクを削除する

テレビ視聴画面で ➔ TVリンク ➔ テレビリンクをロングタッチ ➔ ➔ OK

データ放送のトップページに戻る

テレビ視聴画面で情報エリアにデータ放送が表示されているとき、操作バーの

こんなときは

Q. テレビが起動できない

A. 電池残量が少ないときはテレビを起動できません。充電後に起動してください。

Q. テレビが視聴できない

A. TVアンテナケーブルを確実に差し込んで、受信状態を確認してください。電波が十分でないと受信できません。電波の受信が強い場所に移動するなどして改善してください。室内では窓の近くの方がより受信状態が改善される場合があります。また、TVアンテナケーブルの向きを変えたり、人体から離したりすることで、受信状態がよくなることがあります。

! テレビ利用時のご注意

フルセグの視聴について

フルセグの視聴は、充電しながら行うか電池が十分に充電された状態で行ってください。
フルセグは、移動中や受信可能エリア外など利用環境によっては受信できない場合があります。視聴コントローラーで「自動切替」に設定している場合は、自動的にワンセグに切り替わります。

こんなときは利用しないでください

自転車やバイク、自動車などの運転中はテレビを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合は、再度チャンネルを設定してください。

長時間の視聴について

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがあります。また、本機が温かくなり、長時間肌に触れたまま使用していると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

視聴の自動終了について

電池残量が2%未満になった場合は、視聴を終了します。

本機の温度が高い状態での利用について

テレビ視聴時には、本機の温度が高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、自動終了する場合があります。

番組を録画／再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生することができます（あらかじめSDカードを取り付けておいてください）。録画が可能なのはワンセグ放送のみです。フルセグは録画できません。

番組を録画する

1

テレビ視聴画面でコントロールバーの （視聴コントローラー）

情報エリア内に視聴コントローラーが表示されます。

2

（録画開始／終了スイッチ）を左にドラッグ

録画が開始され、視聴エリアに ● と録画時間が表示されます。

3

視聴コントローラーで （録画開始／終了スイッチ）を右にドラッグ

録画が終了し、番組がSDカードに保存されます。

・録画時間が10秒以下の場合は、録画は終了できません。

ワンセグ

録画した番組を再生する

1

ホーム画面で → （テレビ）

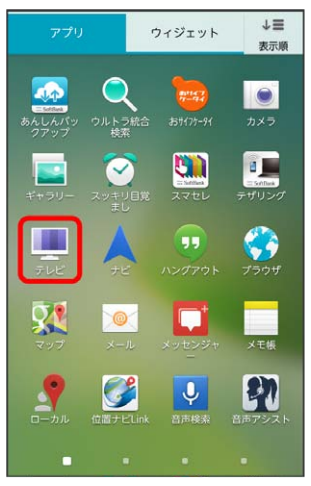

2

テレビ視聴画面で → 録画一覧

録画一覧画面が表示されます。

3

再生する録画ファイルをタップ

番組が再生されます。

・再生を終了するときは、 をタップします。

再生中の画面の見かた

録画番組の再生中にコントロールバーの （視聴コントローラー）をタップすると、再生コントローラーが表示されます。

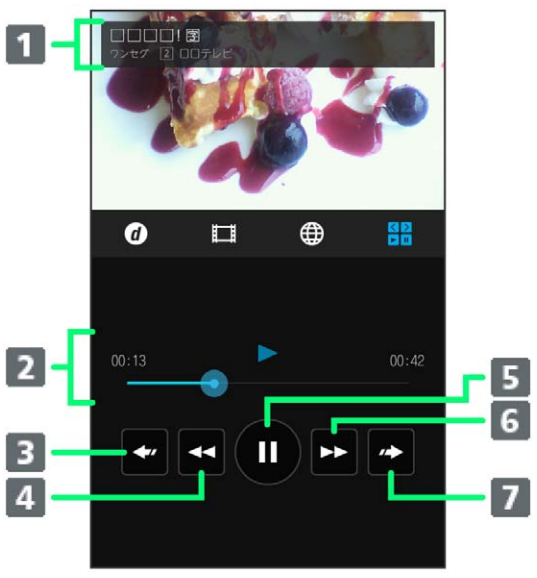

1 再生時間／録画番組名
2 インジケータ
3 5秒戻し
4 早戻し
5 再生（ ）／一時停止（ ）
6 早送り
7 15秒送り

をタップするごとに2倍早戻し、10倍早戻しとなります。

をタップするごとに1.5倍速再生、2倍早送り、10倍早送りとなります。

録画条件について

録画開始の条件について

録画を開始するにはSDカードの空き容量が10MB以上、電池残量が20%以上必要です。
また、録画最大件数は99件までです。

録画の自動終了について

録画開始から6時間経過した場合や、録画中にSDカードの空き容量が2MB未満になったり、電池残量が10%未満になった場合は、自動的に録画を終了します。

・録画したテレビ番組が有料放送の場合、コピー制御されている場合、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了することがあります。

番組再生に関する操作

録画したファイルを削除する

録画一覧画面で録画ファイルをロングタッチ → 🗑 → OK

・すべての録画ファイルを削除するには、録画一覧画面で ☰ → 選択して操作 → 0件選択 → すべて選択 → 🗑 → OK をタップします。

・録画ファイルを選択して削除するには、録画一覧画面で ☰ → 選択して操作 → 削除する録画ファイルをタップ → 🗑 → OK をタップします。

録画したファイルの詳細情報を表示する

録画一覧画面で録画ファイルをロングタッチ → ⋮ → 録画番組詳細

録画したファイルのタイトルを変更する

録画一覧画面で録画ファイルをロングタッチ → ⋮ → タイトル変更 → タイトルを変更 → OK

録画ファイルを保護／保護解除する

録画一覧画面で録画ファイルをロングタッチ → ⋮ → 保護 ／ 保護解除

録画／再生時のご注意

再生できない録画データの時間について

録画時間が極端に短い場合は、再生することができない場合があります。

録画する番組について

放送局によってフルセグとワンセグで異なる番組が放送される場合があります。フルセグ視聴中でも録画はすべてワンセグで行われます。

録画中の他の操作について

録画とMTP転送など、負荷が大きな機能を同時に使用すると、正常に録画できない場合があります。また、データ通信サービスを行うと、テレビの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。

・録画中は、チャンネル切り替えの操作はできません。

録画中に実行中のアプリケーションをすべて終了した場合の動作について

最近使用したアプリケーションの履歴から「すべて終了」でテレビを終了すると、それまで録画したデータを保存し終了します。アプリケーションの終了については「実行中のアプリケーションをすべて終了する」をご覧ください。

録画した番組の制限について

録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。お使いになるアプリケーションの種類によっては、メールに添付して送信できますが、受信側の機器で再生することはできません。

指定した時刻に視聴／録画する

指定した時刻に視聴／録画ができるようにします。

視聴／録画を予約する

1

ホーム画面で ➔ （テレビ）

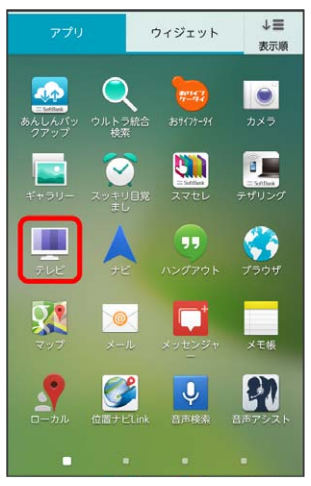

テレビ視聴画面が表示されます。

2

➔ 予約一覧

予約一覧画面が表示されます。

3

＋ ➔ 手動で予約

予約設定画面が表示されます。

・番組表から予約 をタップすると、「Gガイド番組表」アプリケーションから番組を選択して予約できます。

4

予約の種類、タイトル、チャンネル、開始日時などを入力

5

完了 ➔ OK

予約が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

予約内容を確認する

1

予約一覧画面で予約内容をタップ

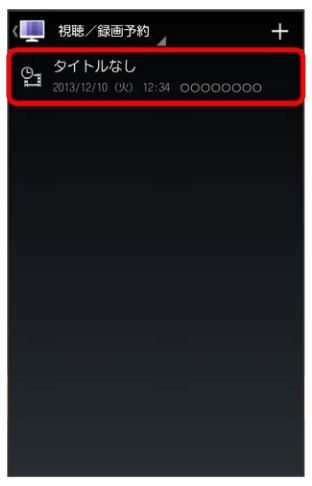

予約内容の詳細が表示されます。

・ をタップすると予約内容を編集することができます。

予約内容を削除する

1

予約一覧画面で予約内容をロングタッチ

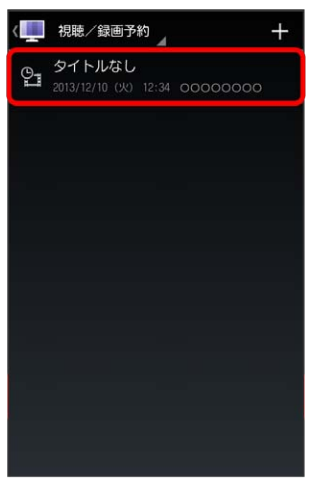

2

➔ OK

予約内容が削除されます。

録画予約／視聴予約時の操作

録画予約の結果を確認する

予約一覧画面で 視聴／録画予約 → 録画予約結果 → 結果をタップ

結果の詳細が表示されます。

録画予約の結果を削除する

予約一覧画面で 視聴／録画予約 → 録画予約結果 → 結果をロングタッチ → 🗑 → OK

・録画予約の結果を選択して削除する場合は、予約一覧画面で 視聴／録画予約 → 録画予約結果 → ☰ → 選択して操作 → 予約結果を選択 → 🗑 → OK をタップします。

予約に関するご注意

録画予約前の確認

予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときはあらかじめSDカードを取り付けておいてください。

録画する番組について

放送局によってフルセグとワンセグで異なる番組が放送される場合があります。そのため、予約登録時と異なる番組が表示、録画される場合があります。

チャンネルリストを操作する

チャンネルリストを新規作成する

放送局を検出してチャンネルリストを新規作成します。

1

テレビ視聴画面で ☰ → チャンネル設定 → チャンネルリスト編集

チャンネルリスト編集画面が表示されます。

2

新規作成

チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・以降の操作については「チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）」の手順 3 以降を参照してください。

チャンネルリストを切り替える

チャンネルリストを複数保存していると、使用するチャンネルリストを切り替えることができます。

1

テレビ視聴画面で ☰ → チャンネル設定 → チャンネルリスト切替

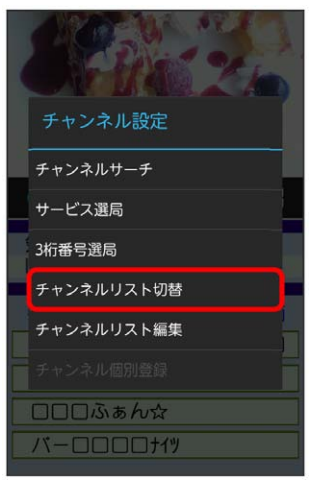

チャンネルリスト切替画面が表示されます。

2

使用するチャンネルリストをタップ

チャンネルリストが切り替わります。

チャンネルリストを編集する

リモコン番号の割り当てを変更する

テレビ視聴画面で ☰ → チャンネル設定 → チャンネルリスト編集 → 任意のチャンネルリストをタップ → 割り当てを変更するチャンネルをタップ → 割り当てを入れ替える放送局名をタップ → 保存

チャンネルを削除する

テレビ視聴画面で ☰ → チャンネル設定 → チャンネルリスト編集 → 任意のチャンネルリストをタップ → ☰ → 選択して削除 → 削除するチャンネルをタップ → 🗑 → OK → 保存

・チャンネルリスト編集画面でロングタッチ → 🗑 → OK → 保存 をタップしてもチャンネルを削除できます。複数削除する場合は、1件目をロングタッチした後、削除するチャンネルをタップします。

チャンネルを追加する

チャンネルサーチで新しい放送局が見つかった場合に、チャンネルリストに登録できます。

視聴コントローラー表示画面で ‹ ／ › をロングタッチ → 未登録の放送局が見つかったら ☰ → チャンネル設定 → チャンネル個別登録 → チャンネルを選択

チャンネルリストを削除する

テレビ視聴画面で ☰ → チャンネル設定 → チャンネルリスト編集 → 削除するチャンネルリストをロングタッチ → 🗑 → OK

再スキャンする

テレビ視聴画面で ☰ → チャンネル設定 → チャンネルリスト編集 → 任意のチャンネルリストをロングタッチ → ⋮ → 再スキャン

チャンネルリスト名を変更する

テレビ視聴画面で ☰ → チャンネル設定 → チャンネルリスト編集 → 任意のチャンネルリストをロングタッチ → ⋮ → チャンネルリスト名変更 → チャンネルリスト名を入力 → OK

便利な機能

あんしんバックアップアプリを利用する....144
緊急速報メールを利用する....153
Google マップを利用する....154
ナビを利用する....155
付近の便利な情報を取得する（ローカル）....156
ハングアウトを利用する....156
Google検索を利用する....158
音声検索を利用する....158
電卓で計算をする....159
予定表を利用する....159
目覚ましを利用する....161
YouTubeを利用する....163
パソコン用ファイルを利用する....163
NFC／おサイフケータイ®を利用する....164
プライバシーモードを利用する....167
メモ帳を利用する....169
KSfilemanagerを利用する....170
健康生活日記を利用する....171
統合辞書を利用する....172

あんしんバックアップアプリを利用する

あんしんバックアップの特徴

本アプリケーションは、スマートフォン本体の電話帳／ブックマーク／カレンダー／S!メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。
スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合にも便利です。

- 譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。
- 万が一、保存／読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプリケーションを利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。
- アプリケーションの仕様は予告なく変更される場合があります。

電話帳／ブックマーク／カレンダーを保存する

本体の電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータを、サーバー／SDカードなどに保存します。

- ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1

ホーム画面で ➡ （あんしんバックアップ）

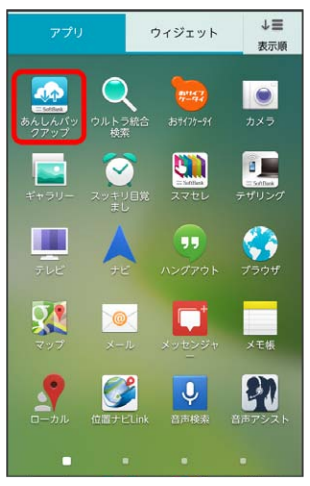

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データを保存する

3

データの保存先をタップ

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して ログイン をタップし、 同意する をタップしてください。

4

保存する項目をタップ（✔表示）

・タップするたびに、選択（✔）／解除（□）が切り替わります。
・複数選択することもできます。

5

実行

保存が開始されます。

・保存を中断する場合は、キャンセルをタップします。
・中断した場合、データは保存されません。

6

OK

保存が完了します。

メールを保存する

本体のメールデータを、サーバー／SDカードなどに保存します。

・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1

ホーム画面で ⇒ （あんしんバックアップ）

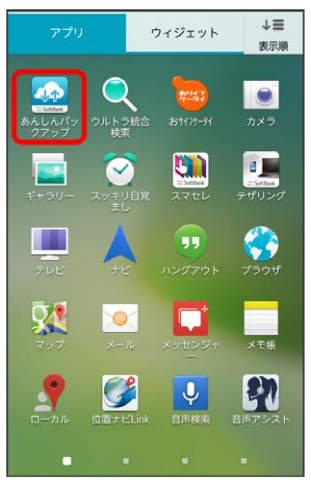

2

データを保存する

3

データの保存先をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して ログイン をタップし、 同意する をタップしてください。

4

メール

・画面を左にフリックしても同様の操作ができます。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

保存するメールデータの種類をタップ（ 表示）

・タップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わります。
・複数選択することもできます。

6

実行

保存が開始されます。

・保存を中断する場合は、 キャンセル をタップします。
・中断した場合、データは保存されません。

7

OK

保存が完了します。

電話帳／ブックマーク／カレンダーを読み込む

サーバー／SDカードなどに保存した電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータから、データを選択して本体に読み込むことができます。

・読み込むデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

ホーム画面で → （あんしんバックアップ）

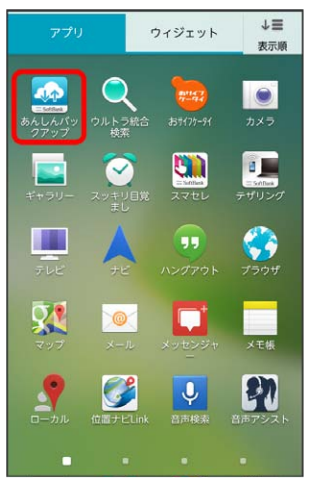

2

データを戻す

3

戻すデータが保存されている先をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して ログイン をタップし、 同意する をタップしてください。

4

読み込むファイルをタップ（ 表示）

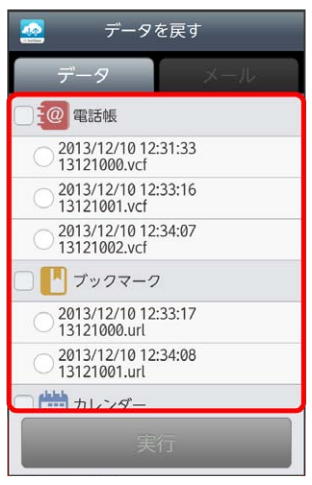

- 電話帳 / ブックマーク / カレンダー をタップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

実行 → OK

読み込みが開始されます。

- Googleアカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、 OK をタップしてください。
- 読み込みを中断する場合は、 キャンセル をタップします。
- 中断した場合、データは読み込まれません。

6

OK

読み込みが完了します。

サーバーからメールを読み込む

サーバーに保存したメールデータを本体に読み込みます。

- 読み込むデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- 保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

ホーム画面で → （あんしんバックアップ）

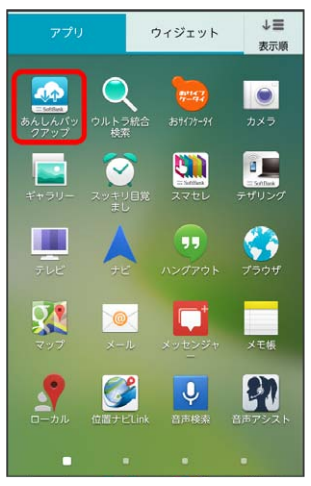

2

データを戻す

3

サーバーからデータを戻す

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して ログイン をタップし、 同意する をタップしてください。

便利な機能

4

メール

・画面を左にフリックしても同様の操作ができます。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

読み込むメールデータの日付をタップ（ 表示）

・受信メール ／ 送信メール ／ 下書き・未送信メール をタップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わります。

6

実行 → OK

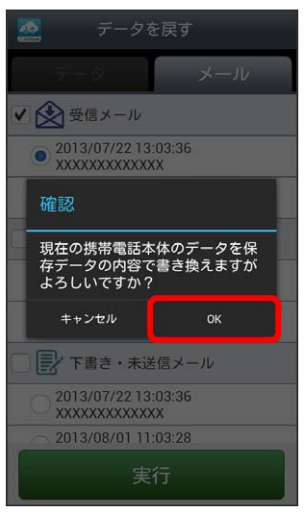

サーバーからダウンロードが開始されます。

・読み込みを中断する場合は、 キャンセル をタップします。

7

OK

メールデータ読み込み機能が起動します。

8

画面の指示に従って操作

読み込みが完了します。

SDカードからメールを読み込む

SDカードなどに保存したメールデータを本体に読み込みます。

- 読み込むデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- 保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

ホーム画面で ➔ （あんしんバックアップ）

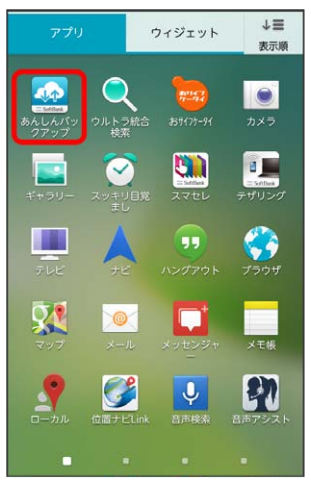

2

データを戻す

3

SDカードからデータを戻す

4

メール

- 画面を左にフリックしても同様の操作ができます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

書き換え実行 ➔ OK

メールデータ読み込み機能が起動します。

6

画面の指示に従って操作

読み込みが完了します。

定期的に自動で保存する

本体の電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータを、サーバー／SDカードなどに定期的に自動で保存します。

・本体に登録されている電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータの全件をサーバー／SDカードなどに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。
・メールデータは本機能では保存できません。
・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1

ホーム画面で ➔ （あんしんバックアップ）

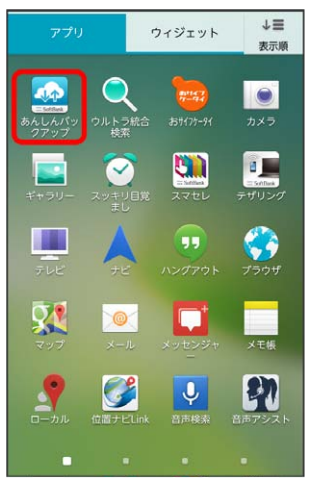

2

定期バックアップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

更新頻度／保存先／対象を設定

4

保存

定期バックアップが設定されます。

機種変更前にサーバーに保存した電話帳データを読み込む

以前お使いの機種が3G携帯電話でS!電話帳バックアップサービスをご利用していたお客様は、S!電話帳バックアップサービスのサーバーに保存されていたデータを本体の電話帳に読み込むことができます。

1

ホーム画面で ➔ （あんしんバックアップ）

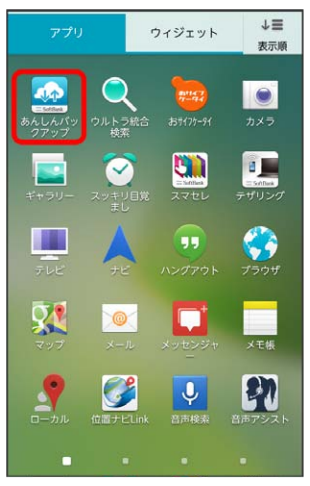

2

携帯電話からスマートフォンへ電話帳移行

3

OK ➔ OK

読み込みが完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して ログイン をタップし、 同意する をタップしてください。

保存したデータを削除する

サーバー／SDカードなどに保存した電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／メールデータを削除します。
削除したデータは復旧できませんのでご注意ください。

1

ホーム画面で → （あんしんバックアップ）

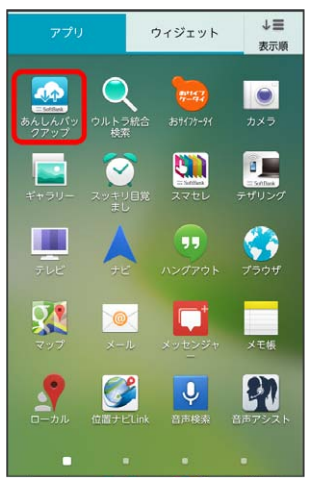

2

その他の機能

3

保存データの削除

4

削除するデータが保存されている先をタップ

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して ログイン をタップし、 同意する をタップしてください。

5

削除するファイルをタップ（ 表示） → 削除

- タップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わります。
- 複数選択することもできます。
- 全選択 をタップすると、すべてのデータを選択します。
  すべてのファイルを選択すると、表示が 全解除 に切り替わります。 全解除 をタップすると、選択がすべて解除されます。

6

OK → OK

データが削除されます。

- 削除を中断する場合は、 キャンセル をタップします。

あんしんバックアップアプリについて

商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。
©2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
Copyright © 2009 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

ACCESS™

保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。たとえば、2013年12月10日に保存された電話帳ファイルは、「13121000.vcf」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「13121001.vcf」となり、下2桁の数字が増えていきます。

保存できる数について

電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／メールデータは、サーバー／SDカードなどにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

読み込んだデータについて

本アプリケーションで読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各種アプリケーションで利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各種アプリケーションの提供者にお問い合わせください。

あんしんバックアップ利用時の操作

ほかのMy SoftBankアカウントでログインする

データをサーバーに保存／サーバーから読み込みする際に利用するMy SoftBankのアカウントを変更できます。

ランチャー画面で （あんしんバックアップ） ➔ その他の機能 ➔ 他のアカウントでログイン ➔ 電話番号とパスワードを入力 ➔ ログイン ➔ 同意する

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

保存／読み込みの履歴を確認する

ランチャー画面で （あんしんバックアップ） ➔ その他の機能 ➔ バックアップ履歴

あんしんバックアップのヘルプ／利用規約／バージョンなどを表示する

ランチャー画面で （あんしんバックアップ） ➔ その他の機能 ➔ ヘルプ ➔ ヘルプ ／ 利用規約 ／ アプリケーションについて

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波警報」、国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます（お買い上げ時の受信設定は「有効」となっています）。

緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに とメッセージが表示され、緊急地震速報／災害・避難情報個別の警告音およびバイブレーションでお知らせします。

・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メールをタップ

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

3

確認する緊急速報メールをタップ

受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で → （緊急速報メール）

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

緊急速報メールが表示されます。

緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で → 受信設定 → 受信設定 （ 表示）

緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなることがあります。

Google マップを利用する

Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で ⇒ （マップ）

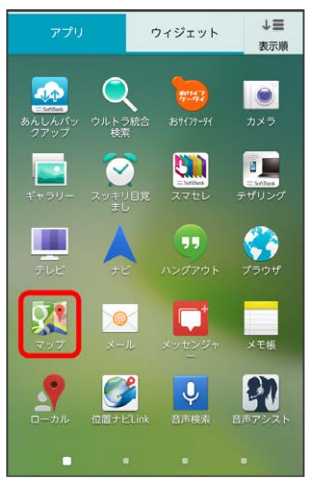

マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索

3

住所や都市、施設名などを入力 ⇒ 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ

指定した場所の地図が表示されます。

Google マップ利用時の操作

位置情報アクセスやGPS機能を設定する

マップ機能を有効に活用するには、位置情報の使用許可や、GPS機能を設定する必要があります。

ホーム画面で ⇒ 本体設定 ⇒ 位置情報アクセス ⇒ 「位置情報にアクセス」の OFF （ ON 表示） ⇒ 画面の指示に従って操作

・詳しい操作については、「位置情報アクセスの設定」を参照してください。

・はじめてマップを起動したときの確認画面からも設定できます。

Googleアプリケーションによる位置情報へのアクセスを許可する

Google マップで現在地の表示などの機能を利用するときなどは、Googleアプリケーションによる位置情報へのアクセスを許可する必要があります。

ホーム画面で ⇒ 本体設定 ⇒ アカウント ⇒ Google ⇒ 位置情報の設定 ⇒ 「Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する」の OFF （ ON 表示）

「ON」に設定されます。

・Googleアカウントでログインしている場合の操作です。Googleアカウントでログインしていない場合は、マップ画面で ⇒ 設定 ⇒ Google現在地設定 をタップすると設定できます。

・はじめてマップを起動したときの確認画面からも設定できます。

・「位置情報にアクセス」が「ON」のときに設定できます。

現在地を表示する

マップ画面で

現在地付近の便利な情報を取得する

マップ画面で ⇒ 取得する情報をタップ ⇒ 確認する情報をタップ

地図に交通情報や航空写真などを表示する

マップ画面で ⇒ 表示する情報をタップ

目的地までの経路を調べる

目的地までの経路を利用できます。

マップ画面で ⇒ 出発地／目的地を入力 ⇒ （自動車）／ （公共交通機関）／ （徒歩） ⇒ 経路をタップ

・目的地までの経路の候補がリストに表示されます。

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で ⇒ ヘルプ

ナビを利用する

自動車や徒歩を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音声で確認できます。

経路を確認する

あらかじめ、位置情報の使用許可と、GPS機能を設定しておいてください。設定の操作については、「位置情報アクセスの設定」を参照してください。
また、Wi-Fi®通信をONにすると、現在地の精度を改善することができます。

1

ホーム画面で ⊞ ➔ ▲（ナビ）

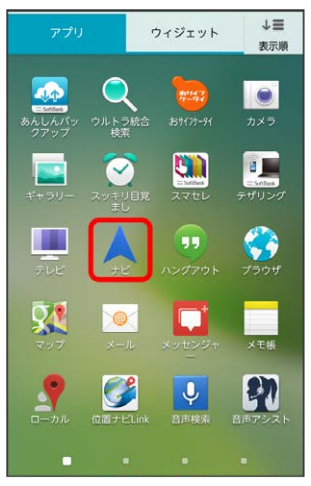

目的地の選択画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

目的地を入力．．．

3

目的地を入力 ➔ 🔍

ナビ画面が表示されます。

・候補一覧が表示されたときは、目的地をタップしてください。

4

ナビ開始

ナビゲーションが開始されます。画面の指示に従ってください。

ナビ利用時の操作

ナビの詳しい操作を調べる

ナビ画面で ⋮ ➔ ヘルプ

経路を変更する

ナビ画面上部の「出発地／目的地」欄をタップ ➔ 🚗（自動車）／ 🚆（公共交通機関）／ 🚶（徒歩） ➔ 経路をタップ

ナビを終了する

ナビ画面で ✕

付近の便利な情報を取得する（ローカル）

レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利な情報を取得できます。

情報を取得する

あらかじめ、位置情報の使用許可と、GPS機能を設定しておいてください。設定の操作については、「位置情報アクセスの設定」を参照してください。

1

ホーム画面で ⊞ ➔ （ローカル）

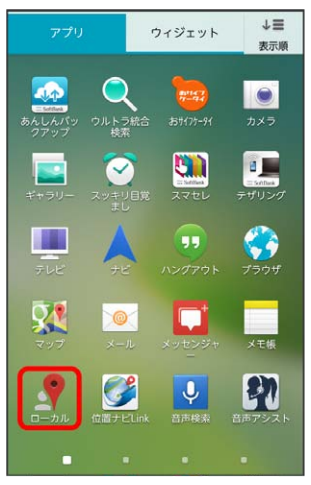

ローカル画面が表示されます。

2

キーワードを入力

情報が表示されます。

3

確認する情報をタップ

情報の詳細が表示されます。

ハングアウトを利用する

ハングアウトは、Googleのインスタントメッセージサービスです。ハングアウト利用者とコミュニケーションをとることができます。また、ビデオチャット、ボイスチャットも利用できます（あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください）。

友だちをハングアウトに招待する

1

ホーム画面で ⊞ ➔ （ハングアウト）

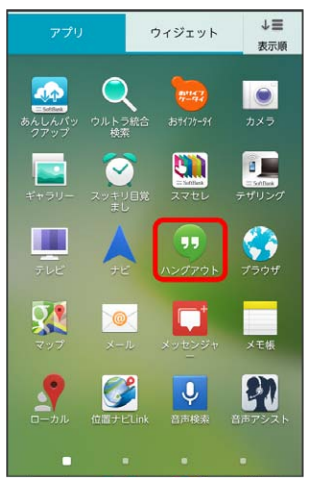

ハングアウト画面が表示されます。

- アカウント画面が表示されたときは、アカウントを選択してください。
- 初回起動時は、電話番号の確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

2

＋

3

連絡先の名前／メールアドレス／番号を入力 ➔ メッセージ ／ ビデオハングアウト

相手がリクエストに返信すると、メッセージ／ビデオハングアウト画面に相手のメッセージや映像が表示されます。

ハングアウトを利用する

1

ホーム画面で ▦ ➔ 💬 （ハングアウト）

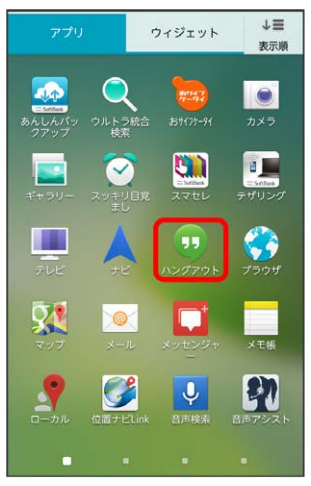

🏁 ハングアウト画面が表示されます。

2

＋ ➔ チャットしたい相手の名前をタップ

3

メッセージ ／ ビデオハングアウト

🏁 メッセージ／ビデオハングアウト画面が表示されます。

・メッセージを送信する場合は、 メッセージ をタップし、メッセージを入力して ➤ をタップします。

・ビデオチャットを行う場合は、 ビデオハングアウト をタップします。

ハングアウト利用時の操作

リクエストを受け入れる

ハングアウトへリクエストされると、通知パネルに表示されます。

ハングアウト画面で ☰ ➔ ハングアウトリクエスト ➔ 返信

ハングアウトを終了する

ハングアウト画面で ☰ ➔ 設定 ➔ ログアウト

・メッセージをやりとりしている場合には、メッセージ画面で ☰ ➔ ユーザーとオプション ➔ ☰ ➔ 設定 ➔ ログアウト をタップしてもログアウトすることができます。

・ビデオチャットを行っている場合は、 📞 をタップしビデオチャットを終了してから、ハングアウト終了の操作を行います。

メッセージの履歴を無効にする

メッセージの履歴を残さないようにできます。

メッセージ画面で ☰ ➔ 履歴を無効にする

ハングアウトを削除する

メッセージやそのほかの操作の履歴を削除します。

メッセージ画面で ☰ ➔ 削除 ➔ 削除

Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

1

ホーム画面で ➔ （Google）

検索画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。Google Nowを利用する場合は、 使ってみる をタップしてください。

2

検索するキーワードを入力 ➔

検索結果が表示されます。

・Google Nowについては、 ➔ ヘルプ をタップしてGoogleのヘルプを参照してください。

本機内の検索対象を変更する

検索画面で ➔ 設定 ➔ 端末内検索 ➔ 任意の検索対象にチェックを入れる（ 表示）

音声検索を利用する

音声でインターネット上の情報を検索できます。

Google音声検索を利用する

1

ホーム画面で ➔ （音声検索）

音声検索画面が表示されます。

2

検索する用語を送話口（マイク）に向かって話す

検索結果が表示されます。

電卓で計算をする

電卓を利用する

1

ホーム画面で → （電卓）

電卓画面が表示されます。

2

画面のキーをタップして計算を行う

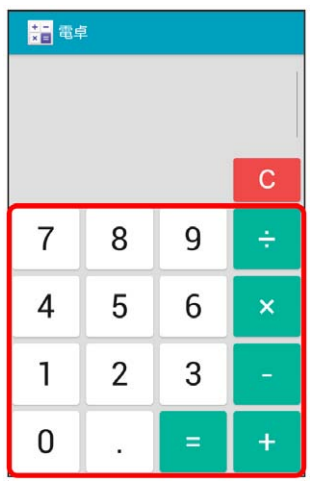

計算結果が表示されます。

・計算式や計算結果の表示欄を上下にフリックすると、過去の計算式を表示することができます。また、ロングタッチすると、計算式や計算結果の切り取りやコピーなどもできます。
・電卓画面（キー部分）を左右にフリックして、キーと関数機能のキーを切り替えることができます。

電卓を利用するときの操作

関数機能を利用する

電卓画面（キー部分）を左にフリック → 利用する関数機能をタップ

・電卓画面で → 関数機能 をタップしても関数機能を利用できます。
・電卓画面の横画面では関数機能のキーは常に表示されます。

計算履歴を消去する

電卓画面で C をロングタッチ

表示中の履歴のみ削除されます。

・電卓画面で → 履歴消去 をタップすると、すべての計算式や計算結果の履歴が消去されます。

予定表を利用する

予定表を利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます。あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください。

予定を登録する

1

ホーム画面で → （予定表）

予定表画面が表示されます。

2

→ 予定を作成

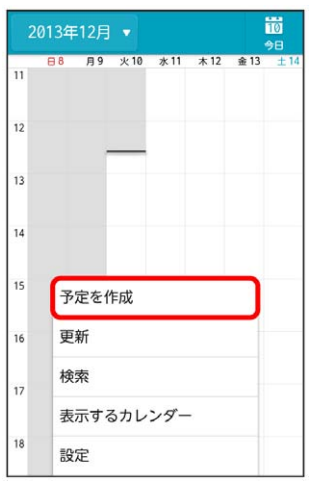

予定登録画面が表示されます。

3

タイトル／開始日時／終了日時などを入力 → 完了

予定が登録されます。

予定を確認する

1

ホーム画面で → （予定表）

予定表画面が表示されます。

2

予定をタップ

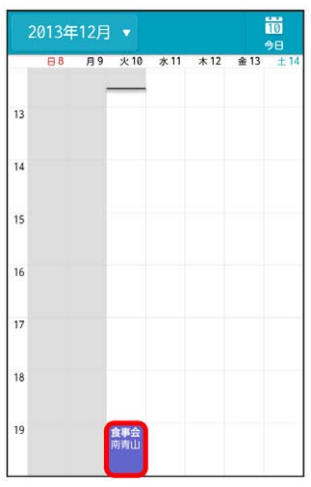

予定詳細画面が表示されます。

- 予定詳細画面で 編集 をタップすると、予定の編集を行うことができます。
- 予定詳細画面で 削除 をタップすると、予定の削除を行うことができます。

予定表を同期する

1

ホーム画面で → （予定表）

予定表画面が表示されます。

2

→ 表示するカレンダー

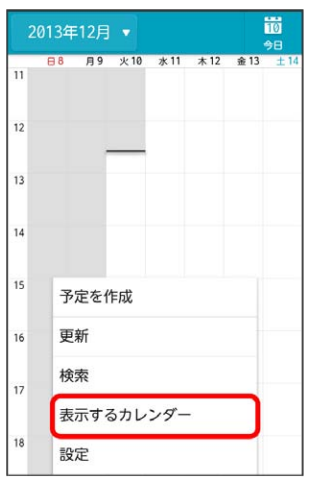

3

同期するアカウントにチェックを入れる（ 表示）

同期設定が変更されます。

- 同期するカレンダー をタップすると、アカウント登録されているカレンダー別に同期を設定できます。

予定表利用時の操作

今日の予定表を表示する

予定表画面で 今日

・数字は今日の日付が表示されます。

予定表画面の表示を変更する

予定表画面で画面左上の年月／年月日部分をタップ → 日 ／ 週 ／ 月 ／ 予定リスト

次／前の月を表示する（月表示時）

予定表画面で上下にフリック

次／前の週を表示する（週表示時）

予定表画面で左右にフリック

次／前の日を表示する（日表示時）

予定表画面で左右にフリック

次／前の時間帯を表示する（日／週表示時）

予定表画面で上下にフリック

目覚ましを利用する

あらかじめ指定した時刻に、アラーム音や振動でお知らせします。

スッキリ目覚ましを設定する

通常の目覚まし機能のほかに、眠りの状態を検出し、「スッキリ目覚まし鳴動範囲設定」で設定した時間内の眠りが浅いときに、効果的にアラームを鳴動させることができます。

・内部センサーとマイクを利用しますので、本機を枕の近くに置いたままお休みください。

1

ホーム画面で → （スッキリ目覚まし）

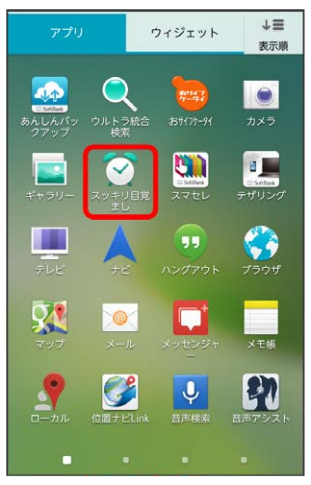

スッキリ目覚まし画面が表示されます。

2

目覚ましの設定

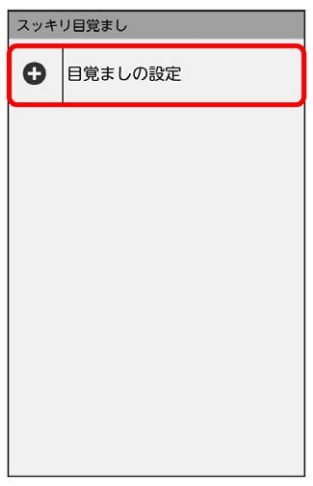

時刻設定画面が表示されます。

3

時刻を設定 → 完了

4

スッキリ目覚まし設定 ➔ ON

5

スッキリ目覚まし鳴動範囲設定 ➔ 時間を設定 ➔ OK

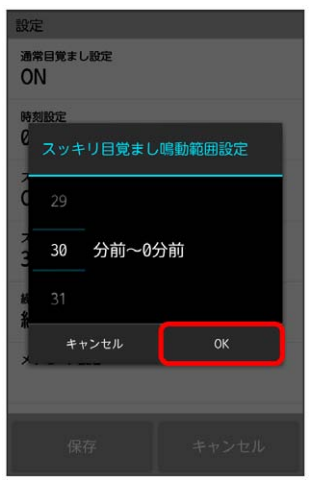

・必要に応じてその他の項目を設定してください。

6

保存 ➔ OK

スッキリ目覚ましがセットされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・ステレオイヤホン（市販品）またはBluetooth®対応イヤホンマイク（市販品）接続中のときは、「スッキリ目覚まし設定」を「ON」に設定できません。

スッキリ目覚ましの動作

アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

スッキリ目覚ましの動作

「スッキリ目覚まし設定」を「ON」に設定しても、電池残量が少ない、マナーモード設定中、ステレオイヤホン（市販品）またはBluetooth®対応イヤホンマイク（市販品）接続中のときは、動作しません。

スッキリ目覚まし利用時の操作

アラームを止める

アラーム通知の画面で 停止

・スヌーズ をタップすると、設定時間経過後に再びアラームが鳴ります。
・「ふせたらサウンドオフ」が有効の場合は、本機を裏返すとアラームやバイブレーションが停止します。詳しくは、「ふせたらサウンドオフを利用する」を参照してください。

スヌーズを解除する

ステータスバーを下にドラッグ ➔ スッキリ目覚まし ➔ 停止

スッキリ目覚ましの設定を削除する

スッキリ目覚まし画面で削除する設定の時刻をロングタッチ ➔ 削除

YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

動画を閲覧する

1

ホーム画面で ➔ （YouTube）

YouTube画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

動画をタップ

動画が再生されます。

・動画再生中に画面をタップすると再生／一時停止が操作できます。

動画を投稿する

YouTube画面でアカウントをタップ ➔ ➔ 動画をタップ ➔ タイトルなどを入力 ➔

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてください。

パソコン用ファイルを利用する

Microsoft® Office（Word®、Excel®、PowerPoint®）で作成したファイルや、PDFを閲覧できます。

Document Viewerを利用する

Document Viewerでは、次のファイルを閲覧することができます。

・表示内容が、パソコンでの表示と異なっていたり、文書の一部が表示されない場合があります。

対象ファイル	拡張子
docファイル（Word）	.doc／.docx
xlsファイル（Excel）	.xls／.xlsx
pptファイル（PowerPoint）	.ppt／.pptx
pdfファイル（PDF）	.pdf
txtファイル（テキスト）	.txt

1

ホーム画面で ➔ （Document Viewer）

Document Viewer画面が表示されます。

2

ファイルの種類をタップ

3

対象のファイルをタップ

ファイルが表示されます。

NFC／おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用できます。また、Android Beamを利用してNFC対応機器とデータをやりとりすることもできます。

NFC／おサイフケータイ®の利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、NFC／おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

ホーム画面で ➔ （おサイフケータイ）

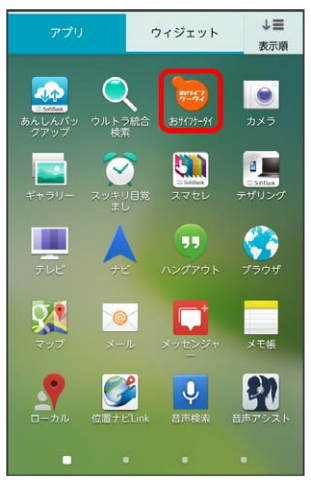

おサイフケータイ®画面が表示されます。

2

画面の指示に従って操作

初期設定が完了します。

Android Beamの利用の準備を行う

1

ホーム画面で ➔ 本体設定 ➔ 「無線とネットワーク」の その他... ➔ NFC／おサイフケータイ 設定

NFC／おサイフケータイ設定画面が表示されます。

・はじめて設定するときはパスワードの設定が必要です。画面の指示に従って、パスワードを設定してください。

2

Reader／Writer, P2P （ 表示）

Android Beamの利用準備が完了します。

・「Android Beam」が「OFF」の場合は、 Android Beam ➔ OFF をタップして、「ON」にします（ ON ）。

サービスを利用する

ICカード内のデータをリーダー／ライターにかざして読み取りを行います。

1

本機の マーク付近をリーダー／ライターにかざす

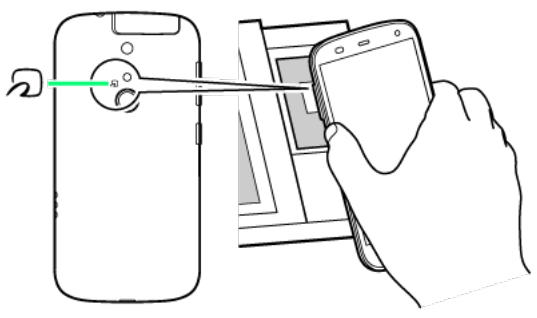

読み取りが完了します。

・読み取り機の音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

Android Beamでデータを送受信する

Android Beamを使用して、画面に表示されているWebページや地図、連絡先、静止画などのデータを送受信することができます。

・あらかじめ対応機器それぞれのAndroid Beam機能を利用可能に設定しておいてください。
・静止画などのサイズが大きいファイルを送受信する場合は、自動的にBluetooth®通信に切り替わります。なお、Bluetooth®のペアリングを操作する必要はありません。
・アプリケーションによってはAndroid Beamを利用できない場合があります。
・本機能は、本機とすべてのNFC機能対応機器との通信を保証するものではありません。

1

送信側の機器で送信するコンテンツを表示

2

対応機器それぞれの マークを重ね合わせる

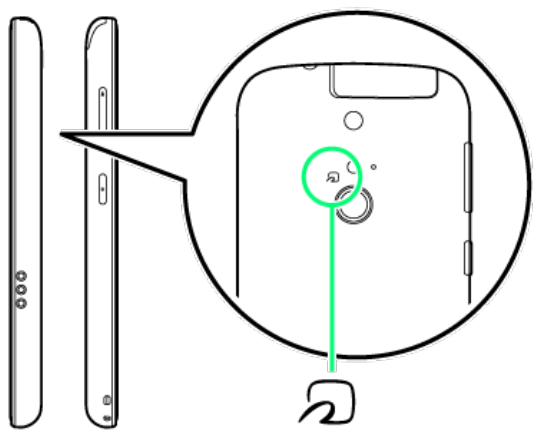

送信側の機器に「タップしてビーム」と表示されます。

3

転送する画面をタップ

受信側の機器に、送信側で表示されていた内容が送信されます。

NFC／おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

ホーム画面で → （おサイフケータイ）

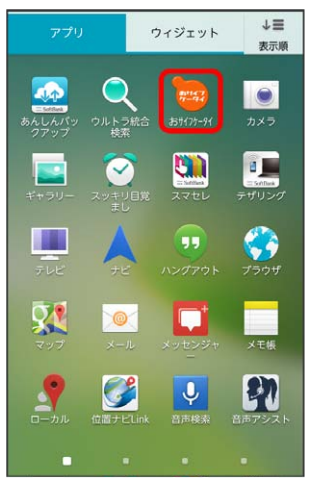

おサイフケータイ®画面が表示されます。

2

ロック設定

NFC／おサイフケータイ設定画面が表示されます。

・ホーム画面で → 本体設定 → 「無線とネットワーク」の その他... → NFC／おサイフケータイ 設定 をタップしても操作できます。
・はじめて設定するときはパスワードの設定が必要です。画面の指示に従って、パスワードを設定してください。

3

NFC／おサイフケータイロック

4

認証操作 → OK

「NFC／おサイフケータイロック」が有効になり（ ）、NFC／おサイフケータイ®ロックが設定されます。

・NFC／おサイフケータイ®ロック中は、ステータスバーに が表示されます。
・パスワード入力の代わりに指紋認証を利用する場合は、画面の指示に従って操作してください。

おサイフケータイ®利用時の操作

NFC／おサイフケータイ®ロックを解除する

NFC／おサイフケータイ設定画面で NFC／おサイフケータイロック → 認証操作 → OK

「NFC／おサイフケータイロック」が無効になり（ ）、NFC／おサイフケータイ®ロックが解除されます。

・USIMカードを取り外した状態で、ロックを解除した場合は、おサイフケータイ®のロックのみ解除されますので、取り外したUSIMカードのNFCロックは解除されません。
・おサイフケータイ®のロックが解除された状態で、NFCロックがかかったUSIMカードを取り付けるとステータスバーに が表示されます。

メールリモートロックを設定する

NFC／おサイフケータイ設定画面で メールリモートロック → 認証操作 → OK → 有効にする （ 表示） → 各項目を設定 → 保存 → OK → OK

「登録メールアドレス1」と「登録メールアドレス2」に設定したメールアドレスに設定完了メールが送信され、確認画面が表示されます。設定完了メールにはメールリモートロックをかける際に必要な情報が含まれていますので、取り扱いにご注意ください。

・設定項目については、メールリモートロック設定画面で → ヘルプ をタップして確認できます。

メールリモートロックを利用する

本機のS!メールのメールアドレス宛に、登録メールアドレスからメールを送信する

本機がメールを受信するとNFC／おサイフケータイ®機能がロックされ、メールの送信元のアドレスにNFC／おサイフケータイ®ロック完了通知が送信されます。

・本機に送信するメールは、設定完了メールに記載されている手順で作成してください。

パスワードを変更する

NFC／おサイフケータイ設定画面で パスワードを変更 → 「現在のパスワード」欄をタップ → 現在のパスワードを入力 → 次へ → 新しいパスワードを入力 → 次へ → 新しいパスワードを再度入力（確認用） → 確定 → OK

指紋認証を利用する

NFC／おサイフケータイ設定画面で 指紋認証を利用する → パスワード入力欄をタップ → パスワードを入力 → OK

「指紋認証を利用する」が有効（ ）になります。

・指紋認証を利用するには、あらかじめ指紋設定が必要です。

こんなときは

Q. NFC（CardEmulation機能）／おサイフケータイ®が利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。不足している場合は充電してください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

Q. メールリモートロックがかからない

A. 本機がメールを受信できない状況の場合は、ロックがかかりません。

Q. Android Beamが利用できない

A. 次の場合はAndroid Beam（P2P機能）を利用できないことがあります。

・充電中
・電池残量がない
・機内モード中
・画面ロックおよびスリープモード中

プライバシーモードを利用する

プライバシーモードを利用すると、特定の人の連絡先を非表示にしたり、電話の着信があっても表示や通知をしないようにしたりできます。また、ランチャー画面のアイコン、ブックマーク、画像も非表示にしたり、NX!inputでプライバシーモード用の文字入力予測変換辞書を利用することもできます。

プライバシーモードを設定する

プライバシーモードの利用や、対象データの動作について設定します。

・プライバシーモードを設定するには、あらかじめセキュリティ解除方法を設定する必要があります。
・プライバシーの対象に設定したデータを非表示にするには、プライバシーモードの起動が必要です。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ セキュリティ ➔ プライバシーモード設定

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

認証操作

プライバシーモード設定画面が表示されます。

・認証操作は、あらかじめ設定したセキュリティ解除方法によって操作が異なります。画面の指示に従って操作してください。
・はじめて設定するときは、認証操作のあとに表示される確認画面で 利用する をタップしてください。

3

各項目を設定

プライバシーモードを利用するための設定が終了します。

・プライバシーモードの設定を無効にするには、 プライバシーモード をタップ（☐表示）します。 プライバシーモード をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

プライバシーモードの設定項目について

次の項目について設定できます。

・各項目の設定操作については「セキュリティの設定」の「プライバシーモード利用時の操作」を参照してください。

項目	説明
起動解除設定	プライバシーモードの解除操作と自動起動について設定します。 認証画面を表示しないで解除したい場合は、解除操作を「操作非表示」に設定します。 この場合、「セキュリティ解除方法」で「指紋」を設定する必要があります。 自動起動を「スリープ時に起動」に設定すると、電源を入れたり、スリープモードになると連動してプライバシーモードが起動します。
電話の設定[1]	「電話帳・履歴」では、プライバシー対象の電話帳、履歴、簡易留守録を表示するかどうかを設定します。 「電話帳設定」では、電話帳・グループのプライバシー対象を個別に指定します。 「着信通知動作設定」では、プライバシー対象の相手からの電話着信時の動作を設定します。
その他の設定	「ホーム」では、プライバシー対象のアプリケーションのアイコンを表示するかどうかを設定します。 「ホーム設定」では、非表示にするアプリケーションのアイコンを指定します。 「アプリケーション通知動作設定」では、非表示にしたアプリケーションに関する通知の設定をします。 「ブラウザ」では、プライバシー対象のブラウザのフォルダやブックマークを表示するかどうかを設定します。 「ブラウザ設定」では、非表示にするフォルダやブックマークを指定します。 「画像」では、プライバシー対象のギャラリーの画像やアルバムを表示するかどうかを設定します。 「画像設定」では、非表示にする画像／アルバムを指定します。 「文字入力予測辞書」[2]では、プライバシーモード起動中に使用するNX!inputの予測変換辞書を設定します。 「プライバシー新着通知」では、プライバシー対象の相手からの新着通知があった場合に、ステータスバーに異なる電池アイコンを表示させることができます。

1　プライバシーモードはNX!電話帳に対応しています。
2　「プライバシー用辞書」に設定すると、プライバシーモード解除中に学習した内容はプライバシーモード起動中に表示されなくなります。

指紋センサーでプライバシーモードを起動／解除する

指紋センサーを使って、プライバシーモードの起動や解除をします。

1

指紋センサーを長押し

メッセージが表示され、プライバシーモードが起動または解除されます。

・解除するときは認証操作が必要です。

通知パネルでプライバシーモードを起動／解除する

通知パネルの時計を使って、プライバシーモードの起動や解除をします。

1

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

2

時計を右にフリック

メッセージが表示され、プライバシーモードが起動または解除されます。

・解除するときは認証操作が必要です。

プライバシーモードの利用について

プライバシーモード解除時の認証操作について

「起動解除設定」で「解除操作」を「操作非表示」に設定し、「セキュリティ解除方法」で「指紋」を選択した場合、認証画面が表示されません。

・認証画面は表示されませんが、指紋認証を行うとプライバシーモードが解除されます。

自動的にプライバシーモードが解除される動作について

プライバシーモードが起動しているときに、プライバシーモード設定の操作をすると、プライバシーモードが解除されます。

プライバシーモード中のデータ移行について

プライバシーモード起動中は、プライバシー対象のデータ（連絡先やメール）を移行用のアプリケーションなどで、データ転送やバックアップなどの操作をしても正しく移行できない場合があります。全データを移行する場合は、プライバシーモードを解除してから操作することをおすすめします。

プライバシーモード中のアプリケーションの表示について

プライバシーモードに非対応のアプリケーションで、プライバシー対象のデータが非表示になる場合があります。また、プライバシー対象のデータが、プライバシーモードに非対応のアプリケーションで意図せず表示される場合があります。ご利用の際はご注意ください。

電話帳のアカウント変更について

本体アカウント以外のアカウントで登録している電話帳をプライバシー対象に指定するには、本体アカウントに変更する必要があります。同期するアカウントを変更すると、プライバシー対象の指定から解除されます。また、電話帳に登録した内容の一部が非表示になる場合があります。

機能説明や注意事項を確認する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ → プライバシーモード設定 → 認証操作 → 機能説明・注意事項 → 各項目を確認

メモ帳を利用する

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。

メモ帳に登録する

1

ホーム画面で ![] ➔ ![] （メモ帳）

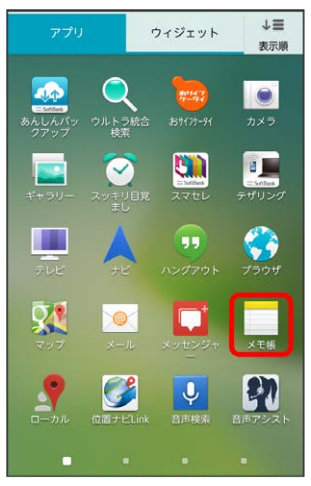

メモ一覧画面が表示されます。

2

![]

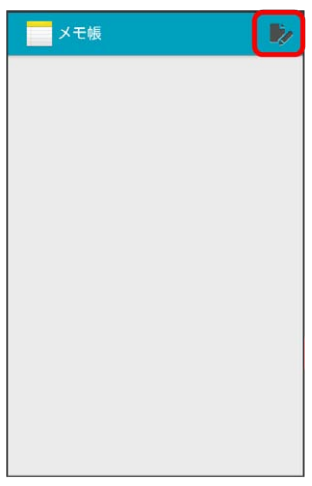

3

本文を入力 ➔ ![]

メモが登録されます。

メモ帳を利用するときの操作

メモを表示する

メモ一覧画面でメモをタップ

メモ詳細画面が表示されます。

・メモ詳細画面を左右にフリックすると前後のメモの詳細画面を表示できます。

メモを編集する

メモ一覧画面でメモをタップ ➔ ![] ➔ 本文を編集 ➔ ![]

メモを削除する

メモ一覧画面で ![] ➔ 選択して削除 ➔ メモを選択（ ✔ 表示） ➔ ![] ➔ OK

・1件のメモを削除するには、一覧画面でタイトルをロングタッチ ➔ OK をタップします。

・すべてのメモを削除するには、メモ一覧画面で ![] ➔ 全て削除 ➔ OK をタップします。

・メモ詳細画面で ![] ➔ 削除 ➔ OK をタップすると、表示中のメモを削除することができます。

文字サイズ、罫線の有無、テキストのリンクについて設定する

メモ一覧画面で ![] ➔ 設定 ➔ 各項目を設定

メモのショートカットを作成する

メモのショートカットを作成して、ホーム画面に貼り付けることができます。

メモ詳細画面で ![] ➔ ショートカット

メモをほかのアプリケーションと共有する

メモ詳細画面で ![] ➔ アプリケーションを選択 ➔ 常時 ／ 1回のみ ➔ 画面の指示に従って操作

・常時 をタップして、アプリケーションを利用すると、次回から常に選択したアプリケーションと共有します。

KSfilemanagerを利用する

KSfilemanagerでは、内蔵ストレージやSDカード内のファイルを管理する「ファイルマネージャー」機能と、写真、動画、音楽、ドキュメントの一覧を表示する「コンテンツ一覧」の機能を利用できます。

コンテンツ一覧機能を利用する

1

ホーム画面で ⊞ ➔ KS （KSfilemanager）

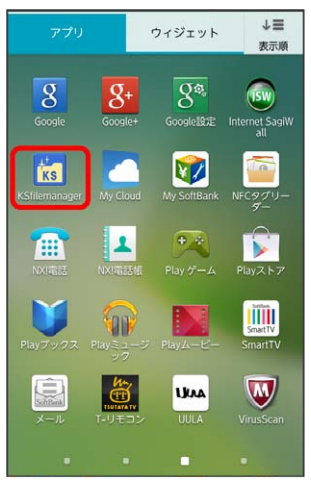

コンテンツ一覧画面が表示されます。

・ファイルマネージャー画面が表示された場合は、ファイルマネージャー画面で メニュー ／ ☰ ➔ コンテンツ一覧 をタップして、コンテンツ一覧画面に切り替えてください。

2

コンテンツの種類を選択

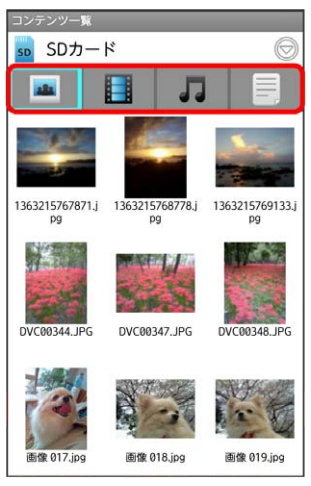

選択したコンテンツの一覧が表示されます。

3

コンテンツをタップ

コンテンツに対応したアプリケーションが起動します。

ファイルマネージャー機能を利用する

1

ホーム画面で ⊞ ➔ KS （KSfilemanager）

ファイルマネージャー画面が表示されます。

・コンテンツ一覧画面が表示された場合は、コンテンツ一覧画面で ☰ ➔ ファイルマネージャー をタップして、ファイルマネージャー画面に切り替えてください。

2

内部ストレージ ／ SDカード

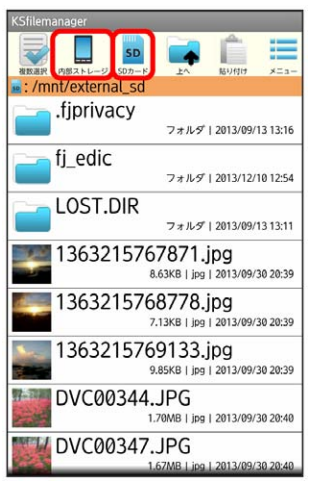

内蔵ストレージまたはSDカード内のフォルダやファイルの一覧が表示されます。

・フォルダをタップすると、さらにフォルダやファイルを表示できます。ファイルをタップすると、ファイルの種類によって、対応するアプリケーションが起動したり、アプリケーションを選択して表示することもできます。

KSfilemanagerを利用するときの操作

KSfilemanagerの詳しい操作を調べる

ファイルマネージャー画面またはコンテンツ一覧画面で ☰ ➔ ヘルプ

・ファイルマネージャー画面では、 メニュー ➔ ヘルプ をタップしても同様の操作ができます。

ファイルのコピー／貼り付けを行う

ファイルマネージャー画面でフォルダやファイルをロングタッチ ➔ コピー ➔ 貼り付け先のフォルダを表示 ➔ 貼り付け ➔ OK

健康生活日記を利用する

本機に内蔵された各種センサーなどにより毎日の活動量や生活習慣を数値化して、健康管理をサポートする各種アプリケーションを利用できます。
本機を持ち歩くだけで、毎日の歩数や活動量などのデータに応じたアドバイスを、お申し込みいただいたコースにより受け取ることができる「からだライフ」サービスとも連携します。
本機やパソコンから利用できる「からだライフ」サービスは、利用登録が必要な無料のサービスです。ただし、サービス利用に必要なインターネットサービスプロバイダー（ISP）の接続料やパケット通信料がかかります。

健康生活日記の各機能を利用する

1

ホーム画面で ⇒ （健康生活日記）

健康生活日記の画面が表示されます。

・はじめて起動したときは、サービス設定画面が表示されますので、画面の指示に従って利用登録を行ってください。

2

利用する機能をタップ

選択した機能の利用画面が表示されます。

・以降の操作は、画面の指示に従って操作してください。

利用できる機能について

ウォーキング／Exカウンタ

「本日の歩数」「本日の消費カロリー」「今週の活動量」などを記録・表示します。

睡眠ログ

睡眠中の状態を記録し、睡眠時間、ぐっすり睡眠状態、寝返りやいびきの状態などをグラフ表示したり、いびきの録音・再生をしたりすることができます。また、測定結果から睡眠に関するアドバイスが表示されます。

・周囲の音の影響により、いびき以外の音を録音する場合があります。

測定／入力する

「体組成」「脈拍／血圧」「パルスチェッカー」を利用して各データを測定・入力します。

バランスチェック＆トレーニング

「ビューティーボディクリニック」では、体の歪みや脂肪がつきやすい部位を測定し、測定結果に基づいたトレーニングなどを紹介します。「高橋尚子のウォーキングクリニック」／「高橋尚子のランニングクリニック」では、本機を腰に装着して歩いたり、走ったりするだけでフォームの診断を行い、アドバイスを受けられます。

webサービス

「サービスメニュー」では、「からだライフ」のサイトへアクセスして、サービス内容を確認できます。「サービス設定」では「からだライフ」サービスの利用登録／変更／解約や、本機に蓄積したデータをサーバーへ転送する時間の設定（自動送信時間設定）などを行います。「生活習慣病サポート」では、「からだライフ」のサイトへアクセスしてサポートを受けることができます。

統合辞書を利用する

富士通モバイル統合辞書+を利用して、複数の辞書から用語を調べることができます。

辞書で検索する

1

ホーム画面で → （統合辞書+）

統合辞書画面が表示されます。

2

キーワード入力欄をタップ → キーワードを入力 → 検索

- 検索 をタップしないで、検索候補のキーワードをタップしても検索できます。
- 文字入力中はキーワードに連動して検索候補が表示されます（インクリメンタルサーチ）。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

候補一覧から調べるキーワードをタップ

詳細説明が表示されます。

- TOP をタップすると、最初の画面に戻ります。

統合辞書画面の見かた

1 キーワード入力欄
2 辞書リストタブ
3 音声入力ボタン／検索開始ボタン
4 入力履歴タブ
5 詳細条件タブ

新しい辞書をダウンロードするには

ネットワーク経由またはパソコンを使ってダウンロードサイトから辞書データを追加できます。詳しくは「辞書リスト」タブの 辞書を追加する をタップしてご覧ください。

- モバイルネットワーク経由で辞書データのダウンロードを利用すると通信料が高額になる場合がありますので、Wi-Fi（無線LAN）のご利用をおすすめします。

詳しい操作方法を調べる

統合辞書画面で → ヘルプ

Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する……174
Wi-Fiで接続する……175
テザリングオプションを利用する……178
Bluetooth®機能を利用する……179
赤外線でデータをやりとりする……182
DLNA機能を利用する……187
本機の画面をテレビやモニターに表示する……190
Wi-Fi対応プリンターで印刷する……192

パソコンとUSBで接続する

本機をmicroUSBケーブル（市販品）でパソコンと接続し、データを転送したり本機の内蔵ストレージやSDカード内のデータをパソコンで利用したりすることができます。

本機内のデータをパソコンとやりとりする

次の方法で接続できます。

表示	説明
メディアデバイス（MTP）	本機をメディアデバイスとして接続して、すべてのデータを操作できます。
カメラ（PTP）	本機をカメラデバイスとして接続して、写真や動画のデータを転送できます。

- Windows XP／Windows Vista／Windows 7／Windows 8のパソコンで動作を確認しています。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。
- メディアデバイス（MTP）で接続する場合は、あらかじめ、パソコンにWindows Media Player 11以降がインストールされていることをご確認ください。
- MTPモードでの操作例です。お買い上げ時は「メディアデバイス（MTP）」が選択されています。

1

本機の外部接続端子にmicroUSBケーブル（市販品）のmicroUSBプラグを差し込み、パソコンと接続



接続するとステータスバーに、接続された旨のメッセージが表示されます。

- microUSBプラグの向きに注意して、外部接続端子に水平に差し込みます。

2

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

3

「メディアデバイスとして接続」と表示されていることを確認

- PTPモードで接続する場合は、 メディアデバイスとして接続 をタップし、 カメラ（PTP） をタップします（ ✓ 表示）。

4

パソコン側で、データを操作

ファイルが転送されます。

- パソコンとの通信が終わったらmicroUSBケーブル（市販品）を取り外してください。

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「FON Wi-Fiルーター設定ガイドBook (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。

ネットワークを選択して接続する

検出したWi-Fiネットワークを選択して、接続します。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。

2

OFF

Wi-Fiが「ON」になります（ ON ）。

・Wi-Fi設定を「OFF」にするときは、 ON をタップします。

3

アクセスポイントをタップ ➔ パスワードを入力 ➔ 接続

接続が完了します。

・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。

・「Wi-Fi」が「OFF」の場合は OFF をタップして「ON」にします。

2

ネットワークを追加 ➔ ネットワークSSIDを入力 ➔ セキュリティ欄をタップ ➔ 対象のセキュリティをタップ ➔ パスワード入力欄をタップ ➔ パスワードを入力 ➔ 保存

接続が完了します。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

・選択したセキュリティによっては、その他の項目を設定する必要があります。

Wi-Fi接続を解除する

1

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ ➔ 切断

Wi-Fi接続が解除されます。

自宅などのアクセスポイントを簡単に登録する

AOSS方式またはWPS方式に対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。

・無線LANアクセスポイントによっては、AOSS方式での接続ができない場合があります。接続できない場合はWPS方式または手動で接続してください。

1

ホーム画面で → 本体設定 → Wi-Fiかんたん接続

2

AOSS方式 ／ WPS方式 → 画面の指示に従って操作

接続が完了します。

・使用許諾画面が表示されたら、内容を確認のうえ 同意する をタップします。
・AOSS方式 をタップした場合は、画面の指示に従って本機およびアクセスポイントを操作してください。
・「WPS方式」で プッシュボタン方式 をタップした場合は、アクセスポイント側でWPSボタンを押します。
・「WPS方式」で PIN入力方式（8桁） または PIN入力方式（4桁） をタップした場合は、本機に表示されたPINコードをアクセスポイント側で入力し、 OK をタップします。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directとは、対応するアプリを利用してアクセスポイントやインターネットを経由せずに本機とほかのWi-Fi機器間でWi-Fi通信ができる機能です。簡単な操作で接続することができます。

1

ホーム画面で → 本体設定 → Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。

・「Wi-Fi」が「OFF」の場合は OFF をタップして「ON」にします。

2

→ Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct画面が表示され、「ピアデバイス」欄に接続できる機器が表示されます。

3

利用する機器をタップ

相手のWi-Fi機器にWi-Fi Direct接続設定リクエストが表示されます。

・相手のWi-Fi機器でリクエストに同意する必要があります。

4

利用する機器が「接続済み」と表示されていることを確認

Wi-Fi Direct接続が行われます。

- Wi-Fi Direct対応アプリケーションを利用すると、ダイレクトにデータを送受信できます。
- 一定時間接続の承認がなかった場合、接続要求は解除されます。
- 接続済みの機器をタップ ➔ OK をタップすると、接続が切断されます。

Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続をしている場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

Wi-Fi設定時の操作

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

接続状況、電波強度、リンク速度、セキュリティ、IPアドレスが表示されます。

ネットワークの情報を変更する

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをロングタッチ ➔ ネットワークを変更 ➔ 必要事項を変更 ➔ 保存

Wi-Fi接続を切断する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ ➔ ネットワークから切断

オープンネットワークが利用可能なときに通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で ☰ ➔ 詳細設定 ➔ ネットワークの通知

- ネットワークの通知 をタップするたびに、設定（✓）／解除（✓）が切り替わります。

画面消灯時のWi-Fi接続を設定する

Wi-Fi設定画面で ☰ ➔ 詳細設定 ➔ 画面消灯時のWi-Fi設定 ➔ 設定項目をタップ

Wi-Fi通信が不安定なときにWi-Fi接続を無効にするかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で ☰ ➔ 詳細設定 ➔ 接続不良のとき無効にする

- 接続不良のとき無効にする をタップするたびに、設定（✓）／解除（✓）が切り替わります。

使用する周波数帯域を指定する

Wi-Fi設定画面で ☰ ➔ 詳細設定 ➔ Wi-Fi周波数帯域 ➔ 設定項目をタップ

「Wi-Fi」が「ON」のときに電池使用を節約するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で ☰ ➔ 詳細設定 ➔ Wi-Fi最適化

・Wi-Fi最適化 をタップするたびに、設定（✓）／解除（✓）が切り替わります。
・本機能を設定すると、電池使用を節約できますが、Wi-Fiが接続しにくくなる場合があります。その場合は、Wi-Fi設定画面で周辺のアクセスポイントの状況をご確認のうえ、接続をお試しください。

auto-IP設定を有効にするかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で ☰ ➔ 詳細設定 ➔ auto-IP設定

・auto-IP設定 をタップするたびに、設定（✓）／解除（✓）が切り替わります。
・「Wi-Fi」が「OFF」のときに設定できます。
・auto-IP設定を有効にすると、DHCPサーバーによりIPアドレスが正常に割り振られない場合に固定のIPアドレスが付与されます。この場合、インターネットへのアクセスができないため、接続が制限される旨のメッセージが表示されます。

テザリングオプションを利用する

テザリングオプションについて

テザリングオプションを利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます。

・ご利用には別途お申し込みが必要です。
・最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

テザリングオプションを起動する

1

ホーム画面で ⁘ ➔ （テザリング）

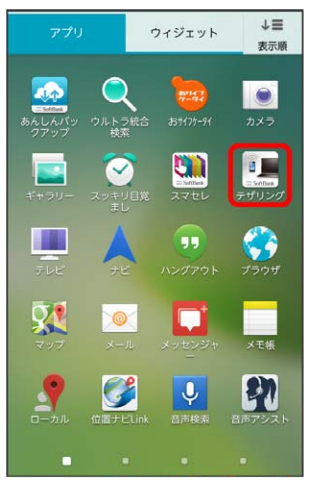

テザリングオプション画面が表示されます。

・規約同意画面が表示されたら、内容を確認のうえ 同意する をタップします。

テザリングオプションの使いかたを確認する

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （テザリング）

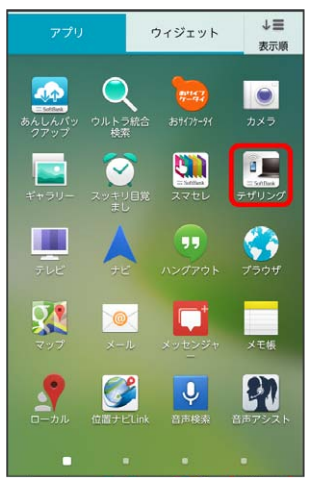

テザリングオプション画面が表示されます。

・規約同意画面が表示されたら、内容を確認のうえ 同意する をタップします。

2

ヘルプ

ヘルプ画面が表示されます。

3

画面の指示に従って操作

各項目の説明が表示されます。

USB接続について

USB接続によるテザリング機能を使用する場合は、あらかじめパソコンにUSBドライバのインストールが必要です。富士通ホームページよりダウンロードできます。

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

Bluetooth®機能を有効にする

・本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
・相手機器によっては、正しく接続できないことがあります。
・ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

1

ホーム画面で （メニュー） → 本体設定 → Bluetooth

2

OFF

Bluetooth®機能が「ON」になります（ ON ）。

・Bluetooth®機能を「OFF」にするときは、 ON をタップします。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Bluetooth®機器を登録する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録します。登録したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

・あらかじめ、登録するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → Bluetooth

使用可能な機器を自動的に検索し、検索結果一覧画面が表示されます。

・「Bluetooth」が「OFF」の場合は OFF をタップして「ON」にします。

2

機器をタップ

・目的の機器が見つからないときは、 デバイスの検索 をタップし、再検索を行ってください。

3

画面の指示に従って機器を認証

Bluetooth®機器が本機に登録（ペア設定）されます。

・登録する機器によっては、認証方法が異なります。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → Bluetooth

Bluetooth®設定画面が表示されます。

・「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

2

機器をタップ

タップした機器と接続されます。

・機器によっては、タップしなくても自動で接続されます。

Bluetooth®でデータを送信する

ギャラリーの画像をBluetooth®通信で送信する操作例を説明します。あらかじめ本機のBluetooth®機能を「ON」にしてください。また、相手のBluetooth®機器とペア設定を行ってください。

1

ギャラリーで送信する画像をタップ

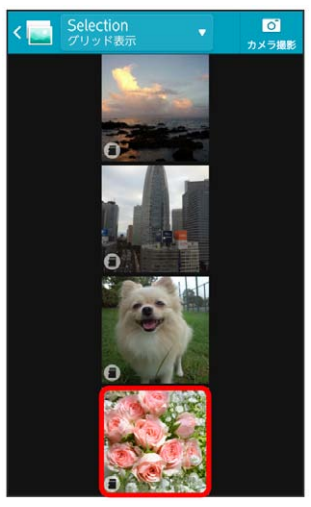

・ギャラリーについては「静止画／動画を表示する」を参照してください。

2

 → Bluetooth

・ の隣に が表示されている場合は、 をタップしても操作できます。

3

機器をタップ

画像が送信されます。

・Bluetooth®機器によっては、受信を許可するなどの操作が必要な場合があります。

Bluetooth®でデータを受信する

あらかじめ本機のBluetooth®機能を「ON」にしてください。また、相手のBluetooth®機器とペア設定を行ってください。

1

Bluetooth®機器から本機にファイルを送信

ステータスバーにファイル着信を知らせる が表示されます。

2

ステータスバーを下にドラッグ

3

Bluetooth共有：ファイル着信 → 承諾

受信が完了するとステータスバーに が表示されます。

4

ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開く

5

Bluetooth共有：受信したファイル → 外部からの転送ファイル一覧で受信ファイルをタップ

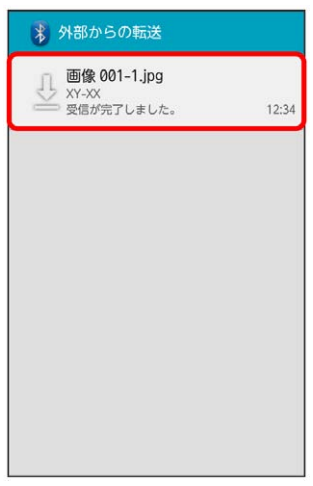

受信したファイルの種類に応じて、再生されたり、該当するアプリケーションのデータとして保存されます。

・アカウントの選択画面が表示された場合は、対象のアカウントをタップします。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードではありませんか。機内モードを設定するとBluetooth®機能は無効になります。
・機内モード設定中に再びBluetooth®機能を有効にすることができます。Bluetooth®機能を有効にする方法については「Bluetooth®機能を有効にする」を参照してください。

Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータをやりとりすることができます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は約20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が完了するまで、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。

・赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。
・相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されないことがあります。

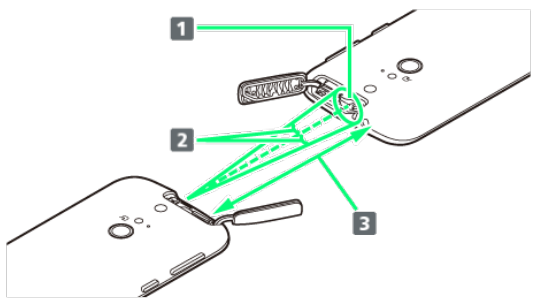

項目	説明
1 赤外線ポート	本機の赤外線ポートは、スロットカバー内部にあります。赤外線通信を行う際には、あらかじめスロットカバーを開け、相手機器の赤外線ポートに向けます。
2 照射角度	左右15°以内になるように向き合わせます。
3 通信距離	20cm以内になるようにします。

データを1件ずつ受信する

連絡先の受信を例に説明します。

1

ホーム画面で ➔ （赤外線）

赤外線送受信の選択画面が表示されます。

2

1件受信

3

赤外線通信開始確認画面で OK ➔ 相手側で連絡先データ送信の操作を実行

データが受信されます。

- 連絡先への追加確認画面で 追加 をタップすると受信したデータを電話帳に追加します。 スキップ をタップすると追加されません。
- アカウントの選択画面が表示された場合は、対象のアカウントをタップします。
- 画像を受信した場合は、SDカードへの追加確認画面で はい をタップします。

4

OK

データが登録されます。

連絡先データを一括して受信する

1

ホーム画面で ➔ （赤外線）

赤外線送受信の選択画面が表示されます。

2

全件受信

3

認証パスコードを入力 ➔ 受信

- 認証パスコードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

4

赤外線通信開始確認画面で OK ➔ 相手側で連絡先全件送信の操作を実行（認証パスコードの入力含む）

データが受信されます。

- 連絡先への追加確認画面で 追加 をタップすると受信したデータを電話帳に追加します。 スキップ をタップすると追加されません。
- 連絡先への追加確認画面で 上書き をタップすると、既存の電話帳を削除して受信データを登録します。そのため、電話帳に関連するすべての機能から既存の電話帳データが削除されますのでご注意ください。
- アカウントの選択画面が表示された場合は、対象のアカウントをタップします。

5

OK

データが登録されます。

プロフィール（電話番号など）を送信する

1

ホーム画面で （赤外線）

赤外線送受信の選択画面が表示されます。

2

送信

3

プロフィール送信

4

赤外線通信開始確認画面で OK → 相手側でデータ受信の操作を実行

5

OK

データが送信されます。

データを1件ずつ送信する

連絡先を例に説明します。

1

ホーム画面で ➔ （赤外線）

赤外線送受信の選択画面が表示されます。

2

送信

赤外線送信画面が表示されます。

3

電話帳1件送信

連絡先画面が表示されます。

4

送信する連絡先をタップ

5

赤外線通信開始確認画面で OK ➔ 相手側でデータ受信の操作を実行

6

OK

データが送信されます。

連絡先データをすべて送信する

1

ホーム画面で ➔ （赤外線）

赤外線送受信の選択画面が表示されます。

2

送信

赤外線送信画面が表示されます。

3

電話帳全件送信

4

認証パスコードを入力 ➔ 送信

・認証パスコードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

5

赤外線通信開始確認画面で OK ➔ 相手側でデータ受信の操作を実行

6

OK

データが送信されます。

赤外線通信について

送受信できるデータについて

連絡先、静止画などが送受信できます。

赤外線通信を行う方法

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにして送受信してください。

バージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

赤外線通信中の動作について

赤外線通信中にほかのアプリケーションが起動すると、通信が終了します。

データ容量について

送受信できる静止画のデータ容量は、5MBまでです。

赤外線通信利用時のご注意

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。

DLNA機能を利用する

Wi-Fi接続を利用して、本機と外部機器間で静止画や動画などのファイルを共有できます。本機に保存したコンテンツをDLNA対応のパソコンやテレビで再生したり、DLNA対応のパソコンやネットワーク対応ハードディスク（NAS）のコンテンツを本機で再生したりすることができます。

DLNA対応機器と連携するにはWi-Fi接続が必要です。

DLNA対応機器側での操作については、DLNA対応機器の取扱説明書をご覧ください。

本機はDTCP-IPに対応しています（DTCP+にも対応）。

本機能は、本機とすべてのDLNA／DTCP-IP対応機器との連携を保証するものではありません。

DLNAサーバーを起動する

本機をDLNA対応サーバーとして起動し、本機のコンテンツを公開します。

1

ホーム画面で 　→ 　（DiXiM Player）

DiXiM Player画面が表示されます。

- Wi-Fi接続案内画面が表示された場合、Wi-Fi接続環境であれば 閉じる をタップします。

2

サーバー起動

- リモートサーバー一覧が表示された場合は、Wi-Fi設定を確認して 　をタップします。
- DiXiMリモートアクセスサービスについて、詳しくは 　→ リモートアクセスサービスとは？ をタップして表示される内容を参照してください。

3

はい

DiXiMサーバーが起動し、本機がDLNAサーバーとして設定（公開）されます。

- サーバーを停止するときは、 サーバー停止 をタップします。

コンテンツ操作メニューで操作する

コンテンツを選択し、ダイレクトに各種の操作を行うことができます。操作内容によっては、あらかじめDLNA対応機器側でコンテンツを公開し、本機からのアクセスを許可しておく必要があります。

1

ホーム画面で → （DiXiM Player）

DiXiM Player画面が表示されます。

2

サーバー名をタップ

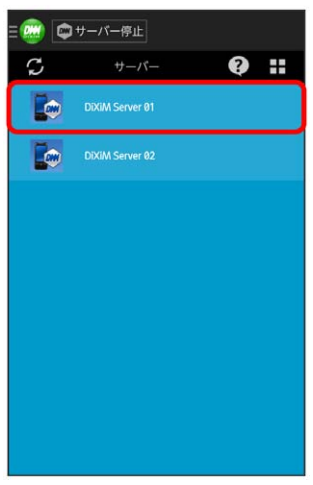

選択したサーバーのコンテンツ一覧画面が表示されます。

- 前回起動時にDLNAサーバーを選択していた場合はコンテンツ一覧画面が表示されます。
- サーバーが起動していない場合には、遠隔起動の確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

3

フォルダを選択

4

コンテンツをロングタッチ

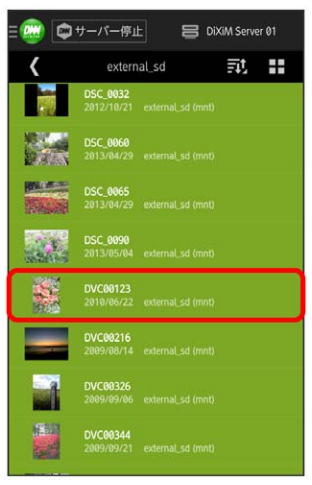

コンテンツ操作メニューが表示され、実行可能な選択肢がアクティブ表示されます。

5

任意のメニューをタップ

選択した操作を実行するための画面が表示されます。

- ドラマなどの連続放送の録画番組を再生中に をタップして 連続再生 → ON をタップすると、次のコンテンツを連続して再生します。
- プレーヤーとしてコンテンツを再生しているときに、本機とDLNA対応機器で再生先を切り替えると、コンテンツの続きから再生します。

コンテンツ操作メニューアイコン

アイコン	説明
▶	本機で再生
	続きから再生
	別の機器で再生
	別の機器で続きから再生
	アップロード
	削除
	ダウンロード
i	番組詳細情報

本機のコンテンツをDLNA対応機器側で再生する

・あらかじめ本機のDLNAサーバーを起動し、DLNA対応機器からのアクセスを許可しておきます。

1

DLNA対応機器側で本機のコンテンツを操作

DLNA対応機器側で本機のコンテンツが再生されます。

・DLNA対応機器側での操作については、DLNA対応機器の取扱説明書をご覧ください。
・本機のカメラで撮影した動画などは、本機以外のDLNA対応機器で再生できない場合があります。

デジタル録画番組を持ち出して再生する

レコーダーなどのDLNA対応機器に録画したデジタル録画番組を本機に保存し、再生できます。

・DLNA対応機器がコンテンツのアップロードに対応している必要があります。
・あらかじめDLNA対応機器から本機へのアクセスを許可してください。

1

ホーム画面で → （DiXiM Player）

DiXiM Player画面が表示されます。

2

DLNA対応機器側でコンテンツをアップロード

本機がDLNA対応機器になる場合は、DiXiM Player画面で → 「アプリの設定」の「アップロード設定」で設定した保存先にコンテンツが保存されます。

3

DiXiM Player画面で → 持ち出し番組

持ち出し番組一覧が表示されます。

4

持ち出し番組一覧からコンテンツを選択

コンテンツが再生されます。

DLNAサーバーを設定する

DLNAサーバー名を設定する

DiXiM Player画面で サーバーを起動 → DM → アプリの設定 → DiXiM Serverの設定 → サーバー名 → サーバー名を入力 → 変更

・ここで設定したサーバー名が、DLNA対応機器に表示されます。

接続機器のアクセス権を設定する

DiXiM Player画面で サーバーを起動 → DM → アプリの設定 → DiXiM Serverの設定 → アクセス権の設定 → 各項目を設定

・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

接続機器に公開するフォルダを設定する

DiXiM Player画面で サーバーを起動 → DM → アプリの設定 → DiXiM Serverの設定 → 公開フォルダ設定 → 各項目を設定

・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

起動時にメッセージを表示するかどうかを設定する

DiXiM Player画面で サーバーを起動 → DM → アプリの設定 → DiXiM Serverの設定 → 非表示になったメッセージ → 表示する ／ 表示しない

自動的にサーバーが停止するまでの時間を設定する

DiXiM Player画面で サーバーを起動 → DM → アプリの設定 → DiXiM Serverの設定 → 自動終了設定 → 設定項目をタップ

画面ロック中でもサーバーの動作を継続する

DiXiM Player画面で サーバーを起動 → DM → アプリの設定 → DiXiM Serverの設定 → 画面ロック中の動作 （✓ 表示） → はい

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

本機の画面をテレビやモニターに表示する

本機とテレビやモニターを接続して、静止画、動画、ブラウザ画面などを表示することができます。

MHL接続を利用する

接続にはMHLケーブル（市販品）が必要です。

・アプリケーションによっては、接続した機器に本機の画面を表示できないことがあります。

1

本機の外部接続端子とテレビ／モニター側のMHL端子をMHLケーブル（市販品）で接続

・テレビ／モニター側のMHL端子への接続方法や入力の切り替え、音量の調節などについてはテレビ／モニターの取扱説明書をご覧ください。
・テレビ／モニター側のHDMI端子に接続する場合は、HDMIケーブル（市販品）とMHL-HDMI変換アダプタ（市販品）が必要です。MHL-HDMI変換アダプタの接続方法については、MHL-HDMI変換アダプタの取扱説明書をご覧ください。

2

本機側で静止画、動画、ブラウザ画面を操作

テレビ／モニターに本機の画面の内容が表示されます。

Miracastを利用する

Miracastに対応したテレビやモニターに接続し、本機の画面を表示します。

・アプリケーションによっては、接続した機器に本機の画面を表示できないことがあります。

1

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → Miracast

Miracast設定画面が表示されます。

・使用可能な機器を自動的に検索し、検索結果一覧が表示されます。
・「Miracast」が「OFF」の場合は、 OFF をタップして「ON」にします。

2

機器をタップ

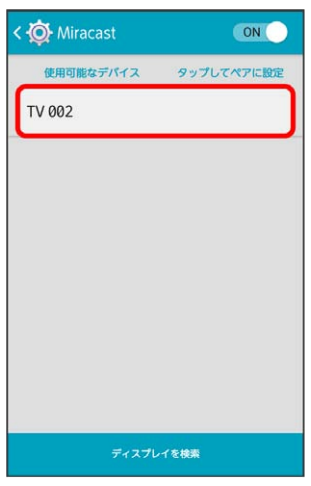

Miracast対応機器が本機に登録（ペア設定）されると、Miracast接続されます。

・ほかの機器を検索する場合は ディスプレイを検索 をタップします。
・Miracast接続済みになると表示される ⚙ → 切断 をタップすると、Miracast接続を切断します。 ⚙ → 名前欄を修正 → 完了 をタップすると、ペア設定されたディスプレイの名称を変更できます。

3

Miracast対応アプリケーションで表示するデータをタップ

本機の画面が接続した機器の画面に表示されます。

MirrorLinkでカーナビと接続する

MirrorLink対応のカーナビなどの車載機器と本機をmicroUSBケーブル（市販品）で接続すると、本機のMirrorLink対応アプリ画面を車載機器に表示できます。また、車載機器から本機を操作することも可能です。

1

MirrorLink対応アプリを起動

2

microUSBケーブル（市販品）で本機と車載機器を接続

MirrorLink対応アプリの画面や音声が、車載機器のディスプレイで再生されます。

・一定時間が経過してスリープモードになった場合でも、車載機器への出力は停止されません。 ⏻ または指紋センサーを押してスリープモードを設定した場合は、車載機器への出力が停止され、スリープモードを解除すると再開されます。
・あらかじめBluetooth®通信に対応したハンズフリー機器とペア設定済みの場合は、本機または車載機器で着信に応答できます。

MHL／Miracast出力時の動作について

テレビのリモコンについて

MHL出力中は、テレビのリモコンで静止画や動画の操作ができる場合があります。

全画面表示について

MHL／Miracast出力中は、コンテンツによっては、全画面表示ができない場合があります。

MHL／Miracast出力中の制限について

アプリケーションによっては、ディスプレイが黒く表示されたり、接続機器と本機の画面が同じにならないことがあります。
MHL／Miracast出力中は、FMトランスミッタをご利用できません。
MHL／Miracast出力中は、マルチメディア設定の「動画補正」「静止画補正」は無効となります。

Wi-Fi対応プリンターで印刷する

本機とWi-Fi対応プリンター（セイコーエプソン製またはキヤノン製インクジェットプリンター）をWi-Fi接続して、ブラウザ画面やギャラリーなどで表示している画像をワイヤレス印刷できます。

静止画やブラウザ画面を印刷する

・あらかじめ、本機のWi-Fiを「ON」にして、Wi-Fi対応プリンターと同じアクセスポイントに接続しておきます。

1

ギャラリーで印刷する静止画をタップ／ブラウザ画面を表示

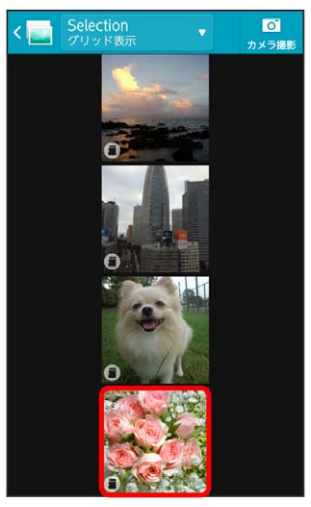

・ギャラリーについては「静止画／動画を表示する」を、ブラウザについては「インターネットを利用する」を参照してください。

2

≡ → ワイヤレス印刷

3

プリンターを選択

印刷設定画面が表示されます。

・初回起動時は使用許諾画面で OK または 同意する をタップします。

4

各項目を設定 → 画面の指示に従って操作

印刷が開始されます。

ワイヤレス印刷について

Wi-Fi対応プリンターについて

Wi-Fi対応プリンター側での操作については、プリンターの取扱説明書をご覧ください。

対応するファイル形式と選択件数

Wi-Fi対応プリンター（セイコーエプソン製またはキヤノン製インクジェットプリンター）で印刷可能なファイル形式と選択件数は次のとおりです。

・セイコーエプソン製のプリンターではJPEG、BMP、PNGに対応しており、ファイル形式が同一の場合のみ30件まで複数選択して一度に印刷できます。
・キヤノン製のプリンターではJPEGに対応しており、39件まで複数選択して一度に印刷できます。非対応ファイル形式の画像が含まれる場合、JPEGファイルのみ印刷対象となります。

ワイヤレス印刷の操作

共有メニューからワイヤレス印刷する

ギャラリーで印刷する画面を選択（複数選択を含む） → (共有) → プリンターを選択 → 各項目を設定 → 画面の指示に従って操作

・セイコーエプソン製のプリンターでは、1件選択時のみ印刷できます。
・(共有)の隣に各プリンターのアイコンが表示されているときは、アイコンをタップしても操作できます。

Chromeのブラウザ画面を印刷する

Chromeブラウザ画面表示中に ≡ → 共有… → プリンターを選択 → 各項目を設定 → 画面の指示に従って操作

・Chromeについては「インターネットを利用する（Chrome）」を参照してください。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に...194
海外で電話をかける..195

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

「無線とネットワーク」の その他... ➔ モバイルネットワーク

3

利用する通信方式を選択

通信方式が設定されます。

- お買い上げ時は「4Gを利用する」に設定されています。日本国内で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

通信事業者を設定する

お買い上げ時は自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

「無線とネットワーク」の その他... ➔ モバイルネットワーク

3

通信事業者

利用可能なネットワークが表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

接続するネットワークをタップ

選択した通信事業者が設定されます。

- 自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、 自動的に選択 をタップします。
- 利用可能なすべてのネットワークを検索する場合は、 ネットワークを検索 をタップします。

海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。

海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける

1

ホーム画面で （NX!電話）

電話番号発信画面が表示されます。

- 通話履歴画面が表示されたときは、 電話 をタップしてください。

2

0+ をロングタッチ

「＋」が表示されます。

3

国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力

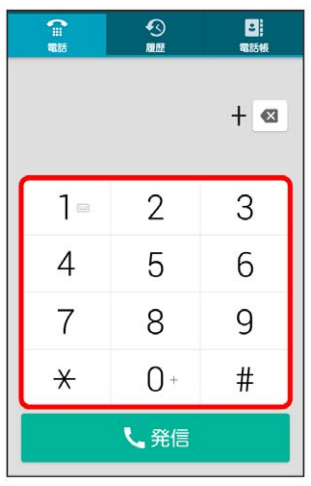

- イタリア（国番号：39）にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。

4

発信

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

- 国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を除く必要はありません。

1

ホーム画面で （NX!電話）

電話番号発信画面が表示されます。

- 通話履歴画面が表示されたときは、 電話 をタップしてください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

3

発信

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

端末設定

端末設定について.. 198
プロフィール設定.. 199
Wi-Fi設定.. 199
Wi-Fiかんたん接続の設定... 201
SoftBank Wi-Fiスポット設定..202
Miracastの設定.. 202
Bluetooth®設定... 203
FMトランスミッタの設定...205
データ使用の設定.. 206
機内モードの設定.. 207
VPN設定.. 208
NFC／おサイフケータイ®設定.......................................209
モバイルネットワークの設定... 209
Bluetooth® Low Energy設定....................................... 210
音・バイブの設定.. 210
ディスプレイの設定.. 211
イルミネーションの設定... 213
マルチメディアの設定.. 214
ストレージの設定.. 216
電池の設定.. 216
NX!エコの設定... 217
アプリケーションの設定... 219
位置情報アクセスの設定... 219
セキュリティの設定.. 220
自分からだ設定.. 225
言語と入力の設定.. 226
データ移行と初期化.. 226
アカウントの設定.. 227
日付と時刻の設定.. 228
ユーザー補助の設定.. 228
端末情報.. 229

端末設定について

端末設定について

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。
端末設定には次の項目があります。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号などを確認できます。
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。
Wi-Fiかんたん接続	AOSS方式またはWPS方式に対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。
SoftBank Wi-Fiスポット設定	SoftBank Wi-Fiスポットの設定ができます。
Miracast	Wi-Fiを利用して、本機の画面をテレビやモニターに表示できます。
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定できます。
FMトランスミッタ	再生している音楽や音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載しているカーステレオなどで聴くことができます。
データ使用	モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能を無効に設定します。
VPN設定	VPNを追加します。
NFC／おサイフケータイ設定	NFC／おサイフケータイ®をロックしたり、パスワードの変更などができます。
モバイルネットワーク	ネットワークや通信事業者などを設定します。
Bluetooth Low Energy設定	BLE（Bluetooth® Low Energy）対応機器と接続したときの動作を設定します。
音・バイブ	マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。
ディスプレイ	壁紙や画面の明るさなど、ディスプレイの表示に関する設定ができます。
イルミネーション	イルミネーションのON／OFFや詳細の設定を行います。
マルチメディア	動画や静止画の画質や音質を設定できます。
ストレージ	内蔵ストレージやSDカードのメモリ容量の確認、SDカードのマウント、SDカード内のデータ消去などができます。
電池	電池の使用状況を確認できます。
NX!エコ	電池残量が少なくなったときや設定した時間になったときなどに、ディスプレイの照明や起動している機能をOFFにして、電池の消費を抑えます。
アプリケーション	インストールしたアプリケーションや実行中のアプリケーションを確認し、アンインストールや強制停止など、アプリケーションを管理できます。
位置情報アクセス	位置情報の利用を設定できます。
セキュリティ	画面ロックの設定、USIMカードロック設定、認証情報の管理などセキュリティに関する設定ができます。
自分からだ設定	健康系のアプリケーションやウィジェットで利用する基本情報を登録したり、あわせるボイス、あわせるビュー、ウォーキング／Exカウンタが設定できます。
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
データ移行と初期化	データ移行と本機の初期化を行います。
アカウント	オンラインサービスのアカウント管理や同期に関する設定を行います。
日付と時刻	日付と時刻の表示形式やタイムゾーンを設定します。
ユーザー補助	ユーザー補助機能を設定できます。
端末情報	本機の状態を確認できます。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

設定メニュー画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了します。

プロフィール設定

プロフィールの設定

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

プロフィール

詳細情報画面が表示され、電話番号を確認できます。

プロフィール利用時の操作

プロフィールを編集する

プロフィールの詳細情報画面で 編集 ➔ 内容を編集 ➔ 完了

プロフィールをお買い上げ時の状態に戻す

プロフィールの詳細情報画面で ☰ ➔ 削除 ➔ OK

Wi-Fi設定

Wi-Fi設定

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF

Wi-Fiが「ON」になります（ ON ）。

・Wi-Fi設定を「OFF」にするときは、 ON をタップします。

端末設定

4

アクセスポイントをタップ → パスワードを入力 → 接続

接続が完了します。

- パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

Wi-Fi利用時の操作

Wi-Fi Direct対応機器と接続し、データ通信を行う設定をする

Wi-Fi設定画面で → Wi-Fi Direct → 利用する機器をタップ → 相手のWi-Fi機器でリクエストに同意

- 「Wi-Fi」が「ON」のときに設定できます。

オープンネットワークが利用可能なときに通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で → 詳細設定 → ネットワークの通知

- 「Wi-Fi」が「ON」のときに設定できます。
- ネットワークの通知 をタップするたびに、設定（✓）／解除（ ）が切り替わります。

画面消灯時のWi-Fi接続を設定する

Wi-Fi設定画面で → 詳細設定 → 画面消灯時のWi-Fi設定 → 設定項目をタップ

Wi-Fi通信が不安定なときにWi-Fi接続を無効にするかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で → 詳細設定 → 接続不良のとき無効にする

- 接続不良のとき無効にする をタップするたびに、設定（✓）／解除（ ）が切り替わります。

使用する周波数帯域を指定する

Wi-Fi設定画面で → 詳細設定 → Wi-Fi周波数帯域 → 設定項目をタップ

「Wi-Fi」が「ON」のときに電池使用を節約するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で → 詳細設定 → Wi-Fi最適化

- Wi-Fi最適化 をタップするたびに、設定（✓）／解除（ ）が切り替わります。
- 本機能を設定すると、電池使用を節約できますが、Wi-Fiが接続しにくくなる場合があります。その場合は、Wi-Fi設定画面で周辺のアクセスポイントの状況をご確認のうえ、接続をお試しください。

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で → 詳細設定

- 「MACアドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で → 詳細設定

- 「IPアドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

auto-IP設定を有効にするかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で [メニュー] ➔ 詳細設定 ➔ auto-IP設定

- auto-IP設定 をタップするたびに、設定（✔）／解除（✔）が切り替わります。
- 「Wi-Fi」が「OFF」のときに設定できます。
- auto-IP設定を有効にすると、DHCPサーバーによりIPアドレスが正常に割り振られない場合に固定のIPアドレスが付与されます。この場合、インターネットへのアクセスができないため、接続が制限される旨のメッセージが表示されます。

Wi-Fiかんたん接続の設定

Wi-Fiかんたん接続の設定

AOSS方式またはWPS方式に対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。設定については「自宅などのアクセスポイントを簡単に登録する」を参照してください。

1

ホーム画面で [メニュー] ➔ 本体設定

2

Wi-Fiかんたん接続

3

AOSS方式 ／ WPS方式 ➔ 画面の指示に従って操作

接続が完了します。

SoftBank Wi-Fiスポット設定

SoftBank Wi-Fiスポット設定

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

SoftBank Wi-Fiスポット設定

🏁 Wi-Fiスポット設定画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

暗証番号入力欄をタップ

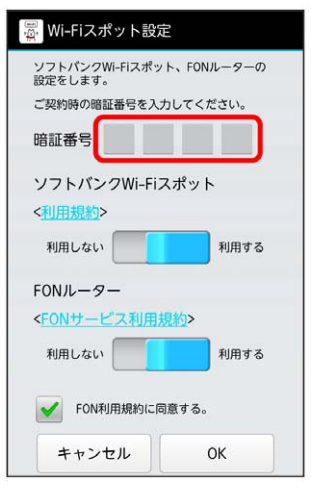

4

暗証番号を入力 ➔ OK ➔ 「ソフトバンクWi-Fiスポット」のスイッチを「利用する」へドラッグ ➔ OK

🏁 SoftBank Wi-Fiスポットの設定が完了します。

- FONルーターを利用する場合は、「FONルーター」のスイッチを利用するにドラッグ ➔ OK をタップします。

Miracastの設定

Miracastの設定

Miracastに対応したテレビやモニターに接続し、本機の画面を表示します。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

Miracast

🏁 Miracast画面が表示されます。

- 使用可能な機器を自動的に検索し、検索結果一覧が表示されます。
- 「Miracast」が「OFF」の場合は、 OFF をタップして「ON」にします。

3

機器をタップ

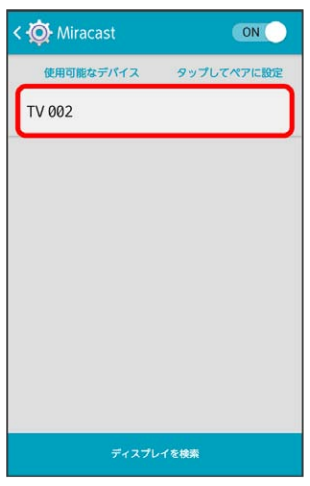

🏁 Miracast対応機器が本機に登録（ペア設定）されると、Miracast接続されます。

- ほかの機器を検索する場合は ディスプレイを検索 をタップします。
- Miracast接続済みになると表示される ⚙ ➔ 切断 をタップすると、Miracast接続を切断します。⚙ ➔ 名前欄を修正 ➔ 完了 をタップすると、ペア設定されたディスプレイの名称を変更できます。

4

Miracast対応アプリケーションで表示するデータをタップ

本機の画面が接続した機器の画面に表示されます。

Bluetooth®設定

Bluetooth®設定

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

Bluetooth

Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

OFF

Bluetooth®機能が「ON」になります（ ON ）。

・Bluetooth®機能を「OFF」にするときは、 ON をタップします。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

各項目を設定

設定が完了します。

Bluetooth®利用時の操作

ほかの機器から本機を検出できるようにするかどうかを設定する

Bluetooth®設定画面で本機の名前をタップ

- 本機の名前をタップするたびに、公開／非公開が切り替わります。
- 本機の名前の下の表示が「周辺のすべてのBluetoothデバイスに表示」に切り替わり、「表示のタイムアウト」で設定した時間内は、ほかのBluetooth®機器から本機が検出可能になります。
- 「表示のタイムアウト」で設定した時間が経過すると、自動的に検出不可となり、ペア設定していない機器には本機が表示されなくなります。
- 「Bluetooth」が「ON」のときに設定できます。

Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

あらかじめ、登録するBluetooth®機器を検出できる状態にしておいてください。

Bluetooth®設定画面で「使用可能なデバイス」欄から機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証

- 本機と登録する機器が認証し合うための認証パスキーの入力が必要になることがあります。
- 目的の機器が表示されないときは、 デバイスの検索 をタップして、再検索してください。
- 「Bluetooth」が「ON」のときに設定できます。

ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の ⚙ → 名前を変更 → 名前を入力 → OK

- 名前に絵文字は使用できません。
- 「Bluetooth」が「ON」のときに設定できます。

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の ⚙ → ペアを解除

- 「Bluetooth」が「ON」のときに設定できます。

ペア設定した機器のサービスを利用するかどうかを設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の ⚙ → 「プロフィール」欄の項目をタップ

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 「Bluetooth」が「ON」のときに設定できます。
- 項目をタップするたびに、設定（✔）／解除（✔）が切り替わります。

ほかの機器を検索する

Bluetooth®設定画面で デバイスの検索

- 「Bluetooth」が「ON」のときに設定できます。

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で ☰ → 端末の名前を変更 → 名前を入力 → 名前を変更

- 名前に絵文字は使用できません。
- 「Bluetooth」が「ON」のときに設定できます。

ほかの機器から本機を検出できるようにする時間を設定する

Bluetooth®設定画面で ☰ → 表示のタイムアウト → 設定項目をタップ

- 「Bluetooth」が「ON」のときに設定できます。
- タイムアウトしない をタップすると、自動的には検出不可にはなりません。

Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®設定画面で ☰ → 受信済みファイルを表示 → 画面の指示に従って操作

FMトランスミッタの設定

FMトランスミッタの設定

再生している音楽や音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載しているカーステレオなどで聴くことができます。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

FMトランスミッタ

3

周波数設定 ➔ 周波数をタップ

周波数が設定されます。

4

OFF

FMトランスミッタが「ON」になります（ ON ）。受信側の機器で周波数を合わせてください。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- FMトランスミッタを「OFF」にするときは、 ON をタップします。

FMトランスミッタの利用時の制限について

電源を入れてから一度も圏内に入っていないときや、国際ローミング中、ステレオイヤホン接続中、MHL出力中、Miracast出力中、Bluetooth®機能が「ON」のとき、機内モード中の場合は、FMトランスミッタを利用できません。また、電話着信中と音声通話中にはFMトランスミッタの音声は出力されません。

日本国内でのみご利用ください

FMトランスミッタは日本国内でご利用ください。海外でご利用になると罰せられることがあります。

データ使用の設定

データ使用の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

「無線とネットワーク」の その他... ➔ データ使用

データ使用画面が表示されます。

データ使用利用時の操作

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

データ使用画面で「モバイルデータ」の OFF ／ ON

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- OFF をタップすると「ON」に設定されます（ ON ）。
  ON をタップすると「OFF」に設定されます（ OFF ）。

データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

データ使用画面でグラフ上の横棒（オレンジ色）の右端を上下にドラッグ

- データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる可能性があります。
- 「モバイルデータ」が「ON」のときに設定できます。

モバイルデータの利用を制限するかどうかを設定する

データ使用画面で モバイルデータの制限を設定する

- モバイルデータの制限を設定する をタップするたびに、設定（ ✔ ）／解除（ ✔ ）が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- モバイルデータの利用を制限しているときは、グラフ上の横棒（赤色）の右端を上下にドラッグすると、データ使用量の上限を設定できます。
- 「モバイルデータ」が「ON」のときに設定できます。

データ使用量をリセットする日を設定する

データ使用画面で「データ使用サイクル」の集計期間をタップ ➔ サイクルを変更… ➔ 日付を上下にフリックして毎月のリセット日を選択 ➔ 設定

アプリケーションごとのデータ使用量を確認する

画面下部に表示されたアプリケーション名をタップ ➔ データ使用画面でグラフ上の2本の縦棒（白色）の下端をそれぞれ左右にドラッグし、使用量を表示する期間を設定する

データローミングを許可するかどうかを設定する

データ使用画面で ☰ ➔ データローミング

- データローミング をタップするたびに、設定（ ✔ ）／解除（ ✔ ）が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限するかどうかを設定する

データ使用画面で ➔ バックグラウンドデータ制限

・バックグラウンドデータ制限 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アプリケーションを自動同期するかどうかを設定する

データ使用画面で ➔ データの自動同期

・データの自動同期 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Wi-Fiを使用したモバイルデータの使用量を表示するかどうかを設定する

データ使用画面で ➔ Wi-Fi使用を表示する

・Wi-Fi使用を表示する をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。
・「Wi-Fi使用を表示する」を有効にすると、画面上部に「WI-FI」タブが表示されます。タップすると、Wi-Fiを使用したモバイルデータの使用量を表示できます。

モバイルアクセスポイントを選択する

データ使用画面で ➔ モバイルアクセスポイント ➔ アクセスポイントをタップ（ 表示）

・「Wi-Fi」が「ON」のときに設定できます。

機内モードの設定

機内モードの設定

1

ホーム画面で ➔ 本体設定

2

「無線とネットワーク」の その他... ➔ 機内モード （ 表示）

機内モードが設定されます。

・機内モード をタップするたびに、有効（ 表示）／無効（ 表示）が切り替わります。

VPN設定

VPN設定

あらかじめ、「セキュリティ解除方法」で暗証番号またはパスワードを設定してください。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

「無線とネットワーク」の その他... ➔ VPN設定

VPN設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

＋

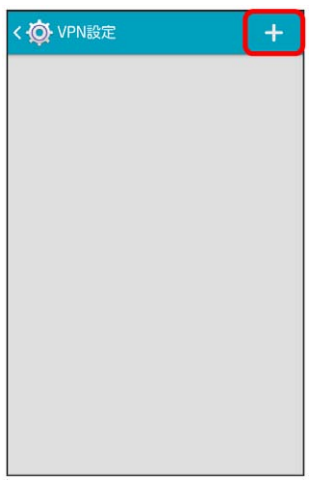

VPNプロフィールの編集画面が表示されます。

4

設定項目をタップ ➔ 内容を設定 ➔ 保存

VPN設定が完了します。

・追加したVPNをタップすると、接続／切断できます。また、追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集／削除できます。

常時VPNに接続するように設定する

VPN設定画面で ☰ ➔ 常時接続VPN ➔ 設定項目をタップ ➔ OK

NFC／おサイフケータイ®設定

NFC／おサイフケータイ®設定

NFC／おサイフケータイ®をロックしたり、パスワードの変更などができます。設定については「NFC／おサイフケータイ®を利用禁止にする」を参照してください。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

「無線とネットワーク」の その他... ➔ NFC／おサイフケータイ 設定

NFC／おサイフケータイ設定画面が表示されます。

- はじめて設定するときはNFC／おサイフケータイロック設定のパスワード設定が必要です。画面の指示に従って、パスワードを設定してください。

3

各項目を設定

設定が完了します。

モバイルネットワークの設定

モバイルネットワークの設定

ネットワークや通信事業者などを設定します。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

「無線とネットワーク」の その他... ➔ モバイルネットワーク

3

各項目を設定

設定が完了します。

Bluetooth® Low Energy設定

Bluetooth® Low Energy設定

BLE（Bluetooth® Low Energy）対応機器と接続したときの動作を設定します。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Alert Notification	電話着信時やメールの受信時などにBLE対応機器に通知するかどうかを設定します。
Find Me通知音	BLE対応機器から通知を受けたときの音を設定します。
Proximity	BLE対応機器との接続を解除したときの、BLE対応機器への通知レベルを設定します。
Time	BLE対応機器の時刻と本機の時刻を同期するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

「無線とネットワーク」の その他... ➔ Bluetooth Low Energy設定

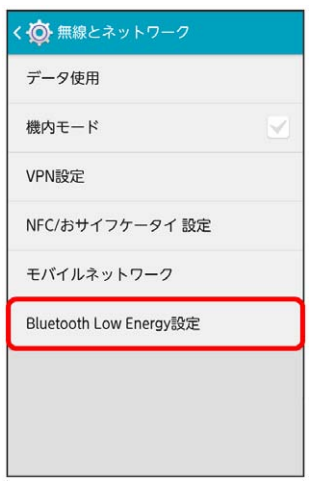

3

各項目を設定

設定が完了します。

音・バイブの設定

音・バイブの設定

マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
音量	電話の着信音やアラーム音などの音量を設定します。
気配り着信	周囲の騒音レベルに応じて電話やメールの着信音、通知音の音量を自動的に調整するように設定します。
マナーモード	マナーモードを設定します。
ふせたらサウンドオフ	本機を裏返すことで音・バイブを停止するかどうかを設定します。
マイク入力	ステレオイヤホン接続時に使用するマイクを設定します。
着信音	着信音の種類を設定します。
着信LED	着信LEDの種類を設定します。
着信時のバイブレーション	着信音と同時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。
通知音	通知音の種類を設定します。
ダイヤルパッドのタッチ操作音	ダイヤルキーをタップしたときに、操作音を鳴らすかどうかを設定します。
タッチ操作音	メニューなどをタップしたときに、操作音を鳴らすかどうかを設定します。
画面ロックの音	画面ロックを設定／解除したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。
充電通知バイブ	充電開始／終了時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。
ロック解除時バイブ	画面ロック解除時に、バイブレーションを動作させるかどうかを設定します。
はっきりタッチ	アイコンをタップしたときなどにバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

音・バイブ

3

各項目を設定

設定が完了します。

ディスプレイの設定

ディスプレイの設定

壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
画面の明るさ	画面の明るさの設定や、太陽光の下でも見やすくするスーパークリアモードの設定をします。
スリープ／持ってる間ON	「スリープ」「持ってる間ON」で、画面が消灯するタイミングを設定します。
壁紙	ホームの壁紙を設定します。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーの起動や、利用する画像を設定します。
シアターモード	シアターモードON／OFFや、シアターモードのメニューから起動するアプリケーションを設定します。
スライドイン機能設定	画面の端から指をスライドするだけで、よく使うアプリケーションをすばやく起動したり、画面をキャプチャしたりできるように設定します。
スライドディスプレイ	タップして一時的に画面を引き下げる動作の設定をします。
プライバシービュー	周囲の人に画面を見えにくくするかどうかを設定します。
プライバシービューの濃さ	プライバシービューの濃さを3段階から設定します。
ホーム画面切替	をタップしたときに表示される画面を設定します。
画面のカスタマイズ	認証画面（パターン／指紋）、電話発信／着信画面、キーボード（NX!input）の画面デザインやナビゲーションバーの色、電池アイコンの表示パターンを変更します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
インテリカラー	蛍光灯、電球、太陽光など、周囲の光環境に合わせて画面の色味を自動で調整するかどうかを設定します。
あわせるローテーション	画面が自動で回転する際に、お客様の見ている方向にあわせて回転させるかどうかを設定します。また、回転した直後に2度振ると、回転を戻して固定することができます。
ブルーライトカットモード	画面から発せられるブルーライトを弱くするかどうかを設定します。
フォント	画面に表示される文字の書体を設定します。
フォントサイズ	画面に表示される文字のサイズを設定します。
うっかりタッチサポート	本機を持っているとき、画面の端に指が触れていてもタップ操作が行えるように設定します。

1

ホーム画面で ☰ → 本体設定

2

ディスプレイ

3

各項目を設定

設定が完了します。

ディスプレイ利用時の操作

一定の時間、操作をしなかったときに画面が消灯するまでの時間を設定する

ディスプレイ設定画面で スリープ／持ってる間ON → スリープ → 設定項目をタップ

本機に動きがあるときに画面を常時点灯するかどうかを設定する

ディスプレイ設定画面で スリープ／持ってる間ON → 持ってる間ON

・持ってる間ON をタップするたびに、設定（✔）／解除（✔）が切り替わります。

スクリーンセーバーを利用するかどうかを設定する

ディスプレイ設定画面で スクリーンセーバー → ON → 設定項目をタップ → 起動のタイミング → 設定項目をタップ

・OFF をタップすると「ON」に設定されます（ON）。ON をタップすると「OFF」に設定されます（OFF）。
・設定項目をタップ → ⚙ で時計のデザインや表示する写真を選択できます。
・今すぐ起動 をタップすると、プレビュー表示で設定を確認できます。

スライドイン機能設定利用時の操作

スライドイン機能を利用するかどうかを設定する

スライドイン機能設定画面で OFF ／ ON

・OFF をタップすると「ON」に設定されます（ON）。ON をタップすると「OFF」に設定されます（OFF）。

スライド操作をする位置と表示するランチャー／キャプメモを設定する

スライドイン機能設定画面で スライドスポット → 設定する位置をタップ → 設定項目をタップ

ランチャーに登録するアプリケーション／ショートカットを設定する

スライドイン機能設定画面で ランチャー設定 → 設定するランチャーをタップ → ＋ をタップ → 画面の指示に従って操作

・最大4件のランチャーに、それぞれ8件のアプリケーション／ショートカットを登録できます。
・ランチャーをロングタッチすると、ランチャー名（全角／半角6文字まで）を設定したり、登録したアプリケーション／ショートカットをすべて削除したりできます。

ランチャー／キャプメモを表示するときにバイブレーションで知らせるかどうかを設定する

スライドイン機能設定画面で バイブレーション

・ バイブレーション をタップするたびに、設定（✔）／解除（✔）が切り替わります。

イルミネーションの設定

イルミネーションの設定

イルミネーション（お知らせLED）のON／OFFや詳細を設定します。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
イルミネーション	イルミネーションのON／OFFを設定します。
音声電話着信中	音声電話着信中のカラーとパターンを設定します。
音声電話発信中／通話中	音声電話発信中／通話中のカラーとパターンを設定します。
S!メール通知時／受信完了時	S!メール通知時／受信完了時のカラーとパターンを設定します。
Gmail受信完了時	Gmail受信完了時のカラーとパターンを設定します。
Email受信完了時	Email受信完了時のカラーとパターンを設定します。
充電開始時	充電開始時のカラーとパターンを設定します。イルミネーションをアニメーションと連動させるかどうか設定します。
アラーム通知時	アラーム通知時のカラーとパターンを設定します。
電源ON／OFF時	電源ON／OFF時のカラーとパターンを設定します。
ロック解除時	ロック解除時のカラーとパターンを設定します。
イヤホン挿入時	イヤホン挿入時のカラーとパターンを設定します。イルミネーションをアニメーションと連動させるかどうか設定します。

1

ホーム画面で ☰ → 本体設定

2

イルミネーション

端末設定

3

各項目を設定

設定が完了します。

マルチメディアの設定

マルチメディアの設定

動画や静止画の画質や音質を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
動画補正	テレビ[1]や動画の映像を高画質化するかどうかを設定します。
静止画補正	ギャラリーの静止画を高画質化するかどうかを設定します。
長時間再生モード	音楽の再生時に電池の使用を節約するかどうかを設定します。[2]
機能を有効にする	イヤホンランチャー設定を有効にします。イヤホン挿入時にイヤホンランチャーが表示され、アプリケーションをすばやく起動できます。
ランチャー設定	イヤホンランチャーに表示するアプリケーションを設定します。
Dolby Mobile設定	Dolby Mobile機能の使用を設定します。
動画ジャンル設定	動画のジャンルに合わせて音質を設定します。
音楽ジャンル設定	音楽のジャンルに合わせて音質を設定します。
エフェクト自動設定	再生するコンテンツに応じて自動的にエフェクトを実施します。 「Dolby Mobile設定」を使用しているときに設定できます。

1　ワンセグ視聴時のみ補正が適用されます。

2　長時間再生モードを設定しているときは、ギャップレス再生が無効になります。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

マルチメディア

マルチメディア設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

ステレオイヤホン接続時の操作

本機のステレオイヤホン端子にステレオイヤホン（市販品）を接続時に、マイク入力の種類を選択できます。また、イヤホンランチャー設定が有効の場合は、続いて表示されるイヤホンランチャーでイヤホンを接続して使用するアプリケーションをすばやく起動できます。

本機のステレオイヤホン端子にステレオイヤホン（市販品）を接続 → 端末のマイク／イヤホンマイク → イヤホンランチャー画面でアプリケーションをタップ

- ステレオイヤホン接続中にステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開き、イヤホン接続をタップしてもマイク入力の種類を選択できます。
- ステレオイヤホン接続時に表示されるイヤホンランチャーでは、アプリケーションをタップして起動させたり、表示するアプリケーションを追加したりできます。

イヤホンランチャー設定利用時の操作

イヤホンランチャーを有効にする

マルチメディア設定画面でイヤホンランチャー設定の 機能を有効にする

- 機能を有効にする をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

イヤホンランチャーにアプリケーションを追加する

マルチメディア設定画面で ランチャー設定 → 新規追加 → 追加するアプリケーションをタップ

イヤホンランチャーのアプリケーションを入れ替える

マルチメディア設定画面で ランチャー設定 → 入れ替え前のアプリケーションをタップ → 入れ替え後のアプリケーションをタップ

イヤホンランチャーからアプリケーションを削除する

マルチメディア設定画面で ランチャー設定 → 削除するアプリケーションをタップ → 削除

ストレージの設定

ストレージの設定

内蔵ストレージやSDカードのメモリ容量の確認、SDカードのマウント、SDカード内のデータの消去ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
合計容量	内蔵ストレージおよびSDカードの合計容量／空き容量を確認します。
SDカードのマウント解除	SDカードの認識を解除して安全に取り外せるようにします。[1]
SDカード内データを消去	SDカードを初期化します。[1]
SDカード挿入時のメニュー表示	SDカードの取り付け時やマウント時に表示されるメニューの表示／非表示を設定します。
ダウンロードファイル保存先	ダウンロードファイルの保存先を設定します。

1　SDカードの安全な取り外しや初期化については「SDカードをフォーマットする」を参照してください。

1

ホーム画面で ☰ → 本体設定

2

ストレージ

3

各項目を設定

設定が完了します。

電池の設定

電池の設定

電池の使用状況を確認できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
バッテリモニターセンサー	電池残量と残りの使用可能時間を表示します。
電池の使用量	電池の使用量と使用しているアプリケーションを表示します。
アプリ動作時間	アプリケーションごとに動作時間や消費電力の1ヶ月分の累計を表示します。
アプリ電池診断	画面消灯中にバックグラウンドで動作しているなど、電池を消費しているアプリケーションを表示します。

1

ホーム画面で ☰ → 本体設定

2

電池

電池設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

アプリ電池診断利用時の操作

アプリ電池診断を実行する

アプリ電池診断画面で 診断

電力消費の詳細を表示する

アプリ電池診断画面で表示されたアプリケーションをタップ

- 機能によっては、アプリケーションの強制停止や消費電力の調整ができます。

アプリ電池診断の通知についての設定や、診断結果の初期化をする

アプリ電池診断画面で 詳細設定 → 各項目を設定

NX!エコの設定

NX!エコの設定

電池残量が少なくなったときや設定した時間になったときなどに、ディスプレイの照明や起動している機能をOFFにして、電池の消費を抑えます。

1

ホーム画面で ☰ → 本体設定

2

NX!エコ

NX!エコ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

NX!エコ利用時の操作

エコモードを起動／停止する

NX!エコ設定画面で OFF ／ ON

・OFF をタップすると「ON」に設定されます。 ON をタップすると「OFF」に設定されます。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

エコレベルを切り替える

NX!エコ設定画面で 詳細設定 → エコレベル切替 → 設定項目をタップ → 設定

・エコレベルが「やんわり」「しっかり」のときは、 をタップすると設定内容を確認できます。

画面消灯時に動作を制限するアプリケーションを指定する

NX!エコ設定画面で 詳細設定 → 画面消灯時の動作制限アプリ指定 → アプリケーションをタップ

・アプリケーションをタップするたびに、設定（ 表示）／解除（ 表示）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・フィルタ をタップすると、表示するアプリケーションを設定することができます。また、 初期化 をタップすると、お買い上げ時の設定に戻すことができます。

オリジナルエコレベルを設定する

NX!エコ設定画面で 詳細設定 → エコレベル切替 → オリジナル → 設定 → → 各項目を設定 → 完了 → OK

・オリジナルエコレベル編集画面で → 初期値に戻す → OK をタップすると、お買い上げ時の設定に戻すことができます。

設定した電池残量以下になったときにエコモードを起動する

NX!エコ設定画面で 詳細設定 → 電池残量 → 設定項目をタップ → 設定 → ON

・OFF をタップすると「ON」に設定されます（ ON ）。 ON をタップすると「OFF」に設定されます（ OFF ）。

エコモードをタイマーで起動／終了する

NX!エコ設定画面で 詳細設定 → 「タイマー」の 時間帯1 ／ 時間帯2 → 開始時刻を設定 → 次へ → 終了時刻を設定 → OK → ON

・OFF をタップすると「ON」に設定されます（ ON ）。 ON をタップすると「OFF」に設定されます（ OFF ）。

充電時にエコモードを解除するかどうかを設定する

NX!エコ設定画面で 詳細設定 → 充電中は起動しない

・充電中は起動しない をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

アプリケーションの設定

アプリケーションの設定

インストールしたアプリケーションや実行中のアプリケーションを確認し、アンインストールするなど、アプリケーションを管理できます。確認できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ダウンロード済み	ダウンロード済みのアプリケーションを確認します。
実行中	実行中のアプリケーションを確認します。
すべて	すべてのアプリケーションを確認します。

1

ホーム画面で ☰ → アプリケーション管理

アプリケーション画面が表示されます。

・ホーム画面で ☰ → 本体設定 → アプリケーション をタップしても表示できます。

2

画面を左右にフリックしてタブを切り替え → アプリケーションをタップ

アプリケーションの情報を確認できます。

・アプリケーションによってはアンインストール、強制停止、無効にするなどの設定ができます。
・ダウンロード済み／すべてのタブでは、ソートをかけて表示順を変更したり、アプリケーションの設定をリセットしたりできます。

位置情報アクセスの設定

位置情報アクセスの設定

位置情報の利用を設定できます。

1

ホーム画面で ☰ → 本体設定

2

位置情報アクセス

位置情報アクセス設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

端末設定

位置情報アクセス利用時の操作

位置情報の使用を許可するかどうかを設定する

位置情報アクセス設定画面で「位置情報にアクセス」の OFF ／ ON

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- OFF をタップすると「ON」に設定されます（ ON ）。 ON をタップすると「OFF」に設定されます（ OFF ）。
- Google マップで現在地の表示などの機能を利用するときは、Googleアプリケーションによる位置情報へのアクセスを許可する必要があります。Googleアカウントを設定している場合は、設定メニュー画面で アカウント ➔ Google ➔ 位置情報の設定 ➔「Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する」の OFF をタップして「ON」にします。「位置情報にアクセス」が「ON」のときに設定できます。

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定する

位置情報アクセス設定画面で GPS機能

- GPS機能 をタップするたびに、設定（ ✓ ）／解除（ ✓ ）が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 「位置情報にアクセス」が「ON」のときに設定できます。

Googleの位置情報サービスを使用して現在地を推定することをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

位置情報アクセス設定画面で Wi-Fi／モバイル接続時の位置情報

- Wi-Fi／モバイル接続時の位置情報 をタップするたびに、設定（ ✓ ）／解除（ ✓ ）が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 「位置情報にアクセス」が「ON」のときに設定できます。

セキュリティの設定

セキュリティの設定

画面ロック、USIMカードロック設定、認証情報の管理などセキュリティに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ロック画面壁紙	ロック画面の壁紙を設定します。
自動ロック	スリープモードになったとき自動的に画面ロックがかかるまでの時間を設定します。 「セキュリティ解除方法」を「なし」「スワイプ」以外に設定しているときに設定できます。
電源ボタンですぐにロックする	⏻／指紋センサーを押したらすぐに画面ロックがかかるようにするかどうかを設定します。 「セキュリティ解除方法」を「なし」「スワイプ」以外に設定しているときに設定できます。
左にスライドでカメラ起動	ロック画面を左にフリックしてカメラを起動するかどうかを設定します。
所有者情報	ロック画面に表示する所有者情報を設定します。
セキュリティ解除方法	認証画面で使用する解除方法を設定します。
パターンの変更	解除方法に設定しているパターンを変更します。 「セキュリティ解除方法」を「パターン」に設定しているときに設定できます。
暗証番号の変更	解除方法に設定している暗証番号を変更します。 「セキュリティ解除方法」を「暗証番号」に設定しているときに設定できます。
パスワードの変更	解除方法に設定しているパスワードを変更します。 「セキュリティ解除方法」を「パスワード」に設定しているときに設定できます。
顔認識の精度を改善	顔認証がしやすくなるように設定します。 「セキュリティ解除方法」を「顔認証」に設定しているときに設定できます。
指紋設定	指紋を登録／削除します。
生体検知	顔認証時にまばたきを必要にするかどうかを設定します。 「セキュリティ解除方法」を「顔認証」に設定しているときに設定できます。
パターンを表示する	ロック解除時にパターンを線で表示するかどうかを設定します。 「セキュリティ解除方法」を「パターン」に設定しているときに設定できます。
アプリケーションロック	アプリケーションごとにロックを設定します。 「セキュリティ解除方法」を「なし」「スワイプ」以外に設定しているときに設定できます。

USIMカードロック設定	電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定します。
パスワードを表示する	暗証番号やパスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定します。
パスワードマネージャー	IDやパスワードなどの認証情報を登録／管理します。登録した内容を引用して入力できます。 「セキュリティ解除方法」を「なし」「スワイプ」以外に設定しているときに設定できます。
最近使ったアプリを表示しない	最近使用したアプリケーションの履歴を表示しないようにするかどうかを設定します。
プライバシーモード設定	プライバシーモードの設定をします。 「セキュリティ解除方法」を「なし」「スワイプ」以外に設定しているときに設定できます。
デバイス管理機能の選択	デバイス管理機能を表示または無効にします。
提供元不明のアプリ	Google Play以外から入手したアプリケーションのインストールを許可するかどうかを設定します。
アプリを確認する	損害をもたらす可能性があるアプリケーションのインストールを禁止、または警告するかどうかを設定します。
信頼できる認証情報	信頼できる認証情報や証明書を表示します。
SDカードからインストール	暗号化された認証情報をSDカードからインストールします。
認証ストレージの消去	すべての認証情報を削除して認証ストレージのパスワードもリセットします。 「セキュリティ解除方法」を「なし」「スワイプ」以外に設定しているときに設定できます。
SDカードパスワード設定	SDカードにパスワードを設定し、内容をほかの携帯電話やパソコンなどで見られないように設定します。 「セキュリティ解除方法」を「なし」「スワイプ」以外に設定しているときに設定できます。
暗号化設定	本機のすべてのデータまたは本機に取り付けられているSDカードを暗号化します。

1

ホーム画面で ☰ → 本体設定

2

セキュリティ

セキュリティ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

セキュリティ解除方法利用時の操作

パターンを指でなぞってロック解除するように設定する

セキュリティ設定画面で セキュリティ解除方法 → 認証操作 → パターン → 新しいパターンを入力 → 次へ → 新しいパターンを再度入力 → 確認

・はじめて設定するときは、認証操作は不要です。

暗証番号を入力してロックを解除するように設定する

セキュリティ設定画面で セキュリティ解除方法 → 認証操作 → 暗証番号 → 新しい暗証番号を入力 → 次へ → 新しい暗証番号を再度入力 → OK

・はじめて設定するときは、認証操作は不要です。

パスワードを入力してロック解除するように設定する

セキュリティ設定画面で セキュリティ解除方法 → 認証操作 → パスワード → 新しいパスワードを入力 → 次へ → 新しいパスワードを再度入力 → OK

・はじめて設定するときは、認証操作は不要です。

指紋認証でロック解除するように設定する

セキュリティ設定画面で セキュリティ解除方法 → 認証操作 → 指紋 → 画面内の説明事項を確認 → 画面の指示に従って操作

・はじめて設定するときは、認証操作は不要です。
・すでに指紋を登録している場合で、はじめて「セキュリティ解除方法」を設定するときは、 指紋 をタップしたあとに指紋認証の操作が必要です。

顔認証でロック解除するように設定する

セキュリティ設定画面で セキュリティ解除方法 → 認証操作 → 顔認証 → 画面内の説明事項を確認 → 画面の指示に従って操作

・はじめて設定するときは、認証操作は不要です。

パターン／暗証番号／パスワードの変更

セキュリティ設定画面で パターンの変更 ／ 暗証番号の変更 ／ パスワードの変更 → 認証操作 → 画面の指示に従って操作

指紋設定利用時の操作

セキュリティ設定画面で 指紋設定 → 登録する指を選択 → 画面の指示に従って指紋を2個以上登録 → OK

・「セキュリティ解除方法」の設定によっては、認証操作が必要です。
・「セキュリティ解除方法」を設定していない場合でも、すでに指紋を登録しているときは指紋認証の操作が必要です。

アプリケーションロック利用時の操作

ロック指定を有効にするかどうかを設定する

セキュリティ設定画面で アプリケーションロック → 認証操作 → ☰ → 設定 → アプリケーションロック

・ アプリケーションロック をタップするたびに、有効（✔）／無効（✔）が切り替わります。

アプリケーションにロック指定をする

セキュリティ設定画面で アプリケーションロック → 認証操作 → アプリケーションをタップ

・アプリケーションをタップするたびに、設定（✔）／解除（✔）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アプリケーションの終了または休止後にロックがかかるまでの間隔を設定する

セキュリティ設定画面で アプリケーションロック → 認証操作 → ☰ → 設定 → ロック間隔 → 設定項目をタップ

・「アプリケーションロック」が有効のときに設定できます。

「ロック間隔」で設定した時間のカウント方法を設定する

セキュリティ設定画面で アプリケーションロック → 認証操作 → ☰ → 設定 → タイムアウト設定 → 設定項目をタップ

・「ロック間隔」が「1分後」「5分後」「10分後」に設定されているときに設定できます。

パスワードマネージャー利用時の操作

パスワードを新規登録する

セキュリティ設定画面で パスワードマネージャー → 認証操作 → 新規登録 → 各項目を設定 → 完了

・最大50件登録できます。
・アカウントによっては項目を追加したり、メモに情報を入力できます。

登録したパスワードを編集する

セキュリティ設定画面で パスワードマネージャー ➔ 認証操作 ➔ 編集するタイトルをタップ ➔ 各項目を設定 ➔ 完了

登録したパスワードを並べ替える

セキュリティ設定画面で パスワードマネージャー ➔ 認証操作 ➔ タイトルをロングタッチしたまま移動する位置までドラッグ

登録したパスワードを削除する

セキュリティ設定画面で パスワードマネージャー ➔ 認証操作 ➔ 削除するタイトルをロングタッチしたまま 🗑 までドラッグ ➔ OK

登録したパスワードを全件削除する

セキュリティ設定画面で パスワードマネージャー ➔ 認証操作 ➔ ☰ ➔ 全件削除 ➔ OK

登録したパスワードをバックアップ／リストアする

セキュリティ設定画面で パスワードマネージャー ➔ 認証操作 ➔ ☰ ➔ バックアップ／リストア ➔ ストレージからリストア ／ ストレージにバックアップ ➔ 画面の指示に従って操作

プライバシーモード設定利用時の操作

プライバシー対象に指定したデータの利用を制限するかどうかを設定する

セキュリティ設定画面で プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ プライバシーモード

- はじめて設定するときは、認証操作のあとに表示される確認画面で 利用する をタップすると、プライバシーモードが有効になります。
- プライバシーモード をタップするたびに、有効（✓）／無効（✓）が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

プライバシーモードの解除操作を設定する

セキュリティ設定画面で プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ 起動解除設定 ➔ 解除操作 ➔ 設定項目をタップ

- 「操作非表示」に設定すると、指紋認証操作だけでプライバシーモードを解除することができます。
- 「操作非表示」に設定する場合は、「セキュリティ解除方法」で「指紋」を設定する必要があります。
- 「プライバシーモード」が有効のときに設定できます。

プライバシーモードの解除中にスリープモードになったときの動作を設定する

セキュリティ設定画面で プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ 起動解除設定 ➔ 自動起動 ➔ 設定項目をタップ

- 「スリープ時に起動」に設定すると、プライバシーモードの解除中にスリープモードになったときは自動的にプライバシーモードが起動します。
- 「プライバシーモード」が有効のときに設定できます。

プライバシー対象に指定した電話帳・履歴を表示するかどうかを設定する

セキュリティ設定画面で プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ 電話の設定 ➔ 電話帳・履歴 ➔ 設定項目をタップ

- 「指定連絡先非表示」に設定した場合は、引き続きプライバシー対象を設定する画面が表示されます。
- 「プライバシーモード」が有効のときに設定できます。
- 「表示する」に設定すると、プライバシーモード起動中でもすべてのデータを表示します。

電話帳／グループのプライバシー対象を設定する

セキュリティ設定画面で プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ 電話の設定 ➔ 電話帳設定 ➔ 電話帳 ／ グループ ➔ 設定する電話帳／グループの ✓ をタップ

- ✓ をタップするたびに、設定（✓）／解除（✓）が切り替わります。
- 「プライバシーモード」が有効で、「電話帳・履歴」が「指定連絡先非表示」のときに設定できます。
- 本体アカウント以外のアカウントに登録された電話帳やグループをプライバシー対象に指定する場合は、本体アカウントに変更する必要があります。アカウント変更の確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

プライバシー対象に指定した相手からの電話着信時の通知動作を設定する

セキュリティ設定画面で プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ 電話の設定 ➔ 着信通知動作設定 ➔ 設定項目をタップ

- 「プライバシーモード」が有効のときに設定できます。

プライバシー対象に指定したアプリケーション／ブックマーク／画像を表示するかどうかを設定する

セキュリティ設定画面で プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ その他の設定 ➔ ホーム ／ ブラウザ ／ 画像 ➔ 設定項目をタップ

- 「指定アプリケーション非表示」／「指定ブックマーク非表示」／「指定画像非表示」に設定した場合は、引き続きプライバシー対象を設定する画面が表示されます。
- 「プライバシーモード」が有効のときに設定できます。
- 「表示する」に設定すると、プライバシーモード起動中でもすべてのデータを表示します。

アプリケーションのプライバシー対象を設定する

セキュリティ設定画面で プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ その他の設定 ➔ ホーム設定 ➔ アプリケーションをタップ ➔ OK ➔ OK

・アプリケーションをタップするたびに、設定（✔）／解除（✔）が切り替わります。
・「プライバシーモード」が有効で、「ホーム」が「指定アプリケーション非表示」のときに設定できます。

非表示にしたアプリケーションに関する通知動作を設定する

セキュリティ設定画面で プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ その他の設定 ➔ アプリケーション通知動作設定 ➔ 設定項目をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・「プライバシーモード」が有効のときに設定できます。

ブックマーク／画像のプライバシー対象を設定する

セキュリティ設定画面で プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ その他の設定 ➔ ブラウザ設定 ／ 画像設定 ➔ 設定するブックマーク／画像の ✔ をタップ ➔ 保存 ➔ OK

・✔ をタップするたびに、設定（✔）／解除（✔）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・「プライバシーモード」が有効で、「ブラウザ」が「指定ブックマーク非表示」のとき、または「画像」が「指定画像非表示」のときに設定できます。

プライバシーモード起動中に使用するNX!inputの予測変換辞書を設定する

セキュリティ設定画面で プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ その他の設定 ➔ 文字入力予測辞書 ➔ 設定項目をタップ

・「プライバシーモード」が有効のときに設定できます。
・「プライバシー用辞書」に設定すると、プライバシーモード解除中に学習した内容はプライバシーモード起動中に表示されなくなります。

プライバシー対象に指定した相手からの新着通知の表示を設定する

セキュリティ設定画面で プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ その他の設定 ➔ プライバシー新着通知 ➔ 設定項目をタップ

・「プライバシーモード」が有効のときに設定できます。
・ステータスバーに異なる電池アイコンを表示することができます。

プライバシーモードの機能説明・注意事項を確認する

セキュリティ設定画面で プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ 機能説明・注意事項

SDカードパスワード設定利用時の操作

パスワードを新規登録する

セキュリティ設定画面で SDカードパスワード設定 ➔ 認証操作 ➔ パスワード登録 ➔ 新しいパスワードを入力 ➔ 次へ ➔ 新しいパスワードを再度入力 ➔ OK ➔ OK ➔ OK

・SDカードごとに1件、最大20件登録できます。最大件数以上の登録があった場合は、最も古い日付の登録情報を削除して登録します。
・SDカードによっては本機能に対応していない場合があります。
・SDカードにパスワードを設定し、ほかの機器に取り付けた場合は、パスワード認証が必要です。パソコンやパスワード設定機能のない機器などに取り付けた場合には、データの利用や初期化もできません。その場合は、パスワード削除を行ってください。

本機以外でパスワードが設定されたSDカードを認証する

セキュリティ設定画面で SDカードパスワード設定 ➔ 認証操作 ➔ パスワード認証 ➔ SDカードに登録されているパスワードを入力 ➔ 次へ ➔ OK

パスワードを変更する

セキュリティ設定画面で SDカードパスワード設定 ➔ 認証操作 ➔ パスワード変更 ➔ 現在のパスワードを入力 ➔ 次へ ➔ 新しいパスワードを入力 ➔ 次へ ➔ 新しいパスワードを再度入力 ➔ OK ➔ OK ➔ OK ➔ OK

・本機以外でパスワードを登録したSDカードを取り付けている場合は、本機でパスワードを認証したあとに操作できます。

パスワードを削除する

セキュリティ設定画面で SDカードパスワード設定 ➔ 認証操作 ➔ パスワード削除 ➔ OK ➔ OK ➔ OK

・本機以外でパスワードを登録したSDカードを取り付けている場合は、本機でパスワードを認証したあとに操作できます。

パスワードを強制削除（SDカードを初期化）する

SDカードのパスワードを含むすべてのデータを削除します。

セキュリティ設定画面で SDカードパスワード設定 ➔ 認証操作 ➔ パスワード強制削除 ➔ パスワードを強制削除 ➔ 強制削除 ➔ OK

・本機以外でパスワードを登録したSDカードを取り付け、本機でパスワードを認証する前の場合のみ操作できます。

端末の暗号化利用時の操作

セキュリティ設定画面で 暗号化設定 → 端末の暗号化 → 携帯端末を暗号化 → 認証操作 → 携帯端末を暗号化

・「セキュリティ解除方法」が「暗証番号」「パスワード」「指紋（暗証番号またはパスワードを併用時）」のときに設定できます。
・充電を完了したうえで、充電しながら実行してください。

SDカードの暗号化利用時の操作

セキュリティ設定画面で 暗号化設定 → SDカードの暗号化 → SDカードを暗号化 → 認証操作 → SDカードを暗号化

・「セキュリティ解除方法」が「暗証番号」「パスワード」「指紋（暗証番号またはパスワードを併用時）」のときに設定できます。
・充電を完了したうえで、充電しながら実行してください。
・本機で暗号化したSDカードを利用するには、本機で暗号化解除を行う必要があります。
・本機で「データの初期化」を行うと、SDカードの暗号化解除に必要な情報も削除されるため、本機で暗号化したSDカードは暗号化解除できなくなります。「データの初期化」を行う前に、必ず「SDカードの暗号化解除」を行ってください。

自分からだ設定

自分からだ設定

健康系のアプリケーションやウィジェットで利用する基本情報を登録したり、あわせるボイス、あわせるビュー、ウォーキング／Exカウンタが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
基本情報	誕生日や身長、体重などを設定します。
あわせるボイス	お使いになるかたに合わせて聞きやすい音質を設定します。
あわせるビュー	年齢に合わせて、画面の色合いを調整するかどうかを設定します。
ウォーキング／Exカウンタ利用設定	歩数／活動量計測アプリケーションを設定します。

1

ホーム画面で ☰ → 本体設定

2

自分からだ設定

3

各項目を設定

設定が完了します。

言語と入力の設定

言語と入力の設定

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Language	画面に表示される言語を設定します。
スペルチェック	入力時にスペルチェックをするかどうかを設定します。
ユーザー辞書	ユーザー辞書に単語を登録します。
デフォルト	利用する入力方法を設定します。
Googleキーボード	Googleキーボードの動作を設定します。
Google音声入力	音声入力を利用するかどうかを設定します。
NX!input	NX!inputの動作を設定します。
NX!input 中国語（簡体字）	NX!input中国語（簡体字）の動作を設定します。
NX!input 韓国語	NX!input韓国語の動作を設定します。
音声検索	音声検索の詳細設定をします。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。
ポインタの速度	マウス／トラックパッド利用時のポインタの速度を設定します。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

言語と入力

3

各項目を設定

設定が完了します。

データ移行と初期化

かんたんお引越し

SDカードにバックアップした携帯電話（東芝製のソフトバンク携帯電話）のデータをまとめて本機に移行できます。

- 予定表にスケジュールのデータを移行する場合は、あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください。
- かんたんお引越しでデータを移行できる機種は、東芝製のソフトバンク携帯電話820T、821T、822T、921T、823T、824T、830T、831T、832Tです。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

データ移行と初期化

3

かんたんお引越し ➔ 画面内の注意事項を確認 ➔ OK

4

復元するデータを確認して 復元開始

5

復元が完了したら件数などを確認して OK

データの復元が完了します。

データの初期化

本機のデータをすべて消去できます。

- 初期化すると、本機内の消去可能なすべてのデータが消去され、お買い上げ時の状態に戻ります。事前に必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- 消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

データ移行と初期化

3

データの初期化 ➔ 画面内の注意事項を確認 ➔ 携帯端末をリセット

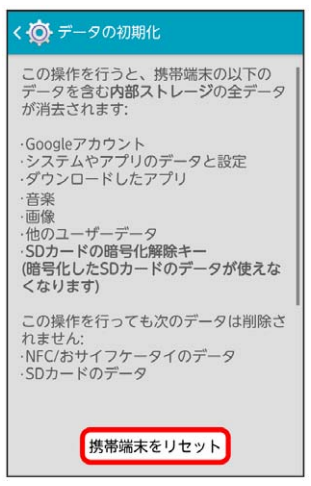

- 「セキュリティ解除方法」の設定によっては、認証操作が必要です。

4

すべて消去

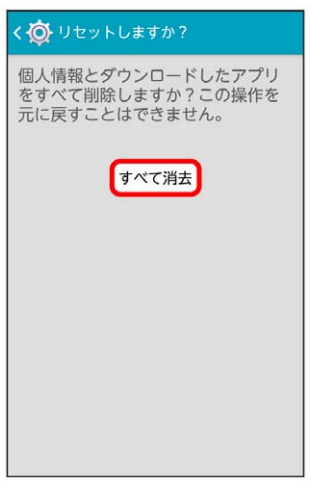

🏁 本機のデータがすべて消去されます。

アカウントの設定

アカウントの設定

アカウントの新規作成／追加、同期を設定できます。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

アカウント

🏁 アカウント画面が表示されます。

3

アカウントを追加 ➔ 追加するアカウントの種類を選択 ➔ 画面の指示に従って操作

🏁 アカウントの追加が完了します。

➕ 同期するアプリケーションをアカウントごとに設定する

アカウント画面で同期するアカウントの種類をタップ ➔ 同期するアカウントをタップ ➔ 同期する項目をタップ

- 同期する項目をタップするたびに、有効（✔）／無効（✔）が切り替わります。

日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
日付と時刻の自動設定	ネットワークから提供された日時を利用するかどうかを設定します。
タイムゾーンを自動設定	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。 「日付と時刻の自動設定」を解除（ 表示）にしているときに設定できます。
時刻設定	時刻を手動で設定します。 「日付と時刻の自動設定」を解除（ 表示）にしているときに設定できます。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。 「タイムゾーンを自動設定」を解除（ 表示）にしているときに設定できます。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。
日付形式の選択	日付の表示形式を設定します。

1

ホーム画面で ➔ 本体設定

2

日付と時刻

3

各項目を設定

設定が完了します。

ユーザー補助の設定

ユーザー補助の設定

ユーザー補助機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
拡大操作	トリプルタップで画面を拡大／縮小して操作するかどうかを設定します。
大きい文字サイズ	画面に表示される文字を大きくするかどうかを設定します。
電源ボタンで通話を終了[1]	を押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
パスワードの音声出力	パスワードを音声出力するかどうかを設定します。
ユーザー補助のショートカット	ユーザー補助機能をショートカット操作で利用できるようにするかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。
ウェブアクセシビリティの拡張	ウェブスクリプトをインストールすることを許可します。

1　通話中にスリープモードになった場合、 を押すと通話が終了されますのでご注意ください。スリープモードを解除するときは、指紋センサーを押してください。

1

ホーム画面で ➔ 本体設定

2

ユーザー補助

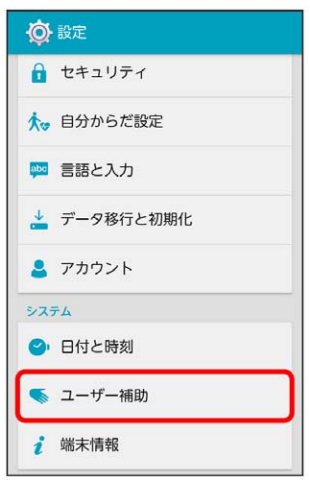

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

各項目を設定

設定が完了します。

端末情報

端末情報

本機の状態を確認できます。確認できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ソフトウェア更新	本機のソフトウェアを更新します。
端末の状態	電話番号や電波の状態などを表示します。
法的情報	著作権情報や利用規約を表示します。
認証	認証情報を表示します。
モデル番号	モデル番号を表示します。
Androidバージョン	Androidバージョンを表示します。
ベースバンドバージョン	ベースバンドバージョンを表示します。
カーネルバージョン	カーネルバージョンを表示します。
ビルド番号	ビルド番号を表示します。

1

ホーム画面で ☰ → 本体設定

2

端末情報

3

各項目を確認

端末情報が確認できます。

電池性能の確認利用時の操作

端末情報画面で 端末の状態 → 電池の性能 → 表示を確認 → OK

端末設定

困ったときは

トラブルシューティング...232
仕様...234
保証とアフターサービス...234
お問い合わせ先一覧...235

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

こんなときは

Q. フリーズ／動作が不安定

A. 電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。

A. ⏻ を10秒以上長押しして電源を切り、その後 ⏻ を長押しして、本機を再起動してください。再起動すると、編集中のデータは消去されます。

Q. 新たにアプリケーションをインストールして以後、動作が不安定

A. 新たにインストールしたアプリケーションが原因の可能性があります。セーフモードでアプリケーションをアンインストールしてください。アンインストールの方法は「アプリケーションをアンインストールする」を参照してください。次の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。

⏻ （長押し） → 再起動 をロングタッチ → OK

- セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- セーフモードで再起動すると、通常の状態で電源を入れることができます。
- セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない

A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。

A. 電源を入れ直してください。

A. ステータスバーに ✈ （機内モード）が表示されていませんか。機内モードになっている場合は、次の操作で機内モードを解除してください。

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → 「無線とネットワーク」の その他... → 機内モード （ ☐ 表示）

A. データ通信の設定が無効になっていませんか。次の操作でデータ通信を有効にしてください。

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → 「無線とネットワーク」の その他... → モバイルネットワーク → データ通信を有効にする （ ☑ 表示）

A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → 「無線とネットワーク」の その他... → モバイルネットワーク → アクセスポイント名 → ☰ → 初期設定にリセット

Q. 電池の消耗が早い

A. 電波の弱い場所や圏外の場所で本機を長時間利用していませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池を多く消耗します。

Q. アプリケーションがインストールできない

A. 本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「ストレージの設定」を参照してください。また、本機に対応していないアプリケーションは、インストールできません。

Q. 画面ロックが解除できない

A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、 を10秒以上長押しして電源を切り、その後 を長押しして電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。

Q. テレビが視聴できない

A. TVアンテナケーブルを確実に差し込んで、受信状態を確認してください。電波が十分でないと受信できません。電波の受信が強い場所に移動するなどして改善してください。室内では窓の近くの方がより受信状態が改善される場合があります。また、テレビの視聴コントローラーで「フルセグ」を選択していると、フルセグが圏外になったときにワンセグに切り替わらず、テレビ視聴ができない場合があります。

A. フルセグが受信できない場合は、テレビの視聴コントローラーで「ワンセグ」または「自動切替」を選択してください。

テレビ視聴画面で → ワンセグ / 自動切替

A. 視聴している場所に対応したチャンネルを設定してください。次の操作で、チャンネルリスト作成画面を表示することができます。

ホーム画面で → （テレビ） → → チャンネル設定 → チャンネルリスト編集 → 新規作成

・チャンネルリストの作成については「チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）」の手順 3 以降を参照してください。

Q. 指紋認証や登録の際、センサーに指を触れていないのに警告メッセージが表示され、操作できない

A. センサー表面がぬれていたり、結露していたりすることが考えられます。柔らかい布で水分を取り除いてからご使用ください。

Q. パソコンなどと本機を接続したときに指紋認証できない

A. デスクトップパソコンなどアースを必要とする機器と本機をmicroUSBケーブル（市販品）で接続するときは、必ず機器のアースが接続されていることを確認してください。アースが接続されていない状態で接続している間は、指紋認証できない場合があります。本機を機器から取り外して指紋認証を行ってください。

Q. 充電ができない

A. 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本機の温度が上昇して充電を止める場合があります。その場合は、本機の温度が下がれば充電動作に入ります。

Q. 操作中・充電中に熱くなり、機能が停止する

A. 本機の温度が高い状態が続く場合は、充電または一部機能をご利用できない場合があります。本機の温度が下がるのを、お待ちください。

仕様

本体

項目	説明
質量	約154g
連続通話時間	約900分（3Gモード） 約630分（GSMモード）
連続待受時間	約460時間（4Gモード（AXGP）） 約550時間（4G LTEモード（FDD-LTE）） 約790時間（3Gモード） 約720時間（GSMモード）
充電時間	約110分（付属の卓上ホルダーとACアダプタ（FMCAE1）利用時）
サイズ（幅×高さ×奥行）	約70mm×141mm×10.3mm
最大出力	0.2W（4Gモード） 0.25W（3Gモード） 2W（GSMモード）
通信速度[1]	SoftBank 4G：下り最大110Mbps／上り最大10Mbps SoftBank 4G LTE：下り最大75Mbps[2]／上り最大25Mbps

1　ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。また、ご利用地域によって通信速度が異なります。
2　ご利用のエリアによっては下り最大37.5Mbpsとなります。対応エリアについては、ソフトバンクホームページをご確認ください。

内蔵電池

項目	説明
電圧	3.75V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	2600mAh（9.8Wh）

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
・保証期間は、保証書をご覧ください。

注意

損害について

本機の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本機を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）
一般電話から 0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）
一般電話から 0800-919-0113（無料）
IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。
東日本地域：022-380-4380（有料）
東海地域：052-388-2002（有料）
関西地域：06-7669-0180（有料）
中国・四国・九州・沖縄地域：092-687-0010（有料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から151（無料）
一般電話から 0800-1700-151（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

301F 取扱説明書 索引

あ

アカウントの設定 227
アプリケーションについて 22
アプリケーションの設定 219
暗証番号について 42
あんしんバックアップアプリを利用する 144

い

位置情報アクセスの設定 219
イルミネーションの設定 213
インターネットメールを利用する 110
インターネットを利用する 112
インターネットを利用する（Chrome） 116

お

お問い合わせ先一覧 235
音・バイブの設定 210
オプションサービス 70
音楽／静止画／動画について 126
音楽を聴く（Playミュージック） 126
音声検索を利用する 158

か

海外でご利用になる前に 194
海外で電話をかける 195
各部の名称とはたらき 8
カメラの設定を行う 122
画面の表示フォント（書体）を変更する 64
画面ロックについて 44

き

機内モードの設定 207
基本的な操作のしくみ 20
緊急速報メールを利用する 153

け

健康生活日記を利用する 171
言語と入力の設定 226

し

シアターモードについて 51
指定した時刻に視聴／録画する 140
自分からだ設定 225
充電する 14
受信したGmail（メール）を確認する 105
仕様 234
初期設定について 17

す

ステータスバーについて……56
ストレージの設定……216
スライドイン機能について……47
スライドディスプレイについて……49

せ

静止画／動画を撮影する……118
静止画／動画を見る（ギャラリー）……128
静止画を加工する（ギャラリー）……129
赤外線でデータをやりとりする……182
セキュリティの設定……220

そ

ソフトウェアの更新について……52

た

タッチ操作を無効にする……46
タッチパネルの使いかた……16
端末情報……229
端末設定について……198

ち

チャンネルリストを操作する……141

つ

通知パネルを利用する……58
通話の設定をする……75

て

ディスプレイの設定……211
手書き検索について……46
テザリングオプションを利用する……178
データ移行と初期化……226
データ使用の設定……206
テレビを視聴する……134
電源を入れる／切る……15
電卓で計算をする……159
電池の設定……216
電話帳／通話履歴から電話をかける……68
電話帳をインポートする……79
電話帳をバックアップする……81
電話帳を利用する……76
電話番号について……26
電話をかける／受ける……66

と

統合辞書を利用する……172
トラブルシューティング……232

な

ナビを利用する……155

は

パソコンとUSBで接続する……174
パソコン用ファイルを利用する……163
ハングアウトを利用する……156
番組を録画／再生する……137

ひ

日付と時刻の設定……228

ふ

フォルダ一覧モード／スレッド一覧モードについて……85
付近の便利な情報を取得する（ローカル）……156
ふせたらサウンドオフを利用する……27
プライバシーモードを利用する……167
プロフィール設定……199

ほ

保証とアフターサービス……234
保存されているGmail（メール）を管理する……106
ホーム画面のしくみ……56
ホーム画面をアレンジする……59
本機で使いかたを確認する……4
本機の画面をテレビやモニターに表示する……190
本書について……4
本体メモリ／SDカードについて……11

ま

マナーモード／機内モードについて……26
マルチメディアの設定……214

め

目覚ましを利用する……161
メモ帳を利用する……169
メールの種類について……84

も

文字を入力する……28
モバイルネットワークの設定……209

ゆ

ユーザー補助の設定……228

よ

予定表を利用する......159

ら

ランチャー画面をアレンジする......63

B

Bluetooth®機能を利用する......179
Bluetooth®設定......203
Bluetooth® Low Energy設定......210

D

DLNA機能を利用する......187

F

FMトランスミッタの設定......205

G

Gmail（メール）を作成／送信する......104
Googleアカウントを利用する......39
Google検索を利用する......158
Google マップを利用する......154
Google Play™について......41

K

KSfilemanagerを利用する......170

M

Miracastの設定......202

N

NFC／おサイフケータイ®設定......209
NFC／おサイフケータイ®を利用する......164
NX!エコの設定......217

P

PINコードについて......43

Q

QRコードを読み取る......124

S

S!メールでデコレメールを送信する......88
S!メール／SMS作成時の操作......100
S!メール／SMS設定......102
S!メール／SMSを管理する......91
S!メール／SMSを受信／返信する......89
S!メール／SMSを送信する......86
SoftBank Wi-Fiスポット設定......202

U

USIMカードについて......9

V

VPN設定......208

W

Wi-Fiかんたん接続の設定......201
Wi-Fi設定......199
Wi-Fi対応プリンターで印刷する......192
Wi-Fiで接続する......175
Wi-Fi利用時のS!メールの送受信について......84

Y

YouTubeを利用する......163

SoftBank 301F　取扱説明書

2014年12月　第2版
ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた
　ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：SoftBank 301F
製造元：富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社